




Philips  
Enceinte portable sans fil

Bluetooth® et NFC

avec MULTIPAIR  
Batterie rechargeable  
Rouge

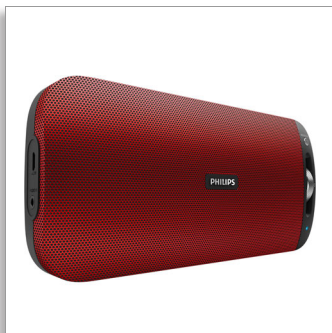

BT3600R

## Taille XS, son XL

Un son puissant dans un boîtier si fin qu'il se glisse partout. La technologie NFC facilite l'appairage à votre smartphone par simple contact, tandis que la fonction Multipair Bluetooth® vous permet de basculer instantanément entre la musique de deux appareils.

### Simplicité d'utilisation

- Micro intégré pour des appels téléphoniques en mains libres
- Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils
- Smartphones compatibles NFC pour la connexion Bluetooth® par simple contact
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®
- Basculez instantanément entre la musique de 2 appareils différents grâce à la fonction MULTIPAIR

### Un son impressionnant

- Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé
- Son impressionnant avec 10 W RMS
- Performances audio de pointe et design épuré


### Prêt à l'emploi

- Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu

# PHILIPS

## Points forts

### Profitez de votre musique sans fil

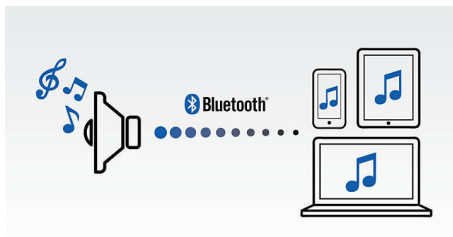


Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

### Basculez entre la musique de 2 appareils différents


L'appairage avec 2 appareils à la fois vous permet d'écouter de la musique enregistrée sur l'appareil de votre choix sans avoir à désactiver un appairage pour en activer un autre. Pour diffuser un titre d'un autre appareil, interrompez la lecture du titre en cours, puis lancez la lecture du nouveau titre sur l'autre appareil. Idéal pour partager votre musique avec vos amis, pour les fêtes, ou simplement pour écouter des morceaux stockés sur différents appareils. Vos amis peuvent appairer leurs appareils simultanément, ce qui vous permet d'alterner entre vos musiques facilement.

### Filtre anti-distorsion

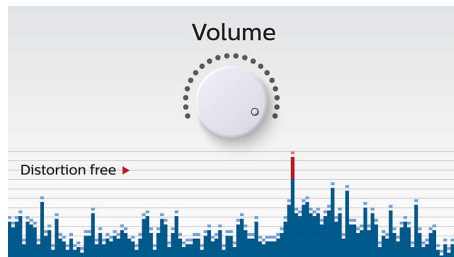

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette enceinte prend en charge la fonction anti-distorsion via un circuit intégré de limiteur audio. Cela permet de contrôler le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écroulement sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

### Batterie intégrée

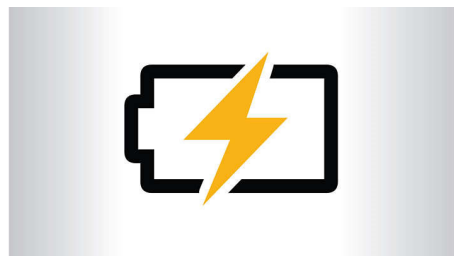

Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.

### Microphone intégré

Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.

### Entrée audio



Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils


### Performances audio de pointe

Performances audio de pointe et design épuré

### Son impressionnant avec 10 W RMS

Son impressionnant avec 10 W RMS

### Technologie NFC

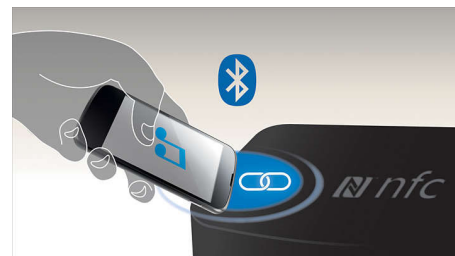

Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 10 W
- Système audio: Stéréo

## Enceintes

- Transducteurs: 2 x 1,5"

## Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)
- NFC: Couplage Bluetooth® en une touche ; fonctionne sous Android 4.0 ou supérieur et Windows Phone 8 ou supérieur

## Pratique

- Microphone intégré: pour des appels en conférence via l'enceinte

## Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad

avec écran Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- autres appareils audio: avec Bluetooth® 2.1 ou supérieur

## Alimentation

- Type de pile: lithium-polymère (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 10 heure(s)

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble USB de recharge PC, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,59 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 207 x 34 x 97 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 230 x 46 x 175 mm
- Poids du produit: 0,43 kg



Date de publication  
2024-05-07

Version: 1.0.5

EAN: 48 95185 61352 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)