



Philips
Altifalantes de cinema em
casa SoundBar

Virtual surround

Subwoofer externo
Ópt., coax., entrada aux, entrada
áudio

CSS2123

Som potente para todos os televisores com subwoofer

Não julgue o produto pelo tamanho, pois este SoundBar CSS2123 da Philips vai surpreendê-lo com a sua potência! Acabaram-se os diálogos abafados graças a 2 tweeters dedicados. As tecnologias DoubleBASS e Virtual Surround Sound acrescentam entusiasmo e som surround aos filmes.

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- Funciona c/ televisor, leitor BD/DVD, consola jogos, leitor MP3
- Desfrute de música a partir de iPod/iPhone/iPad com Music iLink

Concebido a pensar na simplicidade

- Perfil de pequenas dimensões p/ encaixe perfeito na frente do televisor
- SoundBar ultra compacto - apenas 70 cm de largura


Som mais rico para ver filmes e programas de televisão

- Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista
- Tecnologia DoubleBASS para sons graves mais cheios e mais profundos
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
- Subwoofer separado para cenas de acção mais emocionantes

PHILIPS


Destques

Som Virtual Surround

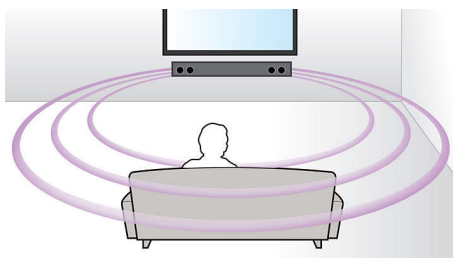

O som Virtual Surround da Philips proporciona um som surround rico e envolvente a partir de um sistema com menos de cinco altifalantes. Os algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem de forma fiel as características acústicas que se verificam num ambiente de 5.1 canais ideal. Qualquer fonte estéreo de alta qualidade é transformada em som surround multicanais realista. Não precisa de comprar altifalantes, fios ou suportes de altifalantes extra para desfrutar de um som que enche qualquer divisão.

Dolby Digital

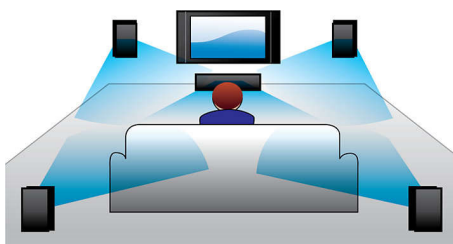

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma

impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.

Tecnologia DoubleBASS



O DoubleBASS garante que ouve os graves mais profundos com subwoofers compactos. Capta as frequências baixas e recria-as dentro dos parâmetros audíveis do subwoofer, proporcionando som com mais "boom" e elegância, e garantindo-lhe uma experiência auditiva plena e sem compromissos.

Music iLink



O Philips Music iLink permite-lhe reproduzir facilmente a sua música directamente a partir do seu iPod/iPhone/iPad, leitor MP3 ou computador portátil através de uma ligação simples ao seu sistema de cinema em casa. Basta ligar o seu dispositivo áudio à entrada

Music iLink para desfrutar da sua música com a qualidade de som superior do sistema de cinema em casa Philips.

Perfil de pequenas dimensões



Perfil de pequenas dimensões p/ encaixe perfeito na frente do televisor

Subwoofer separado

Subwoofer separado para cenas de acção mais emocionantes

SoundBar ultra compacto

SoundBar ultra compacto - apenas 70 cm de largura

Funciona com vários dispositivos

Funciona c/ televisor, leitor BD/DVD, consola jogos, leitor MP3

Especificações

Som

- Melhoramento do som: DoubleBass, FullSound, Modo Noturno, Controlos de Graves e Agudos
- Sistema de som: Dolby Digital
- Potência de saída do subwoofer: 30 W
- Potência de saída da coluna: 15 W x 2
- Potência total RMS @ 30% THD: 60 W

Colunas

- Tipos de altifalantes: Integrado com a unidade principal
- Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Diafragma do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Impedância do subwoofer: 8 ohm
- Diafragmas dos altifalantes em cada lado: 1 woofer de 5", 1 tweeter Mylar de 1,5"
- Impedância da coluna: 4 ohm

Conetividade

- Ligações frontais/laterais: Music iLINK
- Ligações posteriores: AUX IN 1, Entrada coaxial digital, Entrada ótica digital, Saída do subwoofer

Potência

- Consumo de energia: 20 W

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Acessórios

- Acessórios compatíveis: 2 parafusos, 2 Buchas para parede
- Acessórios incluídos: 1 Pilha CR2025, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 708 x 47 x 65 mm
- Peso incl. embalagem: 5,4 kg
- Peso da unidade principal: 1,03 kg
- Embalagem (L x A x P): 756 x 395 x 220 mm
- Subwoofer (L x A x P): 165 x 295 x 240 mm
- Peso do subwoofer: 2,6 kg
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3,3 m

Sustentabilidade

- Embalagem: Cartão canelado 80% reciclado, Tinta à base de soja



Data de publicação
2024-04-15

Versão: 6.2.5

EAN: 87 12581 61825 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com