



Philips
Teléfono inalámbrico de
diseño Línea V

Pantalla 1,8"/retroiluminación
blanca
Manos libres



M3501B

La línea de conexión más fina

En el preciso Philips LINEA V, el diseño se convierte en el centro de atención gracias a una provocadora forma y una silueta icónica. La elegante arquitectura es compatible con funciones inteligentes y proporciona una gran comodidad. Todo ello hace que el LINEA V sea un producto imprescindible.

Producto respetuoso con el medio ambiente

- Cero emisiones de energía cuando el modo ECO+ está activado

Experiencia de comunicación definitiva

- Pantalla invertida de alto contraste de 2 líneas de 4,6 cm (1,8")
- HQ-Sound: ingeniería acústica de alta calidad para un sonido soberbio
- El altavoz te permite hablar en manos libres
- Guarda hasta 50 contactos favoritos en la agenda
- Ajustes de privacidad: bloqueo de llamadas
- Mantiene conectado durante cortes eléctricos con el cargador micro USB
- Disfruta de 10 horas de conversación con una sola carga

Diseño exquisito con ejecución de alta calidad

- Delgado y compacto para ahorrar espacio
- Botones calibrados e integrados perfectamente para una marcación precisa
- Carga el microteléfono en cualquier posición

PHILIPS

Destacados

Pantalla invertida de 4,6 cm (1,8")



La pantalla LCD invertida de alto contraste blanco sobre negro garantiza una lectura fácil y se integra perfectamente con el elegante idioma de diseño general.

Agenda de 50 nombres


Guarda hasta 50 contactos favoritos en la agenda.

Teclado calibrado



El teclado calibrado te permite sentir claramente cada pulsación de un botón, ya estés marcando un número o introduciendo un contacto en la agenda. Un estudio detallado de los materiales y las estructuras del teclado, además de amplias pruebas con usuarios, han dado como resultado un equilibrio adecuado entre la fuerza de pulsación de los botones y la respuesta de los mismos, para garantizar una marcación precisa.

Diseño compacto

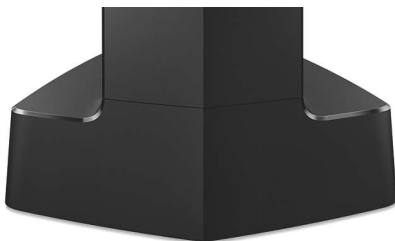


Delgado y compacto para ahorrar espacio

Modo ECO+



Los teléfonos de Philips son de bajo consumo y se han diseñado para respetar el medio ambiente. Al activar el modo ECO, la radiación emitida se reduce hasta un 60 % y hasta un 95 % cuando el teléfono se está cargando. Con la activación del modo ECO+, la radiación se reduce a cero.

Manos libres

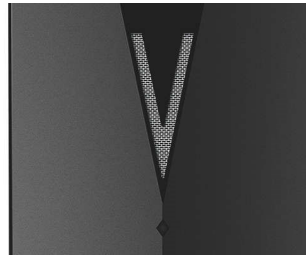

Con el modo de manos libres puedes escuchar a la persona que te llama a través de un altavoz integrado, lo que te permitirá conversar sin tener que sujetar el teléfono junto al oído. Esto resulta particularmente útil si quieres compartir una llamada con más gente o simplemente realizar otras tareas.

Carga sin complicaciones

Carga el microteléfono en cualquier posición

HQ-Sound



HQ-Sound: ingeniería acústica de alta calidad para una reproducción del sonido soberbia. Contamos con décadas de experiencia e

innovaciones vanguardistas en el desarrollo de productos de audio Hi-Fi y auriculares de gama alta que nos permiten ofrecer una claridad de voz excelente en nuestros teléfonos DECT. Cuando se trata de mejorar la calidad de sonido, nuestros ingenieros y arquitectos de sonido han pensado en todo: componentes de alta calidad, procesamiento digital de la señal, diseño acústico preciso, pruebas avanzadas y ajuste preciso. El resultado es un sonido nítido, claro y auténtico. Un sonido tan bueno y natural, que es casi como estar allí en persona.

Conector micro USB

La toma de conector micro USB integrada en la unidad base garantiza que el teléfono se mantiene cargado a través del cargador precargado, para que puedas realizar llamadas incluso si se corta la corriente. La función de carga del cargador es compatible con la mayoría de productos de carga que puedan proporcionar una corriente de salida mínima inferior a 85 mA sin apagado automático. El cargador se vende por separado.

Ajustes de privacidad

¿Valoras tu privacidad y tranquilidad en casa? La lista negra restringe las llamadas de números específicos o que empiecen por determinados dígitos, protegiéndote de la recepción de llamadas no deseadas. Puedes bloquear hasta 4 grupos de números. Cada grupo puede tener entre 1 y 24 dígitos. Tu teléfono no sonará si detecta que el número de una llamada entrante empieza por alguno de los grupos de números o los números exactos que has decidido bloquear. Gracias al bloqueo de llamadas, puedes evitar sorpresas negativas en tu factura telefónica bloqueando las llamadas a números específicos que comienzan con determinados dígitos (por ejemplo, números de pago).

Hasta 10 horas de conversación

Disfruta de 10 horas de conversación con una sola carga

Especificaciones

Sonido

- Control de volumen en el microteléfono
- Tonos de llamada en el microteléfono: 10 tonos polifónicos
- HQ-Sound

Cómodas funciones

- Alarmas: Reloj despertador
- Estructura del menú en el microteléfono: Menú de lista
- Teclas de la base: Tecla de localizador
- Número de teclas: 20
- Manos libres: libertad en tus llamadas
- Gestión de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas entrantes*, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas, Llamadas marcadas
- Bloqueo de llamada: Restricción del teléfono para no realizar llamadas específicas
- Indicación de la fuerza de la señal
- Teclado retroiluminado: Ámbar suave
- Indicador de intensidad de la señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de la batería: Icono de batería de 3 barras
- Fecha/hora en pantalla
- Capacidad para varias bases: 1
- Indicador de carga de la batería
- Teclas de acceso rápido programables: Teclas 1 y 2
- Bloqueo del teclado
- Activación/desactivación de tono de tecla
- Colgar automáticamente
- Teclado iluminado
- Hasta 10 horas de conversación
- Hasta 180 horas en modo de espera
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable de línea: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Alcance: En exteriores ≤ 300 m; en interiores ≤ 50 m
- Bloqueo de interlocutores/lista negra*: Restricción del teléfono para que no suene con números entrantes específicos
- Notificaciones de eventos: Para el estado de eventos

Potencia

- Capacidad de la batería: 300 mAh
- Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Tipo de batería: 2 pilas AAA NiMH recargables
- Consumo de energía: $\leq 0,7$ W

Dimensiones del embalaje

- Altura: 22.5 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 12.1 cm
- Profundidad: 10.1 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 69 51613 99948 6
- Peso bruto: 0.52 kg
- Peso neto: 0.36 kg
- Peso tara: 0.16 kg

Imagen/Pantalla

- Tamaño de pantalla: 1,8" (4,6 cm)
- Color de retroiluminación: Blanco
- Tipo de pantalla: Matriz de puntos de 1 línea + teclado numérico de 1 línea + teclas de iconos
- Retroiluminación: sí

Capacidad de la memoria

- Lista de llamadas: 20 entradas
- Agenda: 50 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: 10 entradas
- Almacenamiento de la agenda en la base

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Valor SAR

- Microteléfonos Philips: $\leq 0,1$ W/kg

Diseño ecológico

- Eco+

Carga USB

- Sí

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP



Fecha de emisión
2024-03-21

Versión: 6.2.5

EAN: 69 51613 99948 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* **Esta función requiere suscripción adicional al servicio de identificación de llamada entrante. Consulta a tu operador de red local para obtener más información.