



Philips
DVD-spelare med USB

DivX Ultra

DVP5160



Direkt från USB till TV

med DivX Ultra

DVP5160 ger fläckfri, verklighetstrogen bildkvalitet. Enheten har utformats för att kunna spela upp praktiskt taget alla skivtyper, och ger en enastående och uppslukande film- och musikupplevelse.

Spela upp all film och musik

- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spelar upp DivX, MP3, WMA och JPEG-foton från digitalkamera

Gör ljud och bild levande

- 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
- 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudingången
- Utgångar med hög kvalitet för analogt och digitalt ljud
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- Smart Sound optimerar ljudinställningarna

Lättanvänd

- USB Direct spelar upp foton och musik från USB-flashenheter


Passar var som helst och vem som helst

- Ultratunn design som passar överallt

PHILIPS

Funktioner

12-bitars/108 MHz videobearbetning

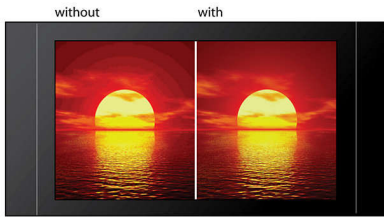


En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begränsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

DivX Ultra-certifierad



Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

Spelar allt

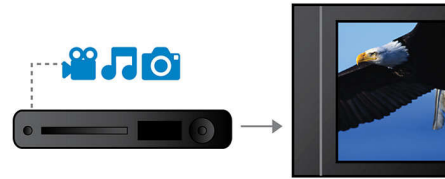


Du kan använda dig av praktiskt taget vilket medieformat du vill, som DivX, MP3, WMA och JPEG. Du får oslagbara valmöjligheter och kan njuta av lyxen att dela med dig av mediefiler på din TV eller via hemmabiosystemet, hemma i TV-soffan.

Smart Sound



Med Smart Sound får du optimala ljudinställningar för ultrabas, bas, diskant och balans, så att du får bästa möjliga upplevelse av underhållningen.

192 kHz/24-bitars Audio DAC

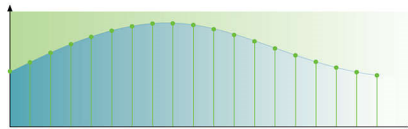

192 kHz samplingsfrekvens gör att du får en perfekt återgivning av den ursprungliga ljudkurvan. Tillsammans med en 24-bitars upplösning hämtas mer information från den


ursprungliga analoga frekvenskurvan, vilket ger en mycket rikare ljudåtergivning.

Analoga och digitala ljudutgångar




Utgångar med hög kvalitet för analogt och digitalt ljud

Spelar allt

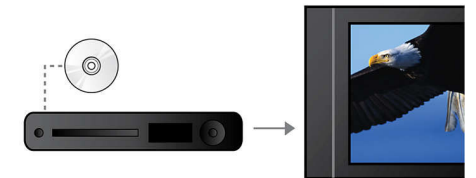

Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW och DVD-RW. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.

Progressive Scan

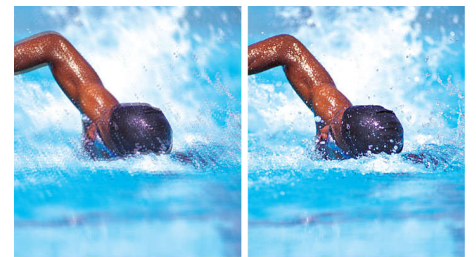

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följs av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

Specifikationer

Ljud

- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1kHz): 85 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 90 dB
- Signal/brusförhållande: 100

Anslutningar

- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxialutgång, Komponentvideoutgång, progressiv, SCART

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Föräldrakontroll, Barnlås
- OSD-språk (On-screen Display): Danska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska, Polera

Effekt

- Strömförbrukning: $\leq 10\text{ W}$
- Strömförsörjning: 50 Hz, 230 V
- Strömförbrukning i standby-läge: $\leq 0,8\text{ W}$

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, Bruksanvisning

Mått

- Paketdjup: 296 mm
- Bredd: 435 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,8 kg

- Pakethöjd: 82 mm
- Höjd: 38 mm
- Paketbredd: 490 mm
- Djup: 209 mm
- Vikt: 1,6 kg

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Ljud-CD
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, Smart Picture, Videouppsampling

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Zoom, Bildspel med MP3-uppspelning

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB-minnesenhet
- Uppspelningsformat: DivX, MP3, JPEG-stillbilder

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- System för videouppspelning: PAL, NTSC



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 2.1.13

EAN: 87 12581 31966 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com