



Philips
Sistema Hi-Fi com
componente DVD

Ribbon Tweeter
100 W

MCD716

Obcecado pelo som

Desfrute de música em alta fidelidade

Um sistema de componentes de elevada qualidade com um design luxuoso e assombroso. Os altifalantes (em preto brilhante) proporcionam um som magnífico e capacidade de reprodução de DVD, para que possa satisfazer as suas necessidades de áudio e vídeo num só sistema micro.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Ribbon Tweeter de neodímio para uma maior fidelidade sonora
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência de saída total RMS de 100 W
- USB Directo para reprodução de música e fotografias

Enriqueça a sua experiência cinematográfica

- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- Reprodução de DVD, DviX®, (S)VCD, CD MP3, CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens

Design que se mistura com a decoração interior

- Caixa em alumínio para uma aparência de qualidade
- Altifalantes pretos com alto brilho para uma aparência de qualidade
- Design de componentes topo de gama com suporte

PHILIPS

Destques

Reproduz DVD, DivX e MP3/CD WMA




O leitor Philips é compatível com a maioria dos discos DVD e CD disponíveis no mercado. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens - todos podem ser reproduzidos neste leitor. SVCD é a abreviatura de "Super VideoCD". A qualidade do SVCD é muito melhor que a de um VCD, apresentando uma imagem muito mais nítida que um VCD porque possui maior resolução. O suporte DivX® permite desfrutar de vídeos codificados DivX®. O formato de multimédia DivX® é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4 que permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e telediscos em suportes do tipo CD-R/RW e discos graváveis DVD.

Processamento de vídeo de 12 bit/108 MHz



O CDA vídeo de 12 bits é um excelente conversor digital-analógico que preserva todos os pormenores de qualidade da imagem. Mostra as sombras subtis e uma graduação de cores mais suave, resultando numa imagem vibrante e natural. A limitação do CDA de 10 bits convencional é especialmente visível quando se utilizam grandes ecrãs e projectores.

Dolby Digital

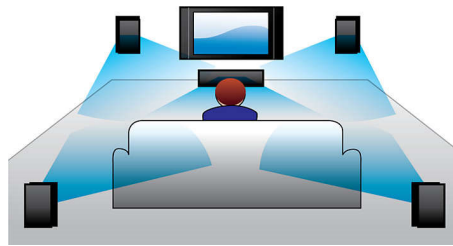

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.

USB Directo



Basta ligar o seu dispositivo USB ao sistema e partilhar a sua música e fotografias digitais com a sua família e amigos.

Ribbon Tweeter de neodímio



O Ribbon Tweeter Neodímio é um tweeter de um só polo que produz um som frontal dinâmico e limpo. É uma funcionalidade utilizada normalmente em sistemas de áudio topo de gama para reproduzir o som com elevada fiabilidade. Os cones convencionais e os tweeters de topo são baseados num princípio de bobina móvel, enquanto os Ribbon

Tweeters de neodímio de um só polo irradiam altas frequências num padrão de radiação total de 180°. Isto aumenta drasticamente a amplitude do espectro sonoro nos tons altos e expande a área de melhor audição para proporcionar um som natural, limpo e amplo, mesmo em sistemas áudio compactos.

Altifalantes pretos com alto brilho

Altifalantes pretos com alto brilho para uma aparência de qualidade

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Design de componentes topo de gama



O micro sistema de DVD com componentes inclui um suporte com quatro pés triangulares. Pode evitar qualquer distorção de frequência de áudio causada por vibrações, sobreaquecimento e interferências electromagnéticas geradas pelo amplificador e pelo carregador de CD. O resultado é uma reprodução sonora suave e excelente.

Especificações

Som

- Potência de saída: Potência musical de 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W
- Melhoria do som: amplificador digital de classe "D", controlo de som digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost, intensidade sonora, Dolby Digital

Colunas

- Diafragmas de coluna: Woofer de 5", ribbon tweeter
- Melhoria do altifalante: 2 vias, grelhas de altifalantes amovíveis
- Tipo de altifalantes: sistema de altifalantes de graves

Conetividade

- USB: Anfitrião USB
- Saída de áudio/vídeo: 2xRCA (áudio), saída de vídeo componente, saída de vídeo composto (CVBS), saída coaxial de áudio digital, Auscultador (3,5 mm), Saída SCART, Saída S-Video
- Entrada Aux: 2xRCA (áudio)

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: repetição/aleatório/programa
- Suporte de reprodução: CD WMA, CD MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguinte, reprodução de programa, repetir, aleatório, parar

Sintonizador/receção/transmissão

- Antena: Antena FM
- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20
- RDS: tipo de programa, texto rádio, relógio RDS, nome da estação
- Melhoria do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática

Funcionalidades

- Alarmes: alarme com CD, despertador com rádio, Alarme USB
- Relógio: no ecrã principal, temporizador
- Tipo de carregador: motorizado, gaveta
- Tipo de visor: Ecrã VFD

- Melhoramentos do ecrã: Modo DIM
- Idiomas apresentados no ecrã: Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Português, Espanhol, Sueco, Turco

Potência

- Fonte de alimentação: 220 - 240 V
- Fonte de alimentação: 50 Hz

Acessórios

- Telecomando: 47 teclas com 2 pilhas AAA
- Manual do utilizador: vários idiomas
- Outros: Antena FM, Manual de início rápido
- Cabos/ligação: cabo de vídeo composto (Y), cabo de controlo, cabo de alimentação
- Garantia: Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Peso bruto: 12,5 kg
- Profundidade da coluna principal: 220 mm
- Largura da coluna principal: 160 mm
- Profundidade da unidade principal: 230 mm
- Altura da unidade principal: 160 mm
- Largura da unidade principal: 240 mm
- Altura da embalagem: 375 mm
- Largura da embalagem: 525 mm
- Profundidade da embalagem: 330 mm
- Altura do altifalante principal: 270 mm

Reprodução de fotografias digitais

- Melhoria de imagem: apresentação de diapositivos com reprodução de MP3
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD de imagens
- Formato de compressão de imagens: JPEG

Verde

- Modo de poupança de energia: 1 W

Reprodução de vídeo

- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, ângulo, PBC, Zoom, controlo parental, menu do disco, retrocesso rápido, avanço rápido, OSD, retomar reprodução desde a paragem, câmara lenta
- Suporte de reprodução: DivX, DVD vídeo, CD de imagens, CD/SVCD de vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Código DVD da região: 2



Data de publicação
2024-03-13

Versão: 2.0.6

EAN: 87 12581 38621 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com