

Philips  
Радиочасовник

Дисплей с огледално покритие  
FM цифрова настройка  
Двоен будилник

AJ2000



## Събудете се

с любимата си радиостанция

Станете от леглото с любимата си радиостанция или мелодии за аларма. Този елегантен радиочасовник Philips AJ2000 с дисплей с огледално покритие ви позволява да настроите две аларми, които да будят вас и партньора ви в различно време. Събудайте се нежно всеки ден с усмивка.

### Лесна употреба

- Резервната батерия гарантира запазване на настройките при спиране на тока
- Регулируема яркост на дисплея за удобство при гледане

### Започнете деня по ваш начин

- Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
- Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко
- Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.
- FM тунер за слушане на радио
- Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събудате по различно време
- Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

**PHILIPS**

## Акценти


### FM тунер

Вграденият FM тунер ви дава възможност да слушате вашите любими песни и новинарски радиостанции всеки ден. Просто трябва да настроите на станцията, която искате да слушате.

### Резервна батерия


Резервната батерия гарантира запазване на настройките при спиране на тока

### Двоен будилник

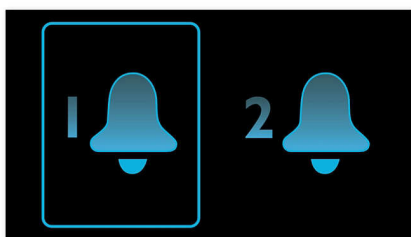

Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг – за събуждане на човека до вас.

### Повторение на сигнала за събуждане

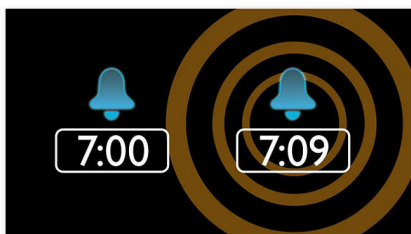

За да се пребори с усипването, радиочасовникът Philips има функция за подремване. Ако алармата се включи, но искате да поспите още малко, натиснете

веднъж бутона за повторение на алармата и продължете да спите. След девет минути алармата ще се включи отново. Можете да продължите да натискате бутона за повторение на алармата на всеки девет минути, докато я изключите окончателно.

### Събудете се с радио или зумер



Събудайте се с любимата си музика, радиостанция или със звънец. Просто настройте алармата на вашето радио с часовник Philips да ви събужда със станцията, която сте слушали последна, или изберете събуждане със звук на звънец. Когато стане време за събуждане, вашето радио с часовник Philips автоматично ще включи тази станция или ще прозвучи звънецът.

### Нежно събуждане



Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на

будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.

### Регулируема яркост на дисплея

Регулируемата яркост на дисплея ви позволява да персонализирате дисплея за своите нужди.

### Таймер на заспиване



Таймерът за заспиване ви дава възможност да решите колко дълго да слушате музика или избрана радиостанция, преди да заспите. Просто задайте ограничение на времето (до 1 час) и изберете радиостанция за слушане, докато се унесете в сън. Този радиоапарат Philips ще продължи да свири до зададеното време и след това автоматично ще превключи в икономичен, тих режим на готовност. Таймерът за заспиване ви позволява да заспите с любимия си радио диджей, без да броите овце или да се тревожите, че хабите електричество

# Спецификации

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 1

## Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена
- Честотен обхват: 87,5 - 108 MHz
- Обхвати на тунера: FM, Цифрова настройка
- Брой настроени станции: 20

## Комфорт

- Аларми: Радиобудилник, Аларма със зумер, Повторение на алармата (дрямка), Двоен будилник, Нежно събуждане
- Регулиране на силата на звука: Нагоре/надолу
- Таймер за заспиване
- Яркост на дисплея: Висока/средна/ниска

## Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Тип захранване: Вход за променлив ток
- Резервна батерия: CR2032 (включена в комплекта)

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за потребителя, Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта

## Размери

- Бруто тегло: 0,382 кг
- Тип опаковка: D-box
- Нето тегло: 0,32 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 185 x 81 x 85,2 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 233 x 95 x 96

## Предупредителен сигнал

- Брой аларми: 2
- Таймер на заспиване: 15/30/60/90/120 минути

## Часовник

- Дисплей: LED лампи
- Тип: Цифров
- Формат за часа: 12-часов, 24-часов



Дата на издаване  
2024-04-11

Версия: 5.3.7

EAN: 69 51613 99070 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)