




Philips Philips Fidelio
SoundBar
Home Entertainment-
System

3D Blu-ray

Aluminium
Wandmontage

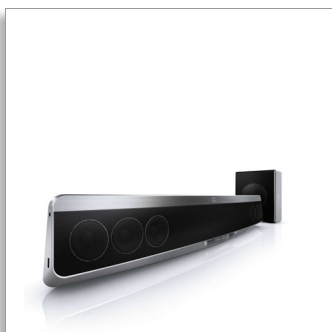

HTB9150

Der bisher schlankste Blu-ray-SoundBar mit Ambisound

Begeistert von Sound

Mit völlig faszinierendem Sound und elegantem Design passt nichts so gut zu schmalen Fernsehern wie Ambisound. Dieses Philips SoundBar Home Theater HTB9150 verfügt über 5 elegante Verstärker und 6 Lautsprecher, wodurch Kabelsalat in jedem Zimmer minimiert wird.

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- SoundBar-Design für Flachbildfernseher ab 102 cm (40")
- Ultraschmales Design mit 87 mm Tiefe für eine optimale Anbringung an der Wand
- Anspruchsvolles Design mit hochwertiger Aluminiumverarbeitung

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Integriertes WiFi für die kabellose Wiedergabe von angeschlossenen Medien
- Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis
- Internetradio für die Welt der Online-Radiosender
- Sofortige Konvertierung von 2D auf 3D für einen realitätsgetreuen Filmgenuss
- Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Philips AV-Produkte


Ultimatives Sounderlebnis

- 600 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik
- Ambisound für Surround Sound mit weniger Lautsprechern
- Verbesserte Stimmklarheit für naturgetreue Stimmen

PHILIPS
Fidelio

Besonderheiten

Ambisound Technologie

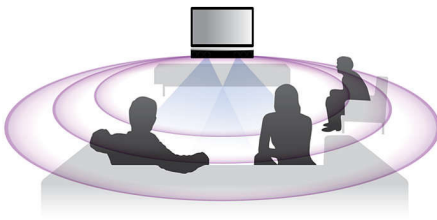

Die Ambisound-Technologie bietet perfekten Mehrkanal-Surround-Sound mit weniger Lautsprechern. Sie sorgt für ein unvergessliches 5.1-Klangerlebnis ohne die Einschränkungen durch Sitzposition, Raumdesign und -größe oder durch eine Vielzahl an Kabelverbindungen und Lautsprechern. Aufgrund des Zusammenspiels von psychoakustischen Phänomenen, der Array-Signalverarbeitung und der präzisen Positionierung der Lautsprecher-Treiber liefert Ambisound mehr Klang mit weniger Lautsprechern.

Full HD 3D Blu-ray




Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitstretreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray

unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

Integriertes WiFi

Dank integriertem WiFi können Sie kabellos auf Ihre Medieninhalte zugreifen. Jetzt müssen Sie nicht mehr vor dem kleinen PC-Bildschirm sitzen, sondern können sich zurücklehnen und Ihre Mediendateien auf dem Fernseher in Ihrem Wohnzimmer genießen.

Internetradio

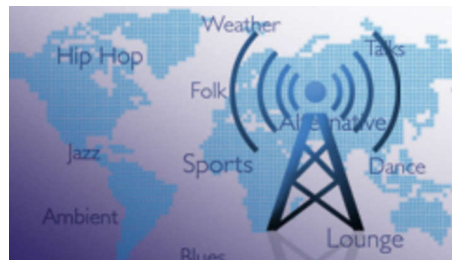

Mit Internetradio werden Audiodaten über das Internet übertragen. Einige Internetradiosender sind mit einem traditionellen (terrestrischen) Radiosender oder Netzwerk verbunden, andere wiederum sind reine Internetradiosender, die unabhängig sind und ihre Sendungen ausschließlich im World Wide Web ausstrahlen. Mit Internetradio haben Sie von jedem Ort der Welt aus Zugang zu Internetradiosendern und können aus einer Vielzahl von Genres wählen, bei Nachrichten, Sport oder Unterhaltung immer auf dem neuesten Stand sein oder auf Ihre Lieblings- oder Nischensender zugreifen.

Sofortige Umwandlung von 2D in 3D



Holen Sie sich durch Ihre vorhandene 2D-Filmsammlung nun auch 3D-Filmgenuss in Ihr Zuhause. Für eine sofortige 3D-Umwandlung wird auf neueste Digitaltechnologie

zurückgegriffen, um den 2D-Videoinhalt zu analysieren und zwischen Objekten im Vordergrund und Hintergrund zu unterscheiden. Mit diesen Details wird eine Tiefenkarte erstellt, die normale 2D-Videoformate in aufregendes 3D umwandelt. Damit sind Sie und Ihr kompatibler 3D-Fernseher bereit für Full HD in 3D.

Philips MyRemote



Mit der Philips MyRemote-App können Sie Ihr Smartphone oder Tablet als Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Philips AV-Produkte verwenden, die mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk verbunden sind. Sie ermöglicht Ihnen die direkte Steuerung der Geräte von jedem Platz im Haus aus und verfügt über nützliche Funktionen: Mit SimplyShare können Sie alle Entertainmentinhalte kabellos verbinden und übertragen, und mit MySound passen Sie persönliche Hörvorlieben an.

600 W Leistung (RMS)



600 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

Daten

Ton

- Funktion von Philips: Ambisound
- Verbesserung der Soundqualität: Dolby Digital Prologic II, Nachtmodus, Höhen- und Bassregelung, Verbesserte Stimmklarheit
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 120 W
- Equalizer-Einstellungen: MySound, Spiele, Film, Musik, Nachrichten, Original
- Ausgangsleistung des Center-Lautsprechers: 2 x 60 W
- Ausgangsleistung des Surround-Lautsprechers: 4 x 90 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 600 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert, 2 integrierte Center-Lautsprecher, 4 integrierte Surround-Lautsprecher
- Treiber pro Center-Lautsprecher: 1 x 64 mm Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 8 ohm
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Treiber pro Surround-Lautsprecher: 2 x 64 mm Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm
- Frequenzbereich der Surround-Lautsprecher: 150 – 20.000 Hz
- Surround-Lautsprecherimpedanz: 6 ohm

Anschlüsse

- Integrierte Anschlüsse: WLAN
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Composite-Videoausgang (FBAS), Optischer Digital-Eingang, Ethernet, UKW-Antennenanschluss, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Dockingstation-Buchse für iPod/iPhone, SD/SDHC-Kartensteckplatz
- iPod/iPhone: Kompatibel (Dockingstation separat erhältlich), über 3,5 mm Music iLink
- MyRemote-Fernbedienungs-App: MySound, SimplyShare, Virtuelle Fernbedienung
- Seitliche Anschlüsse: Music iLink, USB

Tuner/Empfang/Übertragung

- Internetradio
- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40
- RDS: Nachrichten, Nachrichten und Verkehrsfunk, Sendername

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, Dynamische Lippsynchronisation, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- HDMI-Funktionen: 3D, Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp, Deep Color

Leistung

- Stromverbrauch: 85 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: &t; 0,25 W

Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: Dockingstation DCK3061 für iPod/iPhone, TV-Tisch STS1100, Fußbodenständer STS1300
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, UKW-Antenne, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Weltweite Garantiekarte

Design

- Wandmontage

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 927 x 150 x 87 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 15,5 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 5 kg
- Verpackung (B x H x T): noch offen mm
- Subwoofer (B x H x T): 196 x 396,5 x 300 mm
- Gewicht des Subwoofers: 4,79 kg
- Subwoofer-Kabellänge: 4 m

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-Bitraten: 32 – 320 Kbit/s

Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: avi, divX, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Bild: GIF, JPEG, JPG

Bild/Anzeige

- Funktion von Philips: CinemaPerfect HD
- Bildoptimierung: Sofortige Umwandlung von 2D in 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 Bilder/Sek.), Progressive Scan, Video Upscaling

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Standbildwiedergabe


- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

Nachhaltigkeit

- Verpackung: Elektronische Bedienungsanleitung

Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

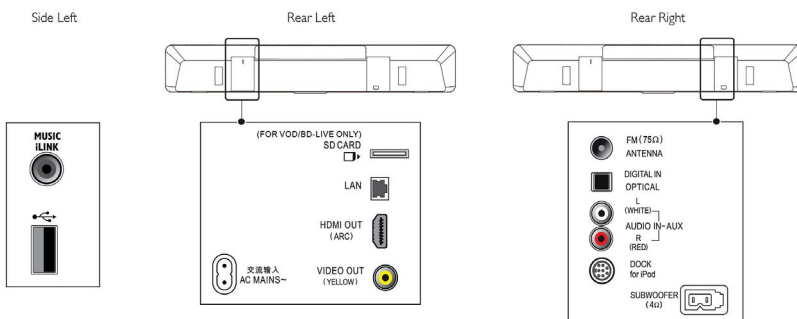

Ausstellungsdatum
2024-05-02

Version: 8.1.12

EAN: 87 12581 64486 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com