




Philips Blu-ray Disc player

αναπαραγωγή δίσκων 3D Blu-ray

Miracast™
DivX Plus HD
Ενσωματωμένο WiFi

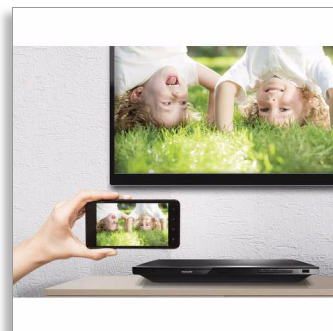

BDP5700



Συνδεθείτε ασύρματα σε κορυφαία online ψυχαγωγία

με το Miracast™

Αφήστε να σας μαγέψει η νέα διάσταση που προσφέρει το Blu-ray 3D στην οικιακή σας ψυχαγωγία. Απολαύστε τα καλύτερα από το Διαδίκτυο στην τηλεόρασή σας εύκολα, χάρη στο ενσωματωμένο γρήγορο Wi-Fi-n. Επίσης, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις εκπληκτικές δυνατότητες αναπαραγωγής του DivX Plus HD.

Περισσότερες δυνατότητες

- Μετατρέψτε το Smartphone σας σε τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips
- SimplyShare για ασύρματη σύνδεση και μετάδοση περιεχομένου
- USB 2.0 για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash/σκληρού δίσκου
- Συνδεσιμότητα πληκτρολογίου USB, για εύκολη περιήγηση στη Smart TV και τον ιστό
- Ενσωματωμένο Wi-Fi-n για ταχύτερη, ευρύτερη ασύρματη απόδοση

Ακούστε περισσότερα

- Dolby TrueHD Digital Plus, για ήχο Surround υψηλής πιστότητας
- Ψηφιακή έξοδος DTS 2.0

Δείτε περισσότερα

- Αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray 3D για εμπειρία Full HD 3D στο σπίτι
- DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας
- Σύνδεση σε δίκτυο DLNA για να απολαμβάνετε φωτογραφίες και βίντεο από τον υπολογιστή σας
- Απελευθερώστε το περιεχόμενο της πιστοποιημένης συσκευής Miracast™ στην

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή δίσκων 3D Blu-ray



Το Full HD 3D προσφέρει την ψευδαίσθηση του βάθους για ενισχυμένη, ρεαλιστική κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι. Οι ξεχωριστές εικόνες για το αριστερό και το δεξί μάτι εγγράφονται σε ποιότητα Full HD 1920 x 1080 και αναπαράγονται εναλλάξ στην οθόνη με υψηλή ταχύτητα. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν τον αριστερό και το δεξιό φακό σε συγχρονισμό με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D.

DivX Plus HD Certified



Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD από το Internet απευθείας στην τηλεόραση HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το DivX Plus HD υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus (βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

DLNA Network Link



Η σύνδεση σε δίκτυο DLNA προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε προσωπικές φωτογραφίες, μουσική, βίντεο ή ταινίες στον υπολογιστή ή το οικιακό σας δίκτυο. Χρησιμοποιεί τη σύνδεση Ethernet (LAN) με ένα πρωτόκολλο DLNA που εξασφαλίζει ότι πιστοποιημένα προϊόντα βάσει DLNA συνεργάζονται απρόσκοπτα μεταξύ τους. Συνδέοντας το Blu-ray Disc player στο οικιακό σας δίκτυο, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες από όλες τις πιστοποιημένες βάσεις DLNA συσκευές σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κόσμο της διασκέδασης με το πάτημα ενός κουμπιού, χάρη στο διαισθητικό περιβάλλον χρήστη, που έχει σχεδιαστεί για εύκολη περιήγηση.

Εφαρμογή MyRemote



Η εφαρμογή τηλεχειριστηρίου MyRemote της Philips σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το iPhone, το iPod Touch ή το Android smartphone ως τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips που είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Η εφαρμογή αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray*, το σύστημα οικιακού κινηματογράφου ή το ηχοσύστημα Streamium της Philips που είναι συνδεδεμένα στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi και σας παρέχει στιγμιαίο έλεγχο σε όλες τις

συσκευές, από κάθε σημείο του σπιτιού. Επιπλέον, αν έχετε περισσότερα από ένα προϊόντα AV της Philips συνδεδεμένα στο δίκτυο, η εφαρμογή σας επιτρέπει να μεταβαίνετε από το ένα στο άλλο και να ελέγχετε το καθένα ξεχωριστά. Η δωρεάν αυτή εφαρμογή αποτελεί αποκλειστική δημιουργία της Philips.

SimplyShare



Με το Philips SimplyShare μπορείτε να μεταδίδετε στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου ή τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray όλη τη μουσική, τις ταινίες και τις φωτογραφίες σας, απευθείας από το tablet, το smartphone ή τον υπολογιστή. Μπορείτε να μεταδώσετε όλο το περιεχόμενο ψυχαγωγίας από συσκευές με δυνατότητα DLNA ή να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να εντοπίσετε και να μεταδώσετε αρχεία πολυμέσων από τον υπολογιστή σας. Για την καλύτερη ασύρματη εμπειρία, εγκαταστήστε την εφαρμογή SimplyShare στο tablet/smartphone σας. Κορυφαία ψυχαγωγία χωρίς καμιά προσπάθεια!

USB 2.0

Το Universal Serial Bus (Ενιαίος σειριακός δίαυλος) ή USB είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο που καθιστά δυνατή την υψηλής ταχύτητας, εύκολη σύνδεση των περιφερειακών συσκευών σε υπολογιστές, καταναλωτικές ηλεκτρικές συσκευές και φορητά προϊόντα. Το USB 2.0 παρέχει καλύτερη και ταχύτερη απόδοση - έως και 40 φορές υψηλότερη ταχύτητα από το USB 1.0 και με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως και 480 Mbps σε σχέση με τα αρχικά 12 Mbps. Όταν συνδέεται, τα πάντα ρυθμίζονται αυτόματα. Με το USB 2.0, απλώς συνδέστε τις φορητές συσκευές USB ή τις μονάδες σκληρών δίσκων, επιλέξτε την ταινία, τη μουσική ή τη φωτογραφία και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Μετατροπές D/A: 12 bit / 148 MHz
- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Ήχος

- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 kHz
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): = 90 dB
- Συχνότητα απόκρισης: (20kHz): = |0,2|dB (μέγ./ελάχ. 2 καν., DVD) Hz Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: = 100 dB
- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Ψηφιακή έξοδος DTS 2.0 +

Αναπαραγωγή βίντεο

- Κωδικός περιοχής BD: B
- Φορμά συμπίεσης: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Παύση, Επανάληψη, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Ανίχνευση εμπρός/πίσω, Παράλειψη, Αργά εμπρός, Αναπαραγωγή, Ζουμ
- Κωδικός περιοχής DVD: 2
- Βελτίωση εικόνας: Deep Color, Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, x.v.Color

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wma
- Εικόνα: GIF, JPEG, JPG
- Βίντεο: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD

Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Ethernet, Έξοδος HDMI, USB 2.0, Οπτική έξοδος

Άνεση

- BD-Live (απαιτείται 1GB μνήμης USB): ναι
- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
- Ευκολία στη χρήση: Γρήγορη αφύπνιση, Εφαρμογή MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Υποστήριξη υποτίτλων φορμά 21:9, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Τσεχικά, Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τουρκικά

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 20 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-230V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,3

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, CD-R (Εγχειρίδιο χρήσης), Καλώδιο ρεύματος, Κάρτα εγγραφής προϊόντος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσης

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 36 x 4,2 x 21,9 εκ.
- Βάρος: 1,06 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 41,5 x 30 x 8,7 εκ.
- Μικτό βάρος: 1,63 κ.
- Καθαρό βάρος: 1,23 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,4 κ.
- EAN: 87 12581 49719 4

Εξωτερική συσκευασία

- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 41,5 x 30 x 8,7 εκ.
- Μικτό βάρος: 1,63 κ.
- Καθαρό βάρος: 1,23 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,4 κ.
- EAN: 87 12581 49719 4



Ημερομηνία έκδοσης
2016-09-20

Έκδοση: 8.1.5

12 NC: 8670 000 55343
EAN: 08 71258 14971 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com