




Philips
Tikrai belaidės ausinės

Detalus, tikroviškas garsas

„Noise Canceling Pro“
Aiškesnis skambučių garsas
keliaujant
Puikai laikosi ausyse

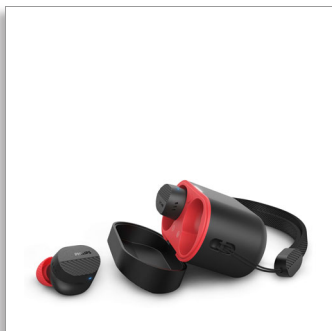

TAA5508BK

Būtini daiktai treniruotėms

Tiek sporto salėje, tiek gatvėje šios iš tikrųjų belaidės, triukšmą pašalinančios, sportinės ausinės motyvuos judėti! Su jomis muzika ir tinklalaidės skambės puikiai, o jus puikiai girdės, jei atsiliepsite į skambutį. Ausinės tvirtai ir patikimai laikosi ausyse.

Detalus, energijos suteikiantis garsas

- Malonus, detalus, tikroviškas garsas. „Philips“ garsas
- 8 mm grafenu dengti garsiakalbiai
- Laisvai įsijauskite. „Noise Canceling Pro+“
- Aiškesnis skambučių garsas keliaujant. Pašnekovas girdės jus, o ne triukšmą

Tiesiog tobula

- „Philips“ ausinių programa. Valdykite triukšmo slopinimą ir kitas funkcijas
- Greitai įkraukite per 5 min. ir klausykitės dar valandą
- Nesijaudinkite. Su dėklu veiki iki 28 val.
- Daugiafunkcis ryšys, jutikliniai ausinių valdikliai ir pagalbinė balso programa

Aktyviam gyvenimui

- Geresnis ryšys ir garsas. Naujos kartos „Bluetooth“*
- Tekstūriniai, silikoniniai ausinių antgaliai ir šviesą atspindinčios ausinės
- Nesislėpk. IPX5 atsparumas vandeniui
- Puikai laikosi ausyse. Judėkite ir nepameskite

PHILIPS

Tikrai belaidės ausinės

Detalus, tikroviškas garsas „Noise Canceling Pro“, Aiškesnis skambučių garsas keliaujant, Puikiai laikosi ausyse

TAA5508BK/00


Ypatybės

„Noise Canceling Pro“




Lankytojų pilna sporto salė? Vėjuotas parkas? Adaptyvi triukšmo pašalinimo funkcija greitai reaguoja į aplinką ir realiu laiku slopina išorinį triukšmą, įskaitant vėją. Bėgdami šalia judraus kelio palieskite ausinę ir įjunkite aplinkos garsų režimą, kad girdėtumėte aplinkos garsus.

Aiškesnis skambučių garsas keliaujant

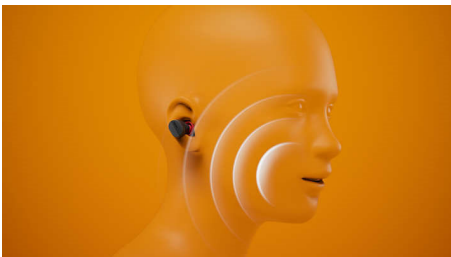

Kai kalbate telefonu, specialus mikrofonas priima balso garsą, o DI algoritmas pašalina foninį aplinkinio pasaulio triukšmą. Pašnekovas girdės jus, o ne eisimo garsus ar šalia stovinčių žmonių balsus!

Puikiai laikosi ausyse

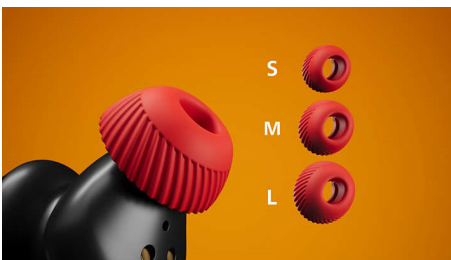


Nesvarbu, kaip judate, ausinės neiškris. Silikoniniai ausinių antgaliai yra su tekstūra, todėl ausinės lengviau išlieka ausyse ir jas lengviau laikyti praktikuotomis rankomis. Ausinių paviršius atspindi šviesą, todėl būsite lengviau pastebimi naktį.

Naujos kartos „Bluetooth“



Šios ausinės veiks su prietaisais, kuriuose veikia „Bluetooth LE Audio“ ir LC3 kodekai, kad būtų stabilus ryšys ir pastebimai geresnis garsas. Garsas nebus blogesnis, jei transliuosite muziką ar kalbėsite telefonu apstatytose vietose, ir praktiškai nebus jokios delsos žiūrint filmus ar žaidžiant.*

IPX5 apsauga nuo vandens

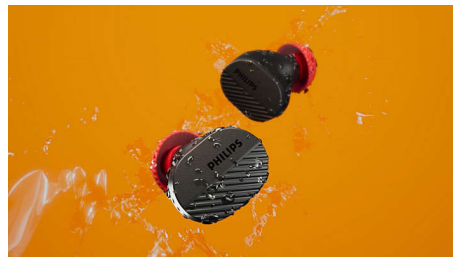

IPX5 vertinimas reiškia, kad šioms ausinėms nekenkia lietaus lašai ar liūtis, tad negalėsite pasiteisinti lietumi ir likti ant sofos! Be to, ausinėms nekenkia ir sporto salėje išlietas prakaitas.

Su dėklu veikia 28 val.



Nenorite nerimauti dėl kasdienio įkrovimo? Jos veikia 7 val., o naudojant mažą įkrovimo dėklą – dar 21 val. Įdėkite ausines atgal į dėklą ir jos bus visiškai įkrautos per 2 val. Jei norite įkrauti

greitai, po 5 min. galėsite naudoti dar vieną valandą. Dėklą galima įkrauti per USB-C jungtį.

„Philips“ garsas

Drąsiai klausykitės skatinančių judėti melodijų! Girdėsite detalų, energijos suteikiantį garsą ir sodrius borus, nes grafenu dengtu garsiakalbiai atkuria kiekvieną į viršų šaunantį aukštą ir krentantį žemą garsą. Tiek su „Android“, tiek su „iOS“ prietaisu visiškai įsijausite ir pajusite užplūstančią energiją.

„Philips“ ausinių programa

Programėlėje „Philips Headphones“ galite individualiai nustatyti triukšmo pašalinimo funkciją, išjungti automatinį vėjo triukšmo mažinimą ir reguliuoti pralaidumo lygį, kai naudojamas aplinkos garsų režimas. Naudodami ekvalaizerį galite tiksliai reguliuoti garsus. Be to, programėlėje galite atnaujinti ausinių programinę įrangą.

Daugiataškis ryšys

Naudodami „Bluetooth“ daugiataškį ryšį galite vienu metu prisijungti prie dviejų prietaisų, pvz., jei transliuojate iš telefono ir gaunate treniruočių įspėjimus iš išmaniojo laikrodžio. Jutikliais ausinių valdikliais galima valdyti skambučius, muzikos atkūrimą ir kitas funkcijas. Veikia su „Siri“ ir „Google Assistant“.

Greitai įkraukite per 5 min.

Greitai įkraukite per 5 min. ir klausykitės dar valandą

Tekstūriniai, silikoniniai ausinių antgaliai

Tekstūriniai, silikoniniai ausinių antgaliai ir šviesą atspindinčios ausinės

8 mm grafenu dengti garsiakalbiai

8 mm grafenu dengti garsiakalbiai

Specifikacijos

Garsas

- Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
- Garsiakalbio skersmuo: 8 mm
- Pilnutinė varža: 16 omų
- Didžiausia įvesties galia: 5 mW
- Jautrumas: 110 dB (1 kHz)
- Garsiakalbio tipas: Grafo danga

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 5,3
- Bevielės ryšys
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalus diapazonas: iki 10 m
- Daugiataškis ryšys
- Palaikomas kodekas: AAC, SBC, LC3
- Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“

Išorinė kartoninė dėžutė

- Ilgis: 34.3 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
- Plotis: 29.8 cm
- Bendras svoris: 4.544 kg
- Aukštis: 30.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 13147 4
- Grynas svoris: 1.8 kg
- Pakuotės svoris: 2.744 kg

Patogumas

- Atsparumas vandeniui: IPX5
- „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
- „Google Fast Pair“
- TVS skirtas režimas „Mono“
- Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
- Valdiklių tipas: Lietimas

Vidinė dėžutė

- Ilgis: 16.2 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Plotis: 14 cm
- Aukštis: 13.8 cm
- Grynas svoris: 0.225 kg
- Bendras svoris: 0.49 kg
- Pakuotės svoris: 0.265 kg
- GTIN: 2 48 95229 13147 1

Maitinimas

- Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta): 7 + 21 val.
- Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta): 8 + 23 val.
- Greitojo įkrovimo trukmė: 5 mins for 1 hr
- Akumuliatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Lithium Polymer (Built-in)
- Akumuliatoriaus tipas (ausinė): Lithium Polymer (Built-in)

- Baterijos svoris (iš viso): 10.1 g
- Baterijos talpa (dėklas): 600 mAh
- Baterijos talpa (ausinė): 53 mAh
- Baterijos tarnavimo laikas budėjimo režimu: 200 hr

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 13.02 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Pakabinti
- Plotis: 11.4 cm
- Gylis: 5.37 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 13147 7
- Bendras svoris: 0.132 kg
- Grynas svoris: 0.075 kg
- Pakuotės svoris: 0.057 kg

Priedai

- Kita: 1 dirželis
- Trumpa instrukcija
- Ausų gaubteliai: 3 poros (S / M / L)
- Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Silikoninis
- Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
- Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis

Telekomunikacijos

- Skambučiams skirtas mikrofonas: 2 AI mics

Matmenys

- Įkrovimo dėklo matmenys (P x G x A): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
- Ausinės matmenys (P x G x A): 2.00 x 2.57 x 2.14 cm
- Bendras svoris: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20307 5

ANC funkcijos

- ANC technologija: Hibridinis, „ANC Pro“
- Aplinkos garsų režimas
- Adaptyvus ANC
- ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)
- Automatinis vėjo triukšmo pašalinimas

Pagalbinė balso programa

- Suderinama su pagalbine balso programa: „Apple Siri“, „Google Assistant“
- Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Rankinis
- Pagalbinės balso programos palaikymas



Išleidimo data 2024-03-28

Versija: 5.0.1

EAN: 48 95229 13147 7

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Reikalingas programinės įrangos atnaujinimas. „Philips“ ausinių programa praneš jums, kai bus prieinama naujausia programinės įrangos versija.