

PHILIPS

Tikrai belaidės ausinės

Detalus, tikroviškas garsas

„Noise Canceling Pro“

Aiškesnis skambučių garsas
keliaujant

Puikai laikosi ausyse



TAA5508BK

Būtinai daiktai treniruotėms

Tiek sporto salėje, tiek gatvėje šios iš tikrųjų belaidės, triukšmą pašalinančios, sportinės ausinės motyvuos judėti! Su jomis muzika ir tinklalaidės skambės puikiai, o jus puikiai girdės, jei atsiliepsite į skambutį. Ausinės tvirtai ir patikimai laikosi ausyse.

Detalus, energijos suteikiantis garsas

- Malonus, detalus, tikroviškas garsas. „Philips“ garsas
- 8 mm grafenu dengti garsiakalbiai
- Laisvai įsijauskite. „Noise Canceling Pro+“
- Aiškesnis skambučių garsas keliaujant. Pašnekovas girdės jus, o ne triukšmą

Tiesiog tobula


- „Philips“ ausinių programa. Valdykite triukšmo slopinimą ir kitas funkcijas
- Greitai įkraukite per 5 min. ir klausykites dar valandą
- Nesijaudinkite. Su dėklu veiki iki 28 val.
- Daugiataškis ryšys, jutikliniai ausinių valdikliai ir pagalbinė balso programa

Aktyviam gyvenimui

- Geresnis ryšys ir garsas. Naujos kartos „Bluetooth“*
- Tekstūriniai, silikoniniai ausinių antgaliai ir šviesą atspindinčios ausinės
- Nesislėpk. IPX5 atsparumas vandeniui
- Puikai laikosi ausyse. Judėkite ir nepameskite


Ypatybės

„Noise Canceling Pro“

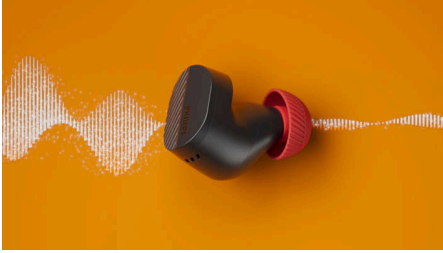


Lankytojų pilna sporto salė? Vėjuotas parkas? Adaptyvi triukšmo pašalinimo funkcija greitai reaguoja į aplinką ir realiu laiku slopina išorinį triukšmą, įskaitant vėją. Bėgdami šalia judraus kelio palieskite ausinę ir įjunkite aplinkos garsų režimą, kad girdėtumėte aplinkos garsus.

Aiškesnis skambučių garsas keliaujant

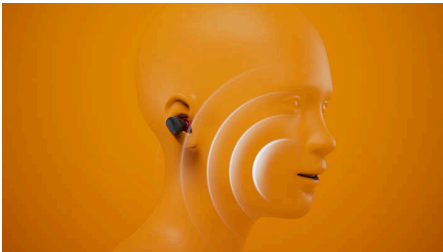

Kai kalbate telefonu, specialus mikrofonas priima balso garsą, o DI algoritmas pašalina foninį aplinkinio pasaulio triukšmą. Pašnekovas girdės jus, o ne eismo garsus ar šalia stovinčių žmonių balsus!

Puikai laikosi ausyse

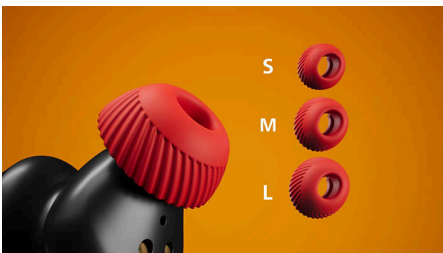

Nesvarbu, kaip judate, ausinės neiškris. Silikoniniai ausinių antgaliai yra su tekstūra, todėl ausinės lengviau išlieka ausyse ir jas


lengviau laikyti prakaituotomis rankomis. Ausinių paviršius atspindi šviesą, todėl būsite lengviau pastebimi naktį.

Naujos kartos „Bluetooth“**



Šios ausinės tinka prietaisams, kuriuose veikia „Bluetooth LE Audio“ ir LC3 kodekas*, kad būtų stabilėnis ryšys ir pastebimai geresnis garsas. Garsas nebus blogesnis, jei transliuosite muziką ar kalbėsite telefonu užstatytose vietose, ir praktiškai nebus jokios delsos žiūrint filmus ar žaidžiant.

IPX5 apsauga nuo vandens

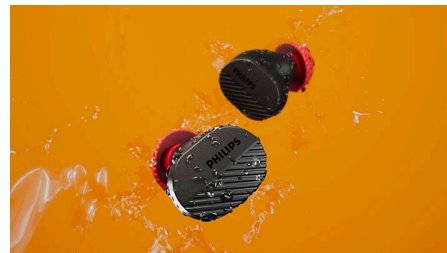

IPX5 vertinimas reiškia, kad šioms ausinėms nekenkia lietaus lašai ar liūtis, tad negalėsite pasiteisinti lietumi ir likti ant sofos! Be to, ausinėms nekenkia ir sporto salėje išlietas prakaitas.

Su dėklu veikia 28 val.



Nenorite nerimauti dėl kasdienio įkrovimo? Jos veikia 7 val., o naudojant mažą įkrovimo dėklą – dar 21 val. Įdėkite ausines atgal į dėklą ir jos bus visiškai įkrautos per 2 val. Jei norite įkrauti greitai, po 5 min. galėsite naudoti dar vieną valandą. Dėklą galima įkrauti per USB-C jungtį.

„Philips“ garsas

Drąsiai klausykitės skatinančių judėti melodijų! Girdėsite detalų, energijos suteikiantį garsą ir sodrius borus, nes grafenu dengtu garsiakalbiai atkuria kiekvieną į viršų šaunantį aukštą ir krentantį žemą garsą. Tiek su „Android“, tiek su „iOS“ prietaisu visiškai įsijausite ir pajusite užplūstančią energiją.

„Philips“ ausinių programa

Programėlėje „Philips Headphones“ galite individualiai nustatyti triukšmo pašalinimo funkciją, išjungti automatinį vėjo triukšmo mažinimą ir reguliuoti pralaidumo lygį, kai naudojamas aplinkos garsų režimas. Naudodami ekvalaizerį galite tiksliai reguliuoti garsus. Be to, programėlėje galite atnaujinti ausinių programinę įrangą.

Daugiataškis ryšys

Naudodami „Bluetooth“ daugiataškį ryšį galite vienu metu prisijungti prie dviejų prietaisų, pvz., jei transliuojate iš telefono ir gaunate treniruočių įspėjimus iš išmaniojo laikrodžio. Jutikliniais ausinių valdikliais galima valdyti skambučius, muzikos atkūrimą ir kitas funkcijas. Veikia su „Siri“ ir „Google Assistant“.

Specifikacijos

Garsas

Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
Garsiakalbio skersmuo: 8 mm
Pilnutinė varža: 16 omų
Didžiausia įvesties galia: 5 mW
Jautrumas: 110 dB (1 kHz)
Garsiakalbio tipas: Grafeno danga

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 5,3
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
Daugiataškis ryšys
Palaikomas kodekas: AAC, SBC

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 34.3 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
Plotis: 29.8 cm
Bendras svoris: 4.544 kg
Aukštis: 30.6 cm
GTIN: 1 48 95229 13147 4
Grynasis svoris: 1.8 kg
Pakuotės svoris: 2.744 kg

Patogumas

Atsparumas vandeniui: IPX5
„Philips“ ausinių programėlės palaikymas
„Google Fast Pair“
TWS skirtas režimas „Mono“
Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
Valdiklių tipas: Lietimas

Vidinė dėžutė

Ilgis: 16.2 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
Plotis: 14 cm
Aukštis: 13.8 cm
Grynasis svoris: 0.225 kg
Bendras svoris: 0.49 kg
Pakuotės svoris: 0.265 kg
GTIN: 2 48 95229 13147 1

Maitinimas

Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
Įkrovimo laikas: 2 val.
Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta): 7 + 21 val.

Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta): 8 + 23 val.

Greitojo įkrovimo trukmė: 5 mins for 1 hr
Akumuliatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Lithium Polymer (Built-in)
Akumuliatoriaus tipas (ausinė): Lithium Polymer (Built-in)
Baterijos svoris (iš viso): 10.1 g
Baterijos talpa (dėklas): 600 mAh
Baterijos talpa (ausinė): 53 mAh
Baterijos tarnavimo laikas budėjimo režimu: 200 hr

Pakuotės matmenys

Aukštis: 13.02 cm
Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
Išdėstymo tipas: Pakabinti
Plotis: 11.4 cm
Gylis: 5.37 cm
Priedamų gaminių skaičius: 1
EAN: 48 95229 13147 7
Bendras svoris: 0.132 kg
Grynasis svoris: 0.075 kg
Pakuotės svoris: 0.057 kg

Priedai

Kita: 1 dirželis
Trumpa instrukcija
Ausų gaubteliai: 3 poros (S / M / L)
Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

Spalva: Juoda
Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Silikoninis
Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis

Telekomunikacijos

Skambučiams skirtas mikrofonas: 2 AI mics

Matmenys

Įkrovimo dėklo matmenys (P x G x A): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
Ausinės matmenys (P x G x A): 2.00 x 2.57 x 2.14 cm
Bendras svoris: 0.045 kg

UPC

UPC: 8 40063 20307 5

ANC funkcijos

ANC technologija: Hibridinis, „ANC Pro“
Aplinkos garsų režimas
Adaptivus ANC
ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)
Automatinis vėjo triukšmo pašalinimas

Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa: „Apple Siri“, „Google Assistant“
Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Rankinis
Pagalbinės balso programos palaikymas

