



Philips  
juhtmeta kaasaskantav  
kõlar

Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia

Pritsmekindel  
Sisseehitatud mikrofoni  
telefonikõnede jaoks  
12 W, laetav aku



BT6000A

## Väike on suurepärane

### Suur 360° helipilt

Paigutage kõlar, kuidas soovite: vertikaalselt või horisontaalselt. Võimas 360° heli levib ühtlaselt igale poole. Pritsmekindel, tugev ja juhtmevaba muusika voogedastusega kõlar tagab sooja loomuliku heli igal pool, kuhu lähete.

#### Kaasavõtmiseks loodud

- Sisseehitatud laetav Li-ionaku, et saaksite seadet kõikjal kasutada
- Pritsmekindel disain (IPX4) sobib ideaalselt väljas kasutamiseks

#### Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- Helisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks
- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel
- Sisseehitatud mikrofoni käed-vabad kõnede jaoks.
- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

#### Jalustrabav heli

- 2 x 6 W RMS koguväljundvõimsus
- Kaks kõlari elementi ja passiivjahutus tagavad kaasahaarava heli
- Digitaalne helitöötlus elutruu ja moonutusteta muusika esitamiseks

# PHILIPS


juhtmeta kaasaskantav kõlar

Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia Pritsmekindel, Sisseehitatud mikrofon telefonikõnedeks, 12 W, laetav aku

BT6000A/12

## Esiletõstetud tooted

### Juhtmevaba voogedastus

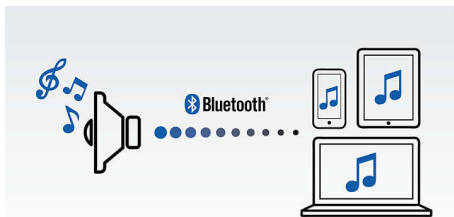


Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefon, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

### Kaks kõlarielementi



Kõlarite kaks 1,5" neodüümelementi edastavad loomulikku, selget ja tasakaalustatud heli, samas kui kaks vastastikust passiivradiaatorit laiendavad ja võimendavad bassi. Eesmine ja tagumine täie ulatusega kõlar loovad ühtlase 360-kraadise heli ja võimaldavad nautida sama kvaliteediga heli, sõltumata kõlari suunast.

### Digitaalne helitöötlus

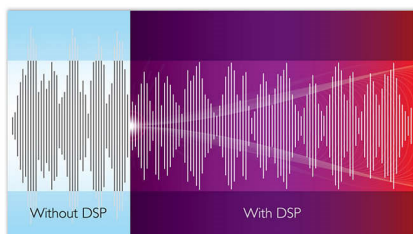

Täiustatud helitöötlustehnoloogia täiustab muusikaesitust, et iga noot kõlaks kristallselge täpsusega ja iga paus oleks täielikus vaikus.

Philipsi digitaalne helitöötlustehnoloogia optimeerib kompaksete kõlarite heli ja võimaldab esitada selget, detailset ja võimsat heli ilma moonutusteta.

### Pritsmekindel disain



Veekindel disain võimaldab seadet nautida märgades ja vihmastes oludes. Seadme sisekomponendid on elementide eest kaitstud vastavalt rangetele IPX4-standarditele, mis võimaldab muusikat nautida vannitoas, köögis või isegi õues, hoolimata ilmastikuoludest.

### NFC-tehnoloogia



Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefon või tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja muusika voogedastust.

### Sisseehitatud mikrofon

Tänu sisseehitatud mikrofonile toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ning te saate kõlari kaudu rääkida. Tehke ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal juhul toimib see suurepäraselt.

### Helisend (3,5 mm)




Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

### 2 x 6 W RMS koguväljundvõimsus



2 x 6 W RMS koguväljundvõimsus

### Taaslaetav Li-ioon akupatarei

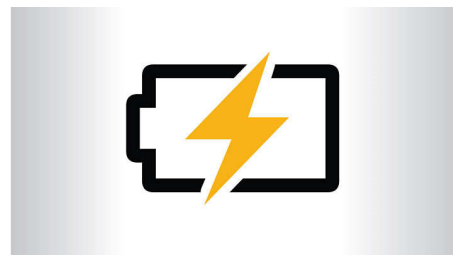

Sisseehitatud laetav Li-ioonaku, et saaksite seadet kõikjal kasutada

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 6 W
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp
- Kõlarid: 2 x 1,5"

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Aqua

## Kõlarid

- Kõlarimagnetid: Neodüümmagnetkõlarid

## Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisisend (3,5 mm)
- NFC: Toksa-et-siduda Bluetooth; töötab seadmega, millele on Android 4.0 või Windows phone 8 või uuem versioon

## Mugavus

- Veekindlus: IPX4
- Sisseehitatud mikrofon: konverentskõne jaoks

## Ühilduvus

- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga

- Töötab koos: enamiku Bluetoothiga nutitelefonidega, tahvelarvutitega, muusikaseadmetega
- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad Retina ekraaniga, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- teiste muusikaseadmetega: Bluetoothi versiooniga 2.1 või kõrgemaga

## Võimsus

- Aku tüüp: Liitiumioon (sisseehitatud)
- Toiteallikas: 5 V, 2 A (USB-adapter)
- Aku tööaeg: 8 tund(i)

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: USB-adapter, USB-kaabel arvuti kaudu laadimiseks, Kiire paigaldusjuhend, Garantiitunnistus, Üleilmse garantii voldik

## Mõõtmed

- Kaal (koos pakendiga): 0,79 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 188 x 71 x 70 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 282 x 105 x 108 mm
- Toote kaal: 0,49 kg



Väljalaske kuupäev  
2024-03-25

Versioon: 2.0.4

EAN: 48 95185 61026 9

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)