




Philips  
Originalradio

**DAB+, FM**

Ljudingång  
10 W

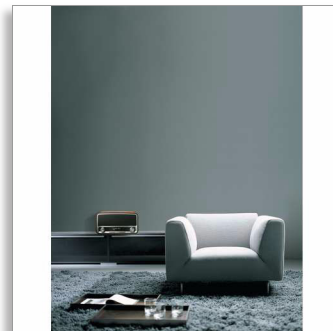

**OR7200**



## Originalradion

Ta fram de goda tiderna med denna Philips Original-radio. 50-talets charm lånad från Philips radiodesign från 1955 kombinerat med suveräna ljudprestanda ger dig kraftfull bas via basreflexhögtalaren och kristallklar radiomottagning via DAB+ och FM.

### Radiounderhållning i Hi-Fi

- Högkvalitativt stereoljud för bättre musiklyssning
- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

### Lyssna på DAB+-radio med digital kvalitet

- Kompatibel med DAB+ och FM för komplett radio
- DAB för klar och knasterfri radiounderhållning

### Lättanvänd

- Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus
- Inbyggd klocka
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning


### Modern retrodesign

- Modern nytolkning av den klassiska Philetta-designen

# PHILIPS

## Funktioner

### DAB

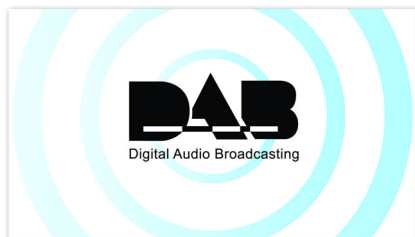

Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan knaster. Med den här teknologin knyter mottagaren an till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

### Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en

konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med genväret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

### AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

### Stor bakgrundsbelyst LCD-display



Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig visning och enkel användning i förhållanden med svagt ljus. Du får klar information direkt.

## Specifikationer

### Mottagare/mottagning/sändning

- DAB: smart scan, meny, information
- Radioband: FM, DAB (Band III)
- Kanalförinställningar: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatisk digital kanalsökning
- Frekvensomfång: (FM) 87,5-108 MHz

### Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)
- Antenn: FM-antenn (75 ohm)

### Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD

### Ljud

- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: ratt (digital)

### Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

### Effekt

- Strömtyper: AC-ingång

### Mått

- Produktmått (B x D x H): 325 x 175 x 167 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 390 x 250 x 247 mm

### Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel (VDE & Storbritannien), Bruksanvisning, Garantiercertifikat



DIGITALRADIO



Publiceringsdatum  
2014-08-12

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93237  
EAN: 08 71258 16546 10

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)