


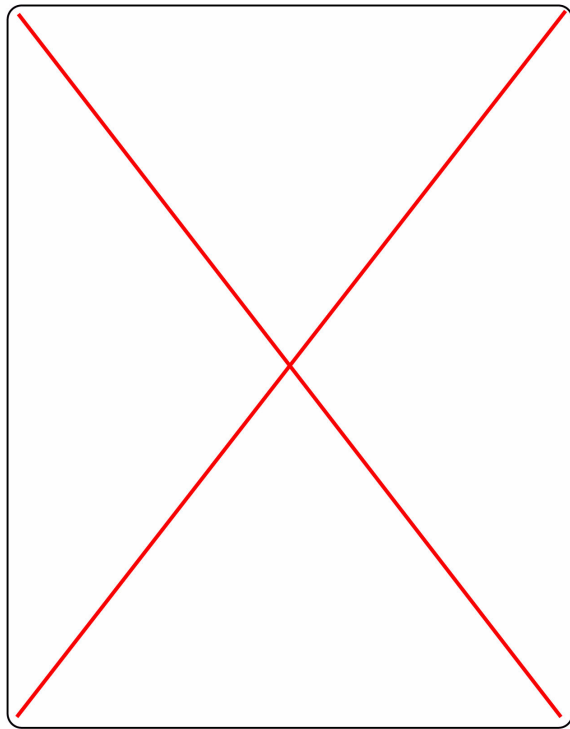

Philips
HD-videokamera

CAM300GY

Tärkeiden hetkien kuvaaminen ja jakaminen on nyt helppoa

Kosketusnäyttöohjauksella

Full HD -videoiden ja valokuvien ottaminen on käsittämättömän helppoa tällä ESee CAM300 -videokameralla. 3" kosketusnäyttö mahdollistaa intuitiivisen hallinnan ja pikamuokkaus ja Quick impression -ominaisuuksien ansiosta saat haluamasi aineiston verkkoon tai televisioon välittömästi.

Kuvaa Full HD -laatuisia videoita nopeasti ja helposti

- Full HD -videoiden avulla voit elää muistot uudelleen yksityiskohtaisen tarkasti
- Laadukkaita valokuvia jopa 12 megapikselin tarkkuudella
- 3" kosketusnäyttö intuitiiviseen hallintaan
- Tärinänvaimennustekniikan avulla kuvaat selkeämpää ja vakaampaa videokuvaa
- Salama, automaattinen tarkennus, kasvojen- ja hymyntunnistus

Jaa suosikkikuvia ja -videoita vaivattomasti

- Liitä integroidulla USB-liittimellä kätevästi PC-/Mac-tietokoneeseen
- Videon pikamuokkaus videokameralla
- Kahden muodon tallennus: Full HD ja sähköpostiystävällinen muoto
- Jaa nopeasti sähköpostitse ja Facebookissa/YouTubeissa
- Suora TV-liitäntä HDMI-kaapelilla HD-videoiden katsomiseksi

Ota se mukaan kaikkialle

- Pieni ja ohut, mahtuu helposti taskuun
- Pitkäkestoisen akun ansiosta voit kuvata enemmän

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Suora TV-liitäntä HDMI-kaapelilla




Suora TV-liitäntä HDMI-kaapelilla HD-videoiden katsomiseksi

Integroitu USB-liitin



Liitä integroidulla USB-liittimellä kätevästi PC-/Mac-tietokoneeseen


Advanced anti-shake - tärinänvaimennustekniikka

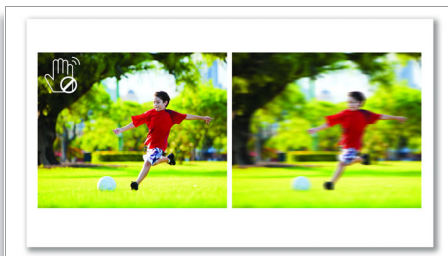

Tärinänvaimennustekniikalla saat kuvattua hienoja videoita, joita voit esitellä ylpeänä. Kehittyneillä algoritmeilla varustetut gyrotunnistimet takaavat videoihin vakaan ja häiriöttömän kuvan. Tunnistimet mittaavat

etäisyyden maan ja kameras välillä ja korjaavat tarvittaessa videokameran heilumisesta johtuvat häiriöt. Tämä kehittynyt tekniikka takaa terävän kuvan joka kerta, joten elämäsi parhaat hetket tallentuvat upeana videokuvana.

Kahden muodon tallennus

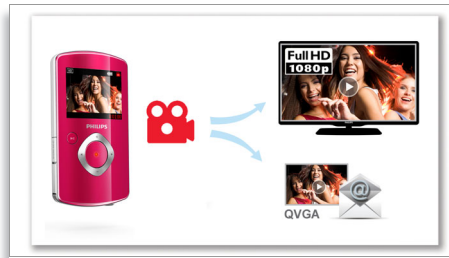

Full HD -videoita on mahtava katsella teräväpiirtotelevisioista, mutta jos videon haluaa lähettää sähköpostilla tai jakaa verkossa, suuri HD-tiedosto täytyy pakata ja muuntaa sähköpostiystävälliseen muotoon. ESee-videokameran kahden muodon tallennuksen avulla tämä on helpompaa. Kun ominaisuus on käytössä, videot tallentuvat samanaikaisesti kahdessa muodossa, Full HD (1080p)- ja sähköpostiystävällisessä QVGA (240p) -muodossa. Voit siis nauttia videoistasi teräväpiirtotelevisiolla tai jakaa ne heti sähköisesti.

Full HD (1080p) videoita



Kuvaa ja katsele videoita Full HD (1080p) -tarkkuudella. 1080 tarkoittaa näytön

tarkkuutta eli vaakaviivojen määrää kuvaruudussa. p tarkoittaa Progressive scan -toimintoa eli viivojen näkymistä peräkkäin kussakin kuvassa. 1080p-videolaatu on parempi kuin tavallisissa matkapuhelimeissa ja digitaalikameroissa. Lisäksi videokamera käyttää samaa H.264-videomuotoa kuin Blu-ray-soittimet ja -levyt. Tämä erittäin kehittynyt muoto tarjoaa erinomaisen teräväpiirtolaadun, jolla voit nauttia muistoistasi videoilla.

Nopea jakaminen



Sisäisellä Windows-ohjelmistolla voit lähettää videoita esimerkiksi YouTubeen, Facebookiin, Twitteriin ja Vimeoan vaivattomasti. Mac-käyttäjät voivat helposti järjestää, muokata ja jakaa videoita iLifen iMovieella. Philipsin videokameran käyttämän HD-videomuodon (H.264) edistyneen pakkaustekniikan ansiosta tiedostot ovat pienempiä kuin tavallisten videokameroiden, digitaalikameroiden ja matkapuhelinten, videolaadun heikentymättä. Voit jakaa niitä nopeammin! Tiedostoja voi käyttää myös muissa ohjelmissa, kuten iPhoto ja Windows Movie Maker.

Tekniset tiedot

Videon laatu

- Tarkkuus: Full HD (1920x1080p) -tarkkuudella 30 kuvaa/s, Urheilutilassa (1280x720p), 60 fps, SD (640 x 480), 30 fps
- Kuvataarkkuus: 12 megapikseliä, 8 megapikseliä
- Muodot: H.264-videopakkaus, AAC-äänienpakkaus, MP4-tiedostomuoto
- Tila: Autom., Lumi/ranta, Yö, Taustavalo, Auringonlasku, Fine-Skin
- Tehosteet: Normaali, seepia, Mustavalkoinen, Negatiivinen, 70-luku, Analoginen, Värisuodatin
- Valkotasapaino: Automaattinen valkotasapaino
- Valotus: Automaattinen valotuksen hallinta

Objektiivi ja tunnistin

- Linssi: Automaattitarkennus (0,1 m–ääretön)
- Himmennin: F2.8
- Zoomaus: Nopea monivaiheinen 5x digitaalinen
- Sensori: 1:3,2 tuuman, 8 megapikselin CMOS-tunnistin

Videokameran ominaisuudet

- Tärinänvaimennus gyro-tunnistimen avulla: KYLLÄ
- Quick Impression: korostuksiin videossa
- Yksinkertainen muokaus: Videoiden muokaus videokamerassa
- Kaksoistallennus: Full HD -muodossa, sähköpostiystävällisessä muodossa
- Parannus: Automaattitarkennus, Kasvoseuranta, Punasilmäisyyden poisto, Hymyn tunnistus
- Salamavalo: LED-salama pimeitä olosuhteita varten
- 3 sekunnin esitallennus: KYLLÄ
- Käynnistymisaika: 2 sekuntia
- Automaattinen virrankatkaisu: 3 minuuttia
- Jalustakiinnitys: KYLLÄ

Näyttö

- 3 tuuman LCD (lävistäjä), kosketus: KYLLÄ
- tarkkuus 960 x 240 pikseliä: KYLLÄ

Philips Arcsoft -ohjelmisto

- Helppo jakaminen: suora lataus Facebookiin, suora lataus YouTubeen, latauspainike sivustoihin,

latauspainike sähköpostiin

- Videoiden muokkaaminen: tekstityksen, musiikin ja lopputekstien lisääminen, elokuvien luominen, videoiden leikkaaminen

Akku

- Tyyppi: Litiumioniakku
- Käyttöaika: 120 minuuttia
- Latausaika: 3,5 tuntia sovittimella, 5,5 tuntia tietokoneen USB-liitännän kautta

Kapasiteetti

- Sisäinen muisti: 128 Mt
- Tallennusväline: Micro SD -kortti (enintään 32 Gt)
- Tallennusaika: 1 tunti, 4 Gt / Full HD, 1 tunti, 1 Gt / SD

Liitännät

- TV-lähtö: HDMI
- USB: Sisäinen käännettävä USB (USB 2.0)
- Äänilähtö: HDMI-liitännän kautta
- Kaiutin: Kiinteä kaiutin
- Mikrofoni: Zoomattavat suuntamikrofonit, Tuulen äänen vähentäminen

Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 54 x 110 x 21,5 mm

Vähimmäisvaatimukset

- Windows: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz:n suoritin, 1 Gt RAM-muistia ja 64 Mt RAM-videomuistia
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Muut: Näytön tarkkuus 1 024 x 768, 300 Mt vapaata kiintolevytilaa, USB 1.1

Mukana tulevat lisätarvikkeet:

- Rannehihna: KYLLÄ
- Pehmeä suojakotelo: KYLLÄ
- Pikaopas: KYLLÄ
- Philips Arcsoft -ohjelmisto: .



Julkaisupäivä 2013-02-24

Versio: 2.5.7

12 NC: 8670 000 71489
EAN: 87 12581 57939 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com