



Philips Fidelio Immersive
Sound
5.1 hjemmebiograf med
360Sound

3D Blu-ray

Immersive Sound



HTB9550D

Surroundlyd fra alle vinkler ligesom i biografen

Besat af lyd

Nyd den originale biografoplevelse, uanset hvor du er i rummet. Philips HTB9550D-hjemmebiografssystemet er designet med lyd drivere foran og på siderne for at fylde dit rum helt med surround-lyd.

Fantastisk lytteoplevelse

- 360° lyd fylder dit rum med lyd fra alle vinkler
- Automatisk kalibrering synkroniserer højttalerne, så du opnår den bedste akustik
- Kraftig aktiv subwoofer giver en ægte biografoplevelse

Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Trådløse baghøjttalere (ekstraudstyr) giver placering uden rod


Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- Dock til praktisk afspilning fra din iPod/iPhone
- Indbygget WiFi så du kan nyde dit trådløst tilsluttede medie
- CinemaPerfect HD til klarere og skarpere afspilning af videoer
- Øjeblikkelig 2D til 3D-konvertering giver en virkelighedstro filmoplevelse
- Internetradio til at nyde verdenen af online-radiokanaler

PHILIPS
Fidelio

Vigtigste nyheder

360Sound

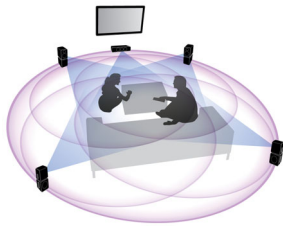

360° lyd, der er meget anderledes end den konventionelle 5.1 hjemmebiograf, er unikt udviklet med tre drivere i hver satellithøjttaler – en fortil og to ud mod siderne, der er vinklet, så de projicerer overvældende lyd omkring dig. Ud over dipolprincippet anvender Philips sin egen algoritme for at udvide den omfavnende lydeffekt. 360° lyd, der er konstrueret med førsteklasses akustiske komponenter som Soft Dome-diskanthøjttalere, Neodym-magneter og klasse-D digitale forstærkere, leverer fremragende lyd fra alle vinkler – og giver dig en sand biografoplevelse i dit eget hjem.

CinemaPerfect HD




Philips' CinemaPerfect HD engine opstiller en ny standard inden for klar og skarp videoafspilning. Denne intelligente enhed reducerer støj og gør billederne skarpere, så du får videobilleder i en hidtil uset høj kvalitet. Reduktion af videostøj og superskalering reducerer den støj, der produceres, når video komprimeres til MPEG-format. Med forbedret farvebehandling producerer enheden skarpere, dybere billeder på skærmen.

Øjeblikkelig 2D til 3D-konvertering




Nyd spændende 3D-film i dit hjem med din eksisterende 2D-filmsamling. Øjeblikkelig 3D-konvertering benytter den nyeste digitale teknologi til at analysere 2D-videoindhold for at skelne mellem genstande i forgrunden og baggrunden. Disse oplysninger skaber et dybdekort, der konverterer almindelige 2D-videoformater til spændende 3D. Sammen med dit kompatible 3D-TV kan du nu opleve full HD 3D.

Trådløse baghøjttalere (ekstraudstyr)

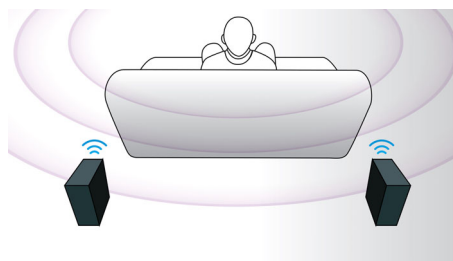

Trådløse baghøjttalere giver dig skalerbarhed og mobilitet, når du placerer dine højttalere i rummet. De er udviklet med interferensfri teknologi og giver dig surround-lydens renhed uden grimme ledninger.

Internetradio

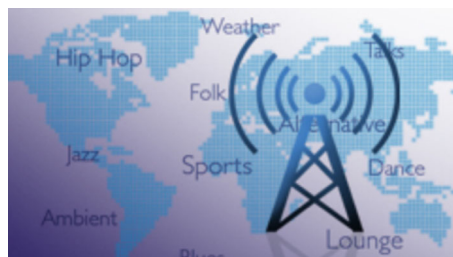

Internetradio er en lydtjeneste, der transmitteres via internettet. Nogle internetstationer er tilknyttet "almindelige" (fysiske) radiostationer eller selskaber, mens


andre kun er internetradiostationer, som er uafhængige og kun transmitterer deres udsendelser via internettet. Med internetradio får du adgang til online-radiostationer fra hele verden, og du kan lytte til et stort udvalg af genrer. Du kan få nyheder, sport og underholdning, eller du kan lytte til dine yndlings- eller nichestationer.

Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

Indbygget WiFi

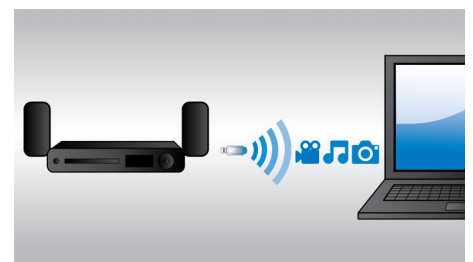

Takket være den indbyggede Wi-Fi kan du opleve et stort udvalg af populære online-tjenester ved blot slutte din hjemmebiograf direkte til dit hjemmenetværk. Du kan nyde nogen af de bedste websteder, som tilbyder film, billeder og andet online indhold, der er skræddersyet til at passe til din TV-skærm.

Specifikationer

Lyd

- Philips-funktion: 360Sound
- Equalizer-indstillinger: MySound, Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Dobbelt baslyd, FullSound, Night-indstilling, Surround Plus, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Centerhøjttaleroutput: 125 W
- Satellithøjttaleroutput: 4 x 93,75 W
- Subwooferoutput: 125 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 1000 W

Højttalere

- Højttalertyper: 1 x centerhøjttaler, 4 x satellithøjttalere
- Centerhøjttaler-enheder: 1" soft dome-diskanthøjttaler, 2 x 2,5" woofere
- Enheder pr. satellithøjttaler: 1 x 1" soft dome-diskanthøjttaler, 1 x 2,5" basenhed, 2 x 2,5" full range-basenheder
- Satellithøjttaler-impedans: 6 ohm
- Frekvensområde for satellithøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofer-type: Aktiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" Long Throw-basenhed
- Frekvensområde for subwoofer: 20-150 Hz
- Subwoofer-impedans: 4 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: Music iLINK, USB
- iPod/iPhone: Dock medfølger, via 3,5 mm Music iLink
- Integrerede tilslutninger: Wi-Fi
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Easy-Fit højttalerstik, Ethernet, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Dockingstation iPod/iPhone, Stik til SD/SDHC, Trådløs lyd på bagpanel
- MyRemote-app: MySound, SimplyShare, Virtuel fjernbetjening

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Dynamic Lipsync, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Indholdstype, Deep Color

Tuner/modtagelse/transmission

- Internetradio
- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40
- RDS: Nyheder, Nyheder og trafik, Stationsnavn

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: 3D Blu-ray, AVCHD, BD,

BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Billede/display

- Billedforbedring: Øjeblikkelig 2D til 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

Strøm

- Strømforbrug: 105 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Bæredygtighed

- Emballage: Elektronisk brugervejledning

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 437 x 75 x 342 mm
- Vægt for hovedenhed: 4,5 kg
- Centerhøjttaler (B x H x D): 435 x 85 x 111 mm
- Centerhøjttalers vægt: 1,67 kg
- Længde af centerhøjttalerkabel: 2 m
- Fronthøjttalere (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
- Fronthøjttalers vægt: 1,17 kg
- Længde af fronthøjttalerkabel: 3 m
- Baghøjttalere (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
- Baghøjttalers vægt: 1,17 kg
- Længde af baghøjttalerkabel: 9,5 m
- Subwoofer (B x H x D): 295 x 375 x 295 mm
- Subwoofer-kabellængde: 4 m
- Subwoofers vægt: tbc kg
- Emballage (B x H x D): tbc mm
- Vægt inkl. emballage: tbc kg

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS9501 Højttalerstandere, STS9510 Vægbeslag
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Mikrofon med automatisk kalibrering, DCK3061 iPod/iPhone-dock, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis



Udgivelsesdato
2015-11-26

Version: 8.2.16

12 NC: 8670 000 90301
EAN: 87 12581 64476 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com