



Philips  
Hordozható DVD-lejátszó

18 cm-es / 7"-es LCD-vel

PD7000S



## Filmek, amelyek Önnel együtt utaznak

Élvezze a filmek nyújtotta élményt bárhol és bármikor! A hordozható PD7000S DVD-lejátszó 7"-es (18 cm-es) TFT LCD kijelzőjének köszönhetően teljes mértékben elmerülhet a DVD/DivX<sup>®</sup> filmek, az MP3-CD/CD zeneszámok és JPEG fényképek nyújtotta szórakozásban, amikor úton van.

### Filmek és zene lejátszása, fényképek megtekintése az úton

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilis
- DivX tanúsítvánnyal normál DivX videoformátum lejátszásához
- MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás
- JPEG-képek megtekintése képlemezeiről

### Tegye még gazdagabbá szórakozását!

- 17,8 cm-es (7") színes TFT LCD kijelző, széles képernyős (16:9) formátummal
- Beépített sztereó hangszórók

### Különleges tapintás az Ön kényelméért

- Akár 2,5 órás játékidő akkumulátorról
- Teljes visszakapcsolás áramkimaradás esetén
- Egyszerű és kényelmes vezérlés kevés gombbal
- Tartozék autós adapter

# PHILIPS

# Fénypontok

## MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás




Az MP3 forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenefájlok tized akkora méretűre csökkenthetők, a hangminőség radikális romlása nélkül. Egyetlen CD-lemezen akár 10 órányi zenét is tárolhat.

## JPEG-ek megtekintése képlemezzről



Tekintse meg a lemezen található JPEG fényképeit. Élje újra emlékeit családjá és barátai társaságában, amikor csak kívánja!

## DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

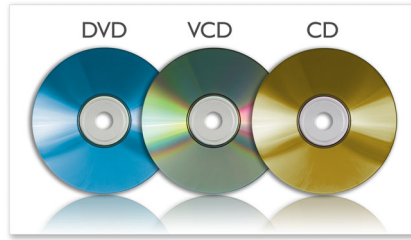

A Philips hordozható DVD-lejátszó a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel kompatibilis. A DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, és CD formátumok mind lejátszhatók a DVD-lejátszón. A DVD+/-R egy rövid kifejezés a DVD-meghajtóra, amely mindkét írható DVD formátum olvasására alkalmas. Hasonlóan, a DVD+/-RW képes mindkét írható lemezformátum kezelésére.

## DivX tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket és - többek között Interneten vásárolt hollywoodi - filmeket tekinthet meg nappalja kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezekben, USB tárolóeszközökön és egyéb memóriakártyákon, melyeket DivX Ultra Certified® Philips készüléke képes lejátszani.

## Visszakapcsolás

A DVD-videolejátszó megjegyzi, hogy a DVD mely pontján állította le a lejátszást, és a következő alkalommal pontosan ugyanattól a jelenettől folytatja, még áramkimaradás esetén is. Ha nem vette ki a lemezt a lejátszóból, egyszerűen csak nyomja meg a Lejátszás gombot, és a film a félbehagyott jelenettől elindul. Ha kivette a lemezt a lejátszóból, töltsse be ismét, és nyomja meg a távvezérlőn a „play” (lejátszás), majd a „resume” (folytatás) gombot. A Philips DVD-videolejátszóval az élet igazán egyszerű!

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 7 hüvelyk / 18 cm
- Felbontás: 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD

## Hangzás

- Kimeneti teljesítmény: 250 mW RMS (beépített hangszórók)
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 5 mW RMS (fülhallgató)
- Jel-zaj arány: > 80 dB (vonalkimenet), > 76 dB (fűlh.), > 62 dB (beép. hangsz.)

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD, Kép-CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Lemezlejátszási módok: Lemez menü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Nagyítás, lejátszás folytatása a leállítás helyétől
- Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC
- Tömörítési formátumok: Divx, MPEG4

## Audiclejátszás

- MP3 bitviteli sebességek: 32-320 kb/s
- Tömörítési formátumok: Dolby Digital, MP3
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet

## Csatlakoztathóság

- DC bemenet: 9 V, 0,8 A
- Fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)

## Kényelem

- Akkumulátortöltés jelzőfény
- Ütésbiztos

## Tartozékok

- Váltakozó áram/egyenáram adapter: 9 V DC, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Felhasználói kézikönyv: Több nyelv
- Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC

## Táplálás

- Elem típusa: Beépített akkumulátor
- Akku lemerülési ideje: Max. 2,5 óra\*

## Méret

- Fődoboz mérete: 225 x 270 x 240 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Fő kartondoboz tömege: 3,95 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 230 x 255 x 70 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 195 x 38 x 153 mm
- Termék tömege: 0,71 kg
- Csomagolás típusa: D-doboz



Kiadás dátuma  
2017-04-05

Verzió: 1.1.3

12 NC: 8670 000 61003  
EAN: 87 12581 53095 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

\* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.  
\* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.  
\* Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.  
\* Az adott játékidőt biztosító akkumulátor lemerülési ideje a felhasználás körülményeitől függ. Ennek optimalizálásához állítsa a minimumra az LCD háttérvilágítást, csatlakoztasson fejhallgatót (ne a beépített hangszórókat használja), közepes hangerőn, és szobahőmérsékleten használja a készüléket.