

Philips
Klassisk mikrolydanlegg

• Bånd

MC147



Lidenskap for lyd

Slapp av med glimrende musikk

Få suveren lyd fra en overraskende kompakt design. Det klassiske mikromusikkanlegget fra Philips forbedrer både rommet og lytteopplevelsen. Bare trykk på play, så fyller dynamiske basslyder rommet.

En rikere lydopplevelse

- Spill CD, CD-R og CD-RW
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- Kassettspiller med autostopp
- 4 W RMS total utgangseffekt

Start dagen på din måte

- Funksjoner for vekkerklokke og Sleep Timer
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Passer alle steder og til alle livsstiler

- Praktisk fjernkontroll for ekstra anvendelighet

PHILIPS

Høydepunkter

Spill CD, CD-R og CD-RW




Philips er kjent for å lage produkter som er kompatible med mange plater som er tilgjengelige på markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. Én CD kan inneholde opptil 10 timer med musikk. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de kan bare spilles av på kompatible CD-spillere.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Kassettspiller med autostopp

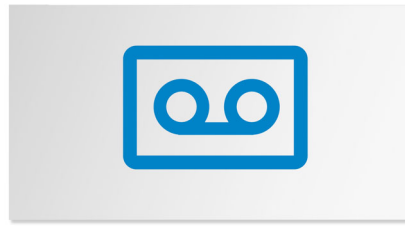

Kassettspiller med autostopp

4 W RMS



Dette anlegget har en total utgangseffekt på 4 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.


Vekkerklokke og Sleep Timer



Mange vekkerklokker har mange forskjellige alarmvalg. Philips' klokkeradio vekker deg med

radio eller en tradisjonell alarmlyd. Med Sleep Timer-funksjonen kan du programmere ønsket tidsperiode på musikken, slik at den samsvarer med hvor lang tid du pleier å bruke for å sovne. Uansett hvilke vekkerklokkebehov du har, enten det er en morgenalarm som har en fast tone, eller det er å lytte til favorittmusikken din når du skal sove – denne klokkeradioen har alt.

Digital stasjonsøking med forvalg

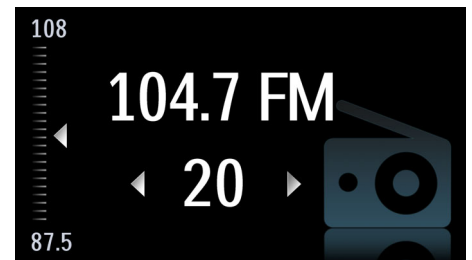

Finns den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du rask tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Praktisk fjernkontroll



Med en praktisk fjernkontroll for større anvendelighet umiddelbart. Alt du må gjøre, er å lene deg tilbake og slappe av.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 2 W RMS
- Volumkontroll: opp/ned
- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)

Høytalere

- Høytalerelementer: 3" woofer

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: gjenta/shuffle/program
- Kassettspillerteknologi: mekanisk

Lydopptak

- Innspillingsmedium: bånd
- Båndopptaksforbedring: Synkronisert start av CD-opptak

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, MB
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: Avstemt FM-piskantenne, MB-antenne
- Tunerforbedring: automatisk digital søking

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (3,5 mm)
- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Anvendelighet

- Plateilegg: topp
- Klokke: på hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtypen: LCD-display
- Bakbelysningsfarge: blå

Tilbehør

- Fjernkontroll
- Andre: FM/MB-antenne, Brukerhåndbok
- Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Mål

- Bruttovekt: 5.1 kg
- Mål på hovedhøytaler (B x D): 134 x 152 mm
- Høyde, hovedhøytaler: 230 mm
- Hovedenhetens dybde: 216 mm
- Emballasjebredde: 370 mm
- Hovedenhetens høyde: 233 mm
- Emballasjehøyde: 270 mm
- Hovedenhetens bredde: 148 mm
- Emballasjedybde: 326 mm



Utgivelsesdato
2013-06-14

Versjon: 1.0.8

12 NC: 8670 000 34208
EAN: 87 12581 36589 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com