




Philips
Φορητό DVD Player

LCD 18 εκ./17"

3ωρη αναπαραγωγή
USB

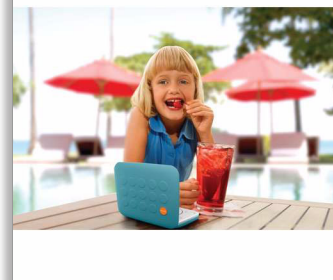

PD7006B



Διασκεδάστε με τη φορητή συσκευή DVD

με αδιάβροχη σχεδίαση

Ψυχαγωγία παντού. Χάρη στην αδιάβροχη σχεδίασή της, η φορητή συσκευή αναπαραγωγής DVD PD7006 είναι ιδανική για παιδιά, αφού τώρα μπορούν να βλέπουν τις αγαπημένες τους ταινίες χωρίς να ανησυχείτε για μικροατυχήματα. Για ταινίες, μουσική και φωτογραφίες όπου κι αν βρίσκεστε.

Αναπαραγωγή ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών εν κινήσει

- Συμβατό με DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Πιστοποίηση βάσει DivX για τυπική αναπαραγωγή βίντεο DivX
- Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-RW
- Προβολή εικόνων JPEG από δίσκο εικόνων

Αδιάβροχη σχεδίαση

- Ελαστική επιφάνεια για εύκολο καθαρισμό
- Προστατεύστε τη συσκευή σας από το νερό

Επιπλέον χαρακτηριστικά για την άνεσή σας

- Απολαύστε αναπαραγωγή για έως και 3 ώρες χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία*
- Σύνδεση USB για αναπαραγωγή βίντεο, φωτογραφιών και μουσικής
- Πλήρης επαναφορά σε περίπτωση διακοπής
- Περιλαμβάνεται προσαρμογέας αυτοκινήτου

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-RW



Το MP3 είναι μια επαναστατική τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα χωρίς σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας του ήχου. Σε ένα μόνο CD μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι και 10 ώρες μουσικής.

Προβολή JPEG από δίσκο εικόνων



Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή των φωτογραφιών JPEG που έχετε αποθηκεύσει στο δίσκο σας. Ξαναζήστε τις αγαπημένες σας στιγμές με φίλους και οικογένεια όποτε το θελήσετε.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Το φορητό DVD player της Philips είναι συμβατό με τους περισσότερους δίσκους DVD και CD που κυκλοφορούν στην αγορά. Το DVD player μπορεί να αναπαράγει τα εξής φορμά: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, και CD. DVD+/-R είναι η σύντομη ονομασία ενός δίσκου DVD ο οποίος μπορεί να δεχτεί και τα δύο εγγράψιμα φορμά DVD. Με τον ίδιο τρόπο, και το DVD+/-RW μπορεί να δεχτεί και τους δύο τύπους εγγράψιμων δίσκων.

Επαναφορά ισχύος

Η συσκευή αναπαραγωγής DVD-βίντεο θυμάται σε ποιο σημείο σταματήσατε την προβολή όταν απενεργοποιήσατε τη συσκευή ή όταν διακόπηκε η παροχή ρεύματος. Εάν στο μεταξύ δεν τοποθετήσατε άλλο δίσκο, η συσκευή θα συνεχίσει την αναπαραγωγή από εκεί που σταματήσατε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τοποθετήσετε ξανά τον ίδιο δίσκο... και η ζωή σας γίνεται πιο εύκολη!

Πιστοποίηση βάσει DivX

Με την υποστήριξη DivX[®], μπορείτε να απολαύσετε βίντεο και ταινίες

κωδικοποίησης DivX από το Internet, καθώς και χολιγουντιανές ταινίες που αγοράζετε. Το φορμά DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης MPEG-4 που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και βίντεο κλιπ σε μέσα, όπως εγγράψιμους δίσκους CD-R/RW και DVD, αποθηκευτικά μέσα USB και άλλες κάρτες μνήμης και να τα αναπαράγετε στη δική σας συσκευή DivX Certified[®] της Philips.

Σύνδεση USB



Απλώς συνδέστε τη φορητή συσκευή USB στην υποδοχή USB του φορητού DVD player της Philips και επιλέξτε άμεση αναπαραγωγή των ψηφιακών βίντεο, της μουσικής ή των φωτογραφιών σας. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε τις αγαπημένες σας στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.

Αδιάβροχη σχεδίαση

Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για να αντιστέκεται στα ατυχήματα με το νερό. Διαθέτει σχεδίαση προστασίας από διαρροές αλλά και ελαστική επιφάνεια, ώστε να μην προκαλείται βλάβη στα ηλεκτρικά ή στα μηχανικά εξαρτήματα από τα υγρά, ενώ παράλληλα καθαρίζεται εύκολα.



Προδιαγραφές

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 20,2 x 4 x 16,4 εκ.
- Βάρος: 0,82 κ.

Εικόνα/Οθόνη

- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 7 ίντσες / 18 εκ.
- Ανάλυση: 480(w)x234(H)x3(RGB)
- Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT

Ήχος

- Ισχύς: 250mW RMS(ενσωματωμένα ηχεία)
- Ισχύς (RMS): 5mW RMS (ακουστικά)
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >80dB (έξοδος γραμμής), >76dB(ακουστικό), >62dB(ενσωματωμένα ηχεία)

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD, CD εικόνων, SVCD, Βίντεο CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, Επανάληψη, Ζουμ, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, NTSC
- Φορμά συμπίεσης: Divx, MPEG4

Αναπαραγωγή ήχου

- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, Joliet

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος DC: 9V, 0,8A
- Υποδοχή ακουστικών: Στερεοφωνικά ακουστικά

- 3,5 χιλ.
- Έξοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
- USB

Άνεση

- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Πρότυπο αδιάβροχης προστασίας: IPX4

Αξεσουάρ

- Τροφοδοτικό AC/DC: DC 9V, 0,8A, 110-240v, 50/60Hz
- Εγχειρίδιο χρήσης: Πολλές γλώσσες
- Κιτ αυτοκινήτου: τροφοδοτ.-αναπτήρας αυτοκινήτου, 12vDC

Ρεύμα

- Τύπος μπαταρίας: Ενσωματωμένη μπαταρία
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Έως 3 ώρες*

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 26,2 x 24,2 x 7,4 εκ.
- Καθαρό βάρος: 1,06 κ.
- Μικτό βάρος: 1,31 κ.
- Καθαρό απόβαρα: 0,25 κ.
- EAN: 87 12581 68124 1
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Εικονική
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική

Εξωτερική συσκευασία

- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 28 x 24,5 x 26 εκ.
- Καθαρό βάρος: 3,18 κ.
- Μικτό βάρος: 4,27 κ.
- Καθαρό απόβαρα: 1,09 κ.
- GTIN: 1 87 12581 68124 8
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-05

Έκδοση: 1.0.5

12 NC: 8670 001 01194
EAN: 87 12581 68124 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Οι ονομασίες DivX, DivX Certified και τα σχετιζόμενα με αυτές λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivXNetworks, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

* Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης και ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάστασή τους. Η διάρκεια ζωής και ο κύκλος φόρτισης των μπαταριών ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

* Ο χρόνος αναπαραγωγής ανάλογα με τη διάρκεια της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής. Για μεγαλύτερη διάρκεια, οι χρήστες πρέπει να ρυθμίζουν τον πίσθιο φωτισμό LCD στο ελάχιστο, να συνδέουν ακουστικά (και όχι τα ενσωματωμένα ηχεία), να ακούνε σε μέτρια ένταση & να χρησιμοποιούν το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου.

* Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Inc.