

Philips  
Mikrokino



MCD289

## Superstilig kinosystem for veggmontering

med trådløs subwoofer

Forbedre film- og musikkavspillingen med MCD289, og opplev enkel og problemfri installering via en digital trådløs subwoofer. Det spiller DVD, DivX, USB og andre medier. Leveres med muligheter for montering på bord og vegg.

### En rikere lydopplevelse

- Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- Loudness for bass- og diskantøkning
- Totalt 100 W RMS
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Digital, trådløs subwoofer for kraftig bass
- USB Direct for avspilling av bilder og musikk

### Gjør filmopplevelsen bedre

- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD

### Design som passer interiøret

- Stilig slank design med valgfritt bordstativ eller veggmontering

# PHILIPS


# Høydepunkter

## Spill av DVD, DivX og MP3-/WMA-CD




Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som finnes på markedet. DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3-/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD – alle disse kan spilles av på spilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten på en SVCD er mye bedre enn en VCD, spesielt mye skarpere bilde enn en VCD på grunn av den høyere oppløsningen. Med DivX<sup>®</sup>-støtte kan du glede deg over DivX<sup>®</sup>-kodede videoer. DivX<sup>®</sup>-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gjør at du kan lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.

## Dolby Digital

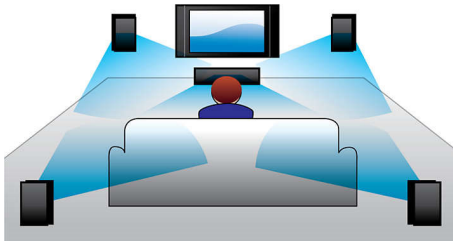

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanal lyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

## Digital trådløs subwoofer

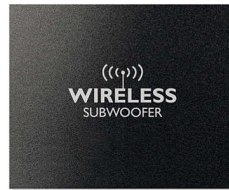

Den digitale trådløse subwooferen er optimalisert til å gjengi bassfrekvenser. Resultatet er en kraftig gjengivelse av dyp bass med minimal forvrengning.

## USB Direct



Koble USB-enheten til systemet, og del lagret digital musikk og digitale bilder med familie og venner.

## Klasse D-forsterker

Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lyd kvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.

## Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

## Volum

Det er vanskelig å høre høye og lave frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt volum. Ved å aktivere loudness-funksjonen forsterkes bassen og diskanten slik at du kan nyte en mer balansert lydoppfatning.

## Dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

## Totalt 100 W RMS

Totalt 100 W RMS



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 20 W RMS+ 60 W
- Utgangseffekt (RMS): Totalt 100 W RMS
- Lydforbedring: Digital lydkontroll med 4 modi, Dynamisk bassforsterking (DBB), Volum, Klasse D digital forsterker
- Lydsystem: Dolby Digital

## Høytalere

- Hovedhøytalere: Bassrefleks-høytalersystem, 3" woofer
- Subwoofertype: Aktiv

## Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- Aux-inngang: 3,5 mm
- Andre tilkoblinger: FM-antenne, Digital koaksial lyduttgang, AV-uttgang
- Videoutgang – analog: S-video (på Hosiden), Komponent YPbPr (cinch)
- Hodetelefon: 3,5 mm

## Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital søking
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring
- Tunerbånd: FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- RDS: Stasjonsnavn, RDS-klokkeinnstilling, Programtype, Radiotekst

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Sleep timer, Radioalarm, USB-alarm
- Skjermtype: VFD-skjerm
- Skjermpråk: Engelsk, Portugisisk, Spansk, Nederlandsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Svensk, Tyrkisk
- Klokke: På hovedskjerm
- Eco Power-standbymodus: 1 watt
- Indikasjoner: DIM-modus
- Kan monteres på vegg / takfeste: Kan monteres på vegg

## Drift

- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM-antenne, Lyd- og videokabel, Scart-adapter, Verdensomfattende garantihefte

- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Fjernkontroll: 47-taster med 2 AAA-batterier
- Brukerhåndbok: 16 språk

## Mål

- Dybde, emballasje: 224 millimeter
- Bredde, apparat: 200 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 8 kg
- Høyde, emballasje: 368 millimeter
- Høyde, apparat: 250 millimeter
- Bredde, emballasje: 480 millimeter
- Dybde, apparat: 110 millimeter
- Dybde, hovedhøytalere: 33 millimeter
- Bredde, hovedhøytalere: 140 millimeter
- Høyde, hovedhøytalere: 220 millimeter
- Dybde, subwoofer: 302 millimeter
- Høyde, subwoofer: 197 millimeter
- Bredde, subwoofer: 170 millimeter

## Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, 20-spors programmering, Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- ID3 Tag-støtte
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp
- Platelegg: Spor

## Stilbildevising

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: Bilde-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Bildeforbedring: Lysbildefremvisning med MP3-avspilling

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DivX, DVD-Video, Video-CD/-SVCD, Bilde-CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, PBC, Zoom, Foreldrekontroll, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Sakte film, Fortsett avspilling fra stopp
- DVD-region: 2
- Platelegg: Spor



Utgivelsesdato  
2024-04-21

Versjon: 3.0.7

EAN: 87 12581 38769 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)