www.philips.com/welcome

MCM205/12



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

ES Manual de usuario

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

SV Användarhandbok



Table des matières

1	Important Sécurité Avis	2 2 4
2	Votre microchaîne Introduction Contenu de l'emballage Présentation de l'unité principale Présentation de la télécommande	5 5 5 6 7
3	Guide de démarrage Connexion des enceintes Alimentation Installation des piles dans la télécommande Réglage de l'horloge Mise sous tension	9 9 9 10 10
4	Lecture Lecture d'un disque Lecture à partir d'un périphérique USB Diffusion de fichiers audio stockés sur un périphérique externe	11 11 11
5	Options de lecture Lecture répétée et aléatoire Programmation des pistes Affichage des informations de lecture	13 13 13 13
6	Écoute de la radio Réglage d'une station de radio Programmation automatique des stations de radio Programmation manuelle des stations de radio Sélection d'une station de radio	14 14 14
	présélectionnée	1

7	Réglage du son	15
	Réglage du volume sonore	15
	Sélection d'un effet sonore prédéfini	15
	Renforcement des basses	15
	Désactivation du son	15
8	Utilisation avancée de votre	
	microchaîne	16
	Réglage de l'arrêt programmé	16
	Réglage de la minuterie de l'alarme	16
	Utilisation du casque	16
9	Informations sur les produits	17
	Caractéristiques techniques	17
	Formats de disque MP3 pris en charge	17
	Informations de compatibilité USB	18
	Entretien	18
10	Dépannage	19

Important

Sécurité

Consignes de sécurité importantes

- Lisez attentivement ces consignes.
- Conservez soigneusement ces consignes.
- Tenez compte de tous les avertissements
- (4) Respectez toutes les consignes.
- (5) N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- (6) Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- (7) N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- (8) N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- (9) Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- (10) Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- (11) Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.



- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation
- (13) Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche. déversement de liquide ou chute d'obiets à l'intérieur de l'appareil. exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- (14) Utilisation des piles ATTENTION Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l'appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes:
 - Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l'appareil.
 - Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines. etc.).
 - Retirez les piles du compartiment si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
 - N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.
- (15) Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- (16) Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

(7) Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.
- Si la prise d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé(e) comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible



Attention

 L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Sécurité d'écoute

Écoutez à un volume modéré.

- L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.
- Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter

cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus.

Pour définir un volume non nuisible :

- Réglez le volume sur un niveau peu élevé.
- Augmentez progressivement le volume, jusqu'à ce que vous puissiez entendre le son confortablement et clairement, sans distorsion.

Limitez les périodes d'écoute :

- Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.
- Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.
- Ne réglez pas le volume de sorte que vous n'entendiez plus les sons de votre environnement
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses. N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc.: cette utilisation peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

Avis

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



Be responsible Respect copyrights

La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.

L'enregistrement et la reproduction de tout élément peuvent être soumis à un accord préalable. Reportez-vous au Copyright Act 1956 (Loi de 1956 sur les droits d'auteurs) et aux Performer's Protection Acts 1958 to 1972 (Loi sur la protection des auteurs de 1963 et 1972) pour plus d'informations.

Cet appareil présente l'étiquette suivante :





Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veuillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.



Votre produit contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/ EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles car la mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été évité. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), pâte à papier (amortisseur de chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

2 Votre microchaîne

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante: www.Philips.com/welcome

Introduction

Avec cet appareil, vous pouvez diffuser la musique de disques audio ou périphériques externes, mais aussi écouter des stations de radio.

Il propose de nombreux réglages d'effets sonores qui améliorent la qualité audio grâce aux fonctions DSC (Digital Sound Control, contrôle du son numérique) et DBB (Dynamic Bass Boost, amplification dynamique des basses).

L'appareil prend en charge les formats multimédias suivants :









Remarque


 La plaque signalétique est située à l'arrière de l'appareil.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Adaptateur secteur
- 2 enceintes
- Télécommande
- Câble MP3 LINIK

Présentation de l'unité principale

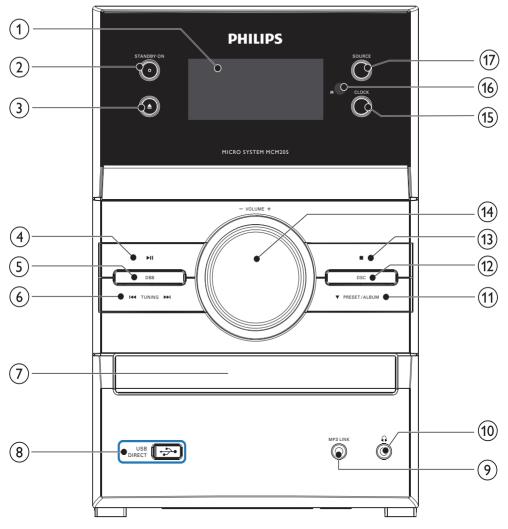

- (1) Afficheur
 - Permet d'afficher l'état en cours.
- (2) STANDBY-ON
 - Permet de mettre l'appareil sous tension ou en mode de veille.
- (3) ▲
 - Permet d'ouvrir ou de fermer le logement du disque.
- 4 ►II
 - Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.

(5) DBB

• Permet d'activer ou de désactiver le renforcement dynamique des basses.

(6) TUNING I◀◀/▶▶I

- Permet de passer à la piste précédente/suivante.
- Réglez une station de radio.
- Permet d'effectuer une recherche dans une piste.

7 Logement du disque

- (8) ←
 - Prise USB.

9 MP3 LINK

- Prise pour appareil audio externe
- (10)
 - Prise casque.

(11) PRESET/ALBUM▲▼

- Permet de choisir une présélection radio.
- Permet de passer à l'album précédent/suivant.

(12) DSC

- Permet de sélectionner un réglage sonore prédéfini.
- **(13)**
 - Arrêter la lecture.
 - Permet d'effacer un programme.

(14) VOLUME+/-

- Permet de régler le volume.
- Permet de régler l'heure.


(15) CLOCK

- Permet de régler l'horloge.
- Permet d'afficher l'horloge.
- (16) Capteur de télécommande

(17) SOURCE

Permet de sélectionner une source.

Présentation de la télécommande

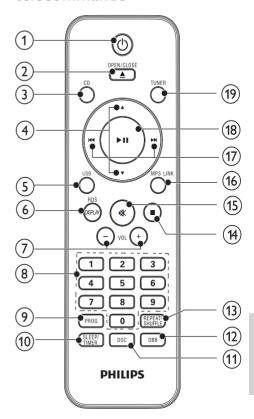

- 1) (
 - Permet de passer en mode veille ou en mode veille d'économie d'énergie.

2 OPEN/CLOSE

 Permet d'ouvrir ou de fermer le logement du disque.

(3) CD

 Permet de sélectionner la source disque.

(4) ▲▼

- Permet de passer à l'album précédent/suivant.
- Permet de choisir une présélection radio.

(5) USB

 Permet de sélectionner la source de périphérique USB.

(6) DISPLAY

 Permet de sélectionner les informations d'affichage pendant la lecture.

(7) VOL +/-

- Permet de régler le volume.
- Permet de régler l'heure.

(8) Touches numérotées 0-9

- Permet de choisir une présélection radio.
- Permet de sélectionner une piste directement depuis un disque.

9 PROG

- Permet de programmer des stations de radio.
- Permet de programmer des pistes.

(10) SLEEP/TIMER

- Permet de régler l'arrêt programmé.
- Permet de régler la minuterie de l'alarme.
- Permet d'activer ou de désactiver le programmateur.

(11) DSC

• Permet de sélectionner un réglage sonore prédéfini.

(12) DBB

 Permet d'activer ou de désactiver le renforcement dynamique des basses.

(13) REPEAT/SHUFFLE

- Permet de sélectionner les modes de répétition.
- Permet de sélectionner les modes de lecture aléatoire.

(14)

- Arrêter la lecture.
- Permet d'effacer un programme.

(15) י≭

• Permet de couper et de rétablir le son.

(16) MP3 LINK

• Permet de sélectionner une source audio externe

(17) I**44/>**

- Réglez une station de radio.
- Permet de passer à la piste précédente/suivante.
- Permet d'effectuer une recherche dans une piste.

(18) ▶Ⅱ

• Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.

(19) TUNER

 Permet de sélectionner la source du tuner

3 Guide de démarrage

!


Attention

 L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé. Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de l'appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués à l'arrière de l'appareil. Notez ces numéros ici :

Ν°	de modèle	
ΝI°	de série	

Connexion des enceintes

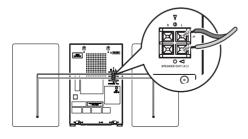




Remarque

- Vérifiez que la couleur des câbles d'enceinte et celle des prises correspondent.
- 1 Maintenez le volet de la prise enfoncé.

- 2 Insérez complètement la partie dénudée du câble.
 - Insérez les câbles de l'enceinte de droite dans « R », ceux de l'enceinte de gauche dans « L ».
 - Insérez les câbles rouges/bleus dans « + » et les câbles noirs dans « - ».
- 3 Relâchez le volet de la prise.

Alimentation

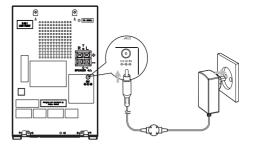



Attention


- Risque d'endommagement du produit!
 Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée à l'arrière de l'appareil ou en dessous.
- Risque d'électrocution! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que vous avez effectué toutes les autres connexions
- 1 Branchez l'adaptateur secteur sur
 - la prise **DC IN** à l'arrière de l'unité principale ;
 - la prise secteur.

Installation des piles dans la télécommande

!

Attention

- Risque d'explosion! Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne les jetez jamais au feu.
- Risque d'impact sur l'autonomie des piles! Ne mélangez jamais plusieurs marques ou types de piles.
- Risque d'endommagement du produit!
 Retirez les piles de la télécommande si vous ne
 l'utilisez pas pendant une longue durée.
- 1 Ouvrez le compartiment des piles.
- 2 Insérez 2 piles UM-4 AAA en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- **3** Refermez le compartiment des piles.

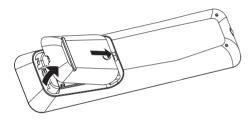

Réglage de l'horloge

- 1 En mode veille, maintenez le bouton **CLOCK** de l'unité principale enfoncé pour activer le mode de réglage de l'horloge.
 - → [SET CLOCK] (régler horloge) s'affiche brièvement. Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.



Remarque

 En mode veille Éco, appuyez sur CLOCK pour afficher l'horloge, puis maintenez la touche CLOCK enfoncée pour procéder au réglage de l'horloge.

- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton de l'unité principale pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.
- 3 Tournez VOLUME+/- pour régler l'heure.
- 4 Appuyez sur CLOCK pour confirmer votre choix.
 - Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.
- 5 Tournez VOLUME+/- pour régler les minutes.
- 6 Appuyez sur CLOCK pour confirmer

Mise sous tension

- 1 Appuyez sur **STANDBY-ON** sur l'unité principale.
 - L'appareil bascule sur la dernière source sélectionnée.

Activation du mode veille

- 1 Appuyez à nouveau sur O pour activer le mode veille de l'appareil.
 - → Le rétroéclairage de l'afficheur diminue.
 - Si vous avez préalablement réglé l'horloge, celle-ci apparaît sur l'afficheur.

Pour faire basculer l'appareil en mode veille d'économie d'énergie :

- 1 En mode veille, maintenez \emptyset enfoncé pendant plus de 2 secondes.
 - → Le rétroéclairage de l'afficheur s'éteint.



Remarque

 Lorsque vous n'appuyez sur aucune touche pendant plus de 15 minutes en mode veille, l'unité passe automatiquement en mode veille Éco et le rétroéclairage se désactive sur l'écran.

4 Lecture

Lecture d'un disque


- 1 Appuyez sur CD pour sélectionner la source Disc.
- 2 Appuyez sur ≜ pour ouvrir le tiroirdisque.
- 3 Insérez un disque, face imprimée orientée vers le haut, puis fermez le tiroir-disque.
 - → La lecture démarre automatiquement.
 - Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur ►II.
 - Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■.
 - Pour les fichiers MP3/WMA: pour sélectionner un album, appuyez sur ▲▼.
 - Pour accéder à une piste, appuyez sur ◄◄/▶►.
 - Pour effectuer une recherche dans une piste, maintenez I◀◀/▶I enfoncé. Relâchez pour reprendre la lecture normale.

Lecture à partir d'un périphérique USB



Remarque

- Assurez-vous que le périphérique USB contient des fichiers audio compatibles.
- 1 Ouvrez le volet de la prise USB situé sur la face avant.
- 2 Insérez la fiche USB d'un périphérique USB dans la prise.

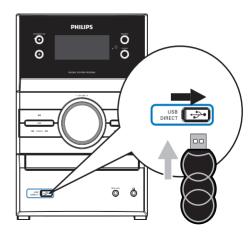

- 3 Appuyez sur **USB** pour sélectionner la source USB.
 - → La lecture démarre automatiquement.
 - Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur > 11.
 - Pour arrêter la lecture, appuyez sur
 .
 - Pour les fichiers MP3/WMA: pour sélectionner un album, appuyez sur AV.
 - Pour accéder à une piste, appuyez
 - Pour effectuer une recherche dans une piste, maintenez I◀◀/▶► enfoncé. Relâchez pour reprendre la lecture normale.

Diffusion de fichiers audio stockés sur un périphérique externe

Vous pouvez également écouter de la musique à partir d'un appareil externe via cette station d'accueil.

Pour un appareil audio doté d'une prise casque :

- 1 Appuyez sur MP3 LINK pour sélectionner la source MP3 link.
- Connectez le câble MP3 link fourni à
 - la prise MP3 LINK de cet appareil;
 - la prise casque d'un lecteur MP3.
- 3 Lancez la lecture du lecteur MP3 (consultez le manuel d'utilisation du lecteur MP3).

5 Options de lecture

Lecture répétée et aléatoire

- 1 Appuyez plusieurs fois sur REPEAT/ SHUFFLE pour sélectionner les options suivantes :
 - **[REP]** (répéter) : la piste en cours est lue en boucle.
 - **[REP ALL]** (répéter tout) : toutes les pistes sont lues en boucle.
 - [SHUF] (lecture aléatoire) : toutes les pistes sont lues de manière aléatoire.
 - [SHUF REP ALL] (tout répéter de manière aléatoire): toutes les pistes sont lues en boucle dans un ordre aléatoire.
- Pour revenir à la lecture normale, appuyez plusieurs fois sur REPEAT/ SHUFFLE jusqu'à ce que le mode de lecture ne s'affiche plus à l'écran.

Programmation des pistes

Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes.

- 1 En mode CD/USB, à l'arrêt, appuyez sur PROG pour activer le mode de programmation.
 - → [PROG] (programmation) clignote sur l'afficheur
- Pour les pistes MP3/WMA, appuyez sur

 ▲▼ pour sélectionner un album.
- 3 Appuyez sur I◄◄/►>I pour sélectionner un numéro de piste, puis sur PROG pour confirmer.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour programmer d'autres pistes.

- 5 Appuyez sur ►II pour lire les pistes programmées.
 - Pendant la lecture, [PROG] (programmation) s'affiche.
 - Pour effacer la programmation, appuyez sur en mode d'arrêt.
 - Pour passer en revue la programmation, à l'arrêt, maintenez PROG enfoncé pendant plus de 2 secondes.

Affichage des informations de lecture

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur DISPLAY/RDS pour sélectionner les différentes informations de lecture.

6 Écoute de la radio

Réglage d'une station de radio



Remarque

- Pour une réception optimale, déployez entièrement l'antenne FM et modifiez-en la position
- Appuyez sur **TUNER** pour sélectionner la source tuner.
- Maintenez le bouton ► enfoncé pendant plus de 2 secondes.
 - → [SEARCH] (recherche) s'affiche.
 - → La radio se règle automatiquement sur une station présentant un signal puissant.
- Répétez l'étape 2 pour régler d'autres stations de radio.
 - Pour régler une station dont le signal est faible, appuyez plusieurs fois sur ◄◄/►► jusqu'à obtention de la réception optimale.

Programmation automatique des stations de radio



Remarque

- Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio FM et 10 stations de radio MW.
- En mode tuner, maintenez la touche PROG enfoncée pendant 2 secondes pour activer le mode de programmation automatique.
 - → [AUTO] (auto) s'affiche.

- → Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de qualité de réception des fréquences.
- → La première station de radio programmée est diffusée automatiquement.

Programmation manuelle des stations de radio



Remarque

- Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio FM et 10 stations de radio MW.
- Réglez une station de radio.
- Appuyez sur **PROG** pour activer le mode de programmation.
 - → [PROG] (programmation) clignote sur l'afficheur
- Appuyez sur ▲▼ pour attribuer un numéro (de 1 à 20) à cette station de radio, puis appuyez sur PROG pour confirmer.
 - → Le numéro de présélection et la fréquence de la station présélectionnée s'affichent
- Répétez les étapes ci-dessus pour programmer d'autres stations.



Remarque

Pour remplacer une station présélectionnée, mémorisez une autre station à sa place.

Sélection d'une station de radio présélectionnée

En mode tuner : appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un numéro de présélection.

7 Réglage du son

Réglage du volume sonore

Pendant la lecture, appuyez sur VOL +/pour augmenter/diminuer le volume.

Sélection d'un effet sonore prédéfini

- 1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur DSC pour sélectionner :
 - [POP] (pop)
 - []AZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (classique)
 - [ROCK] (rock)

Renforcement des basses

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur **DBB** pour activer ou désactiver le renforcement dynamique des basses.
 - → Si DBB est activé, l'inscription « DBB » s'affiche à l'écran

Désactivation du son

Pendant la lecture, appuyez sur **\(\pi**\) pour désactiver/rétablir le son.

8 Utilisation avancée de votre microchaîne

Réglage de l'arrêt programmé

Cet appareil peut passer automatiquement en mode veille après une durée prédéfinie.

- Lorsque l'appareil est sous tension. appuyez plusieurs fois sur SLEEP/TIMER pour sélectionner une durée (en minutes).
 - → Si l'arrêt programmé est activé, zzz s'affiche

Pour désactiver l'arrêt programmé :

- Appuyez plusieurs fois sur SLEEP/TIMER jusqu'à ce que « SLP OFF » s'affiche.
 - → Si l'arrêt programmé est désactivé, zzz disparaît de l'afficheur.

Réglage de la minuterie de l'alarme

Cet appareil peut être utilisé comme un radio-réveil. La source DISC. TUNER ou USB est activée pour fonctionner à une heure prédéfinie.

- Vérifiez que vous avez correctement réglé l'horloge.
- En mode veille, maintenez SLEEP/TIMER enfoncé pendant plus de 2 secondes.
- Appuyez sur CD, TUNER ou USB/MP3 LINK pour sélectionner une source.
- Appuyez sur SLEEP/TIMER pour confirmer votre choix.
 - → Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.

- Appuvez sur **VOL +/-** pour régler l'heure.
- 6 Appuyez sur SLEEP/TIMER pour confirmer votre choix
 - → Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.
- Appuyez sur VOL +/- pour régler l'heure.
- Appuyez sur **SLEEP/TIMER** pour confirmer votre choix.
 - → Le programmateur est réglé et activé.

Activation et désactivation de la minuterie de l'alarme

- En mode veille, appuyez plusieurs fois sur **SLEEP/TIMER** pour activer ou désactiver le programmateur.
 - → Si le programmateur est activé, 🗈 s'affiche
 - → Si le programmateur est désactivé, 🗈 disparaît de l'afficheur.



Remarque

 Si la source disque/périphérique USB est sélectionnée et que le lecteur ne peut pas lire la piste, le tuner est activé automatiquement.

Utilisation du casque

Branchez un casque sur la prise \(\Omega\) de l'appareil.

9 Informations sur les produits



Remarque

• Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur		
Puissance de sortie	2 x 5 W RMS	
nominale		
Réponse en fréquence	60 - 16 kHz,	
	\pm 3 dB	
Rapport signal/bruit	> 62 dB	

Disque

Type de laser	Semi-conducteur
Diamètre du disque	12 cm/8 cm
Disques pris en charge	CD-DA, CD-R,
	CD-RW, CD-MP3,
	CD-WMA
CNA audio	24 bits / 44,1 kHz
Distorsion harmonique	< 1 %
totale	
Réponse en fréquence	60 Hz-16 kHz
Rapport signal/bruit	> 62 dBA

Tuner	
Gamme de	FM : 87,5 - 108 MHz ;
fréquences	MW: 531 - 1 602 kHz
Grille de	50 kHz (FM) ; 9 kHz
syntonisation	(MW)
Distorsion	< 3 %
harmonique totale	
Rapport signal/bruit	> 50 dB

ohms

Informations générales sur les spécifications

Alimentation	Madàlai
Alimentation	Modèle :
	GFP181T-1512-1
	ou GFP181DA-
	1512-1, Entrée :
	100-240 V~ CA,
	50/60 Hz, 0,35 A
	Sortie : 15 V CC,
	1,2 A
Consommation	26 W
électrique en mode de	
fonctionnement	
Consommation	< 4 W
électrique en mode	
veille	
Consommation	< 1 W
électrique en mode	
veille Éco	
Dimensions	
- Unité principale	$152 \times 232 \times 222 \text{ mm}$
$(I \times H \times P)$	
- Enceinte $(I \times H \times P)$	$146 \times 232 \times 140 \text{ mm}$
Poids	
- Avec emballage	5,20 kg
- Unité principale	1,64 kg
- Enceinte	2,20 kg

Formats de disque MP3 pris en charge

ISO9660, Joliet

 Nombre de titres maximum : 512 (selon la longueur des noms de fichier)

• Nombre d'albums maximum : 255

 Fréquences d'échantillonnage prises en charge : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

 Débits binaires pris en charge : 32 à 256 (Kbit/s), débits variables

Informations de compatibilité

Périphériques USB compatibles :

- Mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour cet appareil)

Formats pris en charge:

- USB ou format de fichier mémoire FAT12, FAT16, FAT32 (taille du secteur: 512 Ko)
- Débit binaire MP3 (taux de données) : 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable
- WMA version 9 ou ultérieure
- Imbrication de répertoires jusqu'à 8 niveaux
- Nombre d'albums/dossiers : 99 maximum
- Nombre de pistes/titres : 999 maximum
- ID3 tag version 2.0 version 2.4
- Nom de fichier dans Unicode UTF8 (longueur maximale : 128 octets)

Formats non pris en charge:

- Albums vides: un album vide est un album ne contenant pas de fichiers MP3/WMA. Il n'apparaît pas sur l'afficheur.
- Les formats de fichiers non pris en charge sont ignorés. Par exemple, les documents Word (.doc) ou les fichiers MP3 dont l'extension est .dlf sont ignorés et ne sont pas lus.
- Fichiers audio AAC, WAV et PCM
- Fichiers WMA protégés contre la copie (DRM) (wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Fichiers WMA au format Lossless

Entretien

Nettoyage du boîtier

 Utilisez un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solutions à base d'alcool, de solvant, d'ammoniaque ou de produits abrasifs.

Nettoyage des disques

 En cas d'encrassement d'un disque, nettoyez-le avec un chiffon. Essuyez le disque du centre vers l'extérieur.



 N'utilisez pas de solvants comme le benzène, les diluants, les détergents disponibles dans le commerce ou les aérosols antistatiques pour disques analogiques.

Nettoyage de la lentille

 Suite à une utilisation prolongée, des impuretés ou de la poussière peuvent s'accumuler sur la lentille. Pour garantir une lecture de bonne qualité, nettoyez la lentille en utilisant le nettoyeur de lentille pour lecteur de CD de Philips ou d'une autre marque. Suivez les instructions fournies avec le nettoyeur.

10 Dépannage



Attention

• Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez iamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'est trouvée, visitez le site Web Philips (www.Philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la prise d'alimentation secteur de l'appareil est correctement hranchée
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- Pour économiser l'énergie, le système s'éteint automatiquement 15 minutes après la fin de la lecture de la piste lorsqu'aucune commande n'a été utilisée.

Pas de son ou son faible

- Réglez le volume.
- Vérifiez que les enceintes sont bien connectées

Sorties audio gauche et droite inversées

Vérifiez si les câbles d'enceinte dénudés sont fixés

Vérifiez l'emplacement et le raccordement des enceintes.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis mettez à nouveau le système sous tension.
- L'appareil dispose d'une fonction d'économie d'énergie. Par conséquent, le système s'éteint automatiquement 15 minutes après la fin de la lecture de la piste lorsqu'aucune commande n'a été utilisée.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Avant d'appuver sur une touche de fonction, commencez par sélectionner la source appropriée à l'aide de la télécommande (au lieu de passer par l'unité principale).
- Rapprochez la télécommande de l'appareil.
- Insérez la pile en respectant la polarité (signes +/-) conformément aux indications.
- Remplacez la pile.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur situé à l'avant de l'appareil.

Périphérique USB non pris en charge

Le périphérique USB est incompatible avec cet appareil. Essayez un autre périphérique.

Aucun disque détecté

- Insérez un disaue.
- Vérifiez que le disque n'a pas été inséré à
- Attendez que la condensation sur la lentille se soit évaporée.
- Remplacez ou nettoyez le disque.
- Utilisez un CD finalisé ou un disque dont le format est compatible.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou magnétoscope.
- Déployez entièrement l'antenne FM.
- Branchez plutôt une antenne FM extérieure.

Le programmateur ne fonctionne pas.

- Réglez correctement l'horloge.
- Activez le programmateur.

Les réglages de l'horloge/du programmateur sont effacés.

- Une coupure de courant s'est produite ou la fiche d'alimentation a été débranchée.
- Réglez à nouveau l'horloge/le programmateur.



