

Philips
Domácí kino 2.1

Přehrávání DVD

HTS3220



Posedlost zvukem

Přirozený zvuk v perfektním stylu

Užijte si filmy, hudbu a televizní programy se skvělým prostorovým zvukem! Bez tohoto stylového domácího kina a systému domácí zábavy se skleněnými panely jste se ještě nikdy tak elegantně nebavili.

Dokonalý zážitek z poslechu

- Křišťálově čistý a detailní zvuk Crystal Clear
- Technologie Dolby Virtual Speaker pro realistický prostorový zvuk
- Výkon 350 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- Stylový design se skleněnými panely
- Kompaktní design, který se hodí k televizoru s plochou obrazovkou
- Flexibilní umístění na stěně, na nábytku nebo na podstavci


Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Ostřejší obrázky s vysokým rozlišením HDMI 1080p
- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
- Připojení MP3 Link přehrává hudbu z přenosných přehrávačů médií
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Volitelný dok pro pohodlné přehrávání z iPodu a iPhoneu

PHILIPS
sense and simplicity


Přednosti

Naprostě čistý zvuk

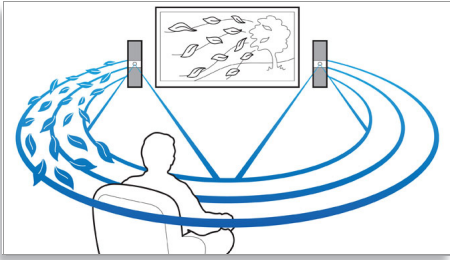

Díky křišťálově čistému zvuku od společnosti Philips budete moci rozlišit a ocenit každičký zvukový detail tak, jak by měl znít a jak to zamýšlel interpret nebo režisér! Křišťálově čistý zvuk reprodukuje zdroj zvuku (ať je to akční film, hudba nebo živý koncert) věrně, přesně a bez jakéhokoli zkreslení. Domácí kina Philips s křišťálově čistým zvukem využívají zpracování zvuku jen minimálně, aby zachovaly čistotu původního audio obsahu. Výsledkem je větší zvuková přesnost, která se nese k vašim uším.

Technologie Dolby Virtual Speaker

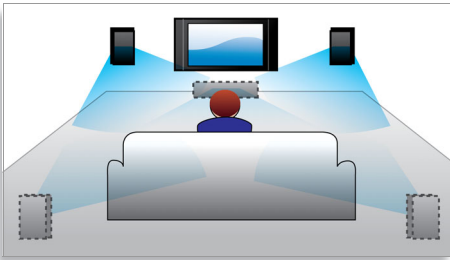


Technologie Dolby Virtual Speaker představuje sofistikovanou zvukovou technologii, která prostřednictvím dvoureproduktorového systému vytváří bohatý prostorový zvuk. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Přehrávání disků DVD je tak bohatší díky rozšíření klasického dvoukanálového prostředí. Při kombinaci se zpracováním Dolby Pro Logic II je každý kvalitní zdroj stereofonního signálu přeměněn na naprostě přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

Výkon 350 W RMS




Výkon 350 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Moderní design

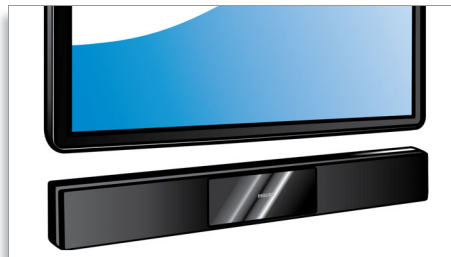


Stylový design se skleněnými panely

Kompaktní provedení

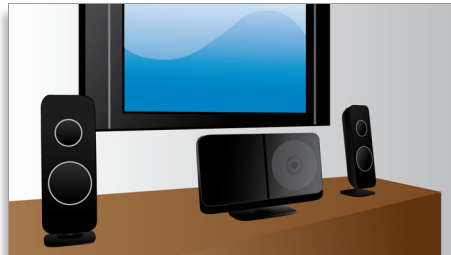

Kompaktní design, který se hodí k televizoru s plochou obrazovkou

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

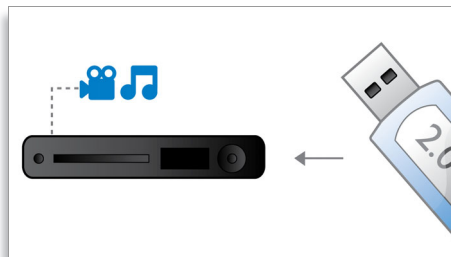

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán

k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Ostřejší obrázky HD



HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprostě přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekompromované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Volitelný dok



Připojte tento dok ke svému systému domácího kina a můžete si vychutnávat hudbu, videa a obrázky ze svých zařízení iPod a iPhone. Dok je prodáván jako volitelné příslušenství.

Specifikace

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: DCK3060 Dok pro iPod/iPhone
- Dodávané příslušenství: Baterie pro dálkový ovladač, Adaptér Scart, Anténa FM, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Kabel video, Mezinárodní záruční list

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WAV, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Formát souboru

- Audio: MP3, WMA
- Obraz: JPEG, JPG
- Videi: ASF, AVI, DivX, MPEG, MPG, WMV

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Konektor pro iPod/iPhone, MP3 Link, USB
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI, Výstup pro subwoofer

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 360 x 190 x 65 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 2,2 kg
- Satelitní reproduktor (Š x V x H): 112 x 309,5 x 112 mm
- Hmotnost satelitního reproduktoru: 1 kg
- Délka kabelu satelitního reproduktoru: 2 m
- Subwoofer (Š x V x H): 182 x 300 x 345 mm
- Hmotnost subwooferu: 5,5 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m
- Balení (Š x V x H): 393 x 353 x 563 mm
- Hmotnost včetně balení: 12,8 kg

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 2 x satelitní reproduktor
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: výškový reproduktor 1 x 5 cm, 2 x 3" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 8 ohm
- Typ subwooferu: Aktivní
- Frekvenční pásmo subwooferu: 35–200 Hz
- Impedance subwooferu: 8 ohm

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 40 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 W

Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, Drama, Jazz, Rock, Sporty
- Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 k Hz
- Odstup signál/šum: > 65 dB
- Vylepšení zvuku: Systém Dolby Digital Pro Logic II, Technologie Dolby Virtual Speaker, Noční režim, Regulace výšek, středů a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, Stereo, Dekodér DTS Digital Surround
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 350 W

Tuner/přijem/vysílání

- Systém RDS: Název stanice
- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40



Datum vydání 2013-02-03

Verze: 8.3.10

12 NC: 8670 000 59836
EAN: 87 12581 52468 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com