




Philips
DVD Component Hi-Fi
sistēma



MCD900

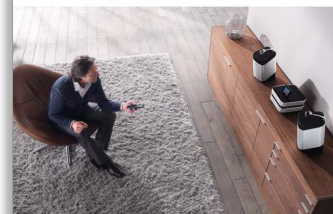

Pārņemti ar skaņu

Izjūti koncertā valdošās emocijas

Philips DVD Component hi-fi sistēma ar SoundSphere skaļruņiem nodrošina tik dzīvu un patiesu skaņu, ka jūs domāsi, ka mūziķi uzstājas jūsu acu priekšā. Spilgts krāsu displejs un ārkārtīgi intuitīva navigācija papildina jūsu klausīšanās pieredzi.

Autentiska skaņa, kas atdzīvojas

- Alumīnija skaļruņi precīzākai skaņai no optimāla stinguma
- SoundSphere dabiskākam, dziļākam un plašākam skaņas iespaidam
- FullSound papildina mūziku ar pilnīgāku zemfrekv. skaņu un skaidru skaņu

Fantastisks izpildījums

- 2 x 50 W RMS Hi-Fi skaņa ar "D" klases digitālo pastiprinātāju
- Apzeltīts skaļruņu savienojums smalkāko signālu pārraidīšanai
- HDMI 1080p tiek mērogots uz augstu izšķirtspēju, lai nodrošinātu asākus attēlus


Bagātiniet savu pieredzi

- Krāsu LCD displejs ērtai vadībai
- Atskaņojiet DVD diskus, DivX®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG un JPG
- Pārlūkojiet USB saglabāto mūziku un fotoattēlus

PHILIPS


Izceltie produkti

2 x 50 W RMS Hi-Fi skaņa/D klase

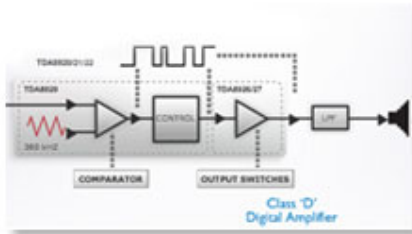


Piepildiet telpu ar savu iemīļoto mūziku ar 2 x 50 W RMS mūzikas izejas jaudu un "D" klases digitālo pastiprinātāju. Pastiprinātājs saņem analogu signālu, pārveido to digitālā signālā un pēc tam to pastiprina. Tad signāls tiek ievadīts demodulācijas filtrā, veidojot galīgo rezultātu. Pastiprinātā digitālā izeja sniedz visas digitālā audio priekšrocības, tostarp uzlabotu skaņas kvalitāti. Pastiprinātājam raksturīga arī par 90% lielāka lietderība salīdzinājumā ar tradicionālo AB pastiprinātāju. Šī izcilā lietderība iemiesota jaudīgā pastiprinātājā, kas aizņem pavisam nedaudz vietas.

Alumīnija skaļruņi

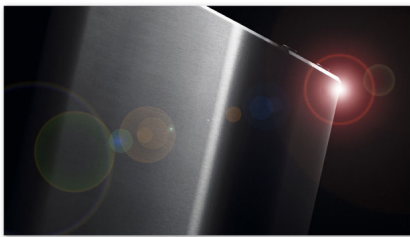

Ļaujiet dabai sniegt labāko. Dabīgie materiāli ir apliecinājuši, ka ir vislabākie akustiku veidojošie komponenti. No alumīnija ražoti skaļruņi ir stingrāki; alumīnijs veido piemērotāku korpusu, kas dabiskā veidā kavē vibrācijas, optimizē skaņu viļņu izplatīšanos un rada precīzāku skaņu. Tā rezultātā jūs iegūstat pievilcīga izskata skaļruņus, kas nodrošina oriģinālajam ierakstam atbilstošu skaņu.

Krāsu LCD displejs

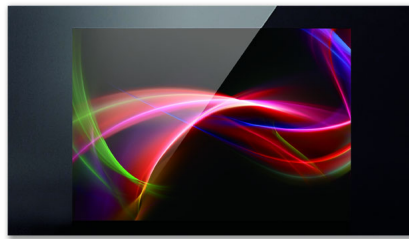

Atdzīviniet savu klausīšanās piedzīvojumu ar spilgtu pilnkrāsas LCD un izbaudiet vienkāršu un ērtu visas savas mūzikas kontroli. Klausoties iemīļotās dziesmas, ekrānā ir redzams albumu dizains, kas piešķir dzīvību un dzirksti dziesmām. Ierakstu izvēle ir vieglāka kā jebkad, jo daudzrindu LCD parāda dziesmas, sakārtotas pēc žanra, mākslinieka vai albuma.

Apzeltīts skaļruņu savienojums



Apzeltīts skaļruņu savienojums nodrošina labāku audio signāla pārraidi salīdzinājumā ar standarta pievienojamajiem savienotājiem. Tas mazina arī elektriskā signāla zudumu no pastiprinātāja uz skaļruņiem, attiecīgi nodrošinot tādu skaņas atveidojumu, kas ir pēc iespējas tuvāks realitātei.

Atskaņojiet mūziku un filmas



Atskaņojiet DVD diskus, DivX®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG un JPG

SoundSphere



Izbaudiet mūzikas varenību un enerģiju, jo SoundSphere katru noti atskaņo tā, kā to iecerējis mākslinieks. Nodrošinot skaidru un dabisku skaņu, SoundSphere rada dziļākas un plašākas skaņas iespaidu. Rezultāts ir dzīva skaņa, kas liks noticēt, ka mākslinieki uzstājas jūsu priekšā. Katram SoundSphere skaļrunim ir augsto frekvenču skaļrunis, kas atrodas virs skaļruņa kastes. Augsto frekvenču skaļrunis spēj atskaņot skaņu skaidrāk, turklāt visos virzienos. Precīza audio signālu nomainīšanas tehnoloģija un pārdomāta zemo frekvenču skaļruņa pozicionēšana, ietverot augsto frekvenču skaļruņi, nodrošina mazāk traucējumu un vēl dabiskāku skanējumu.

Pārlūkojiet mūziku un fotoattēlus (USB)



Ielādējiet mūzikas kolekciju USB atmiņas ierīcē, lai jebkurā laikā klausītos jebkuru dziesmu. Sistēma piekļūst mūzikas saturam caur iebūvēto USB ligzdu. Tad varat izmantot sistēmu, lai bez pūlēm pārlūkotu visu mūzikas saturu pa albumiem, māksliniekiem, žanriem vai ierakstiem. Kamēr klausāties mūziku, varat aplūkot arī iemīļotos fotoattēlus.

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: "D" klases digitālais pastiprinātājs, Augstās frekv. un zemfrekv. skaņas vad.
- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
- Izejas jauda: 2 x 50 W RMS

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: SoundSphere
- Skaļruņa pastiprinājums: Divvirzienu, noņemams skaļruņa režģis

Audio atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Atskaņošanas datu nesēji: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB zibatmiņas disks
- MP3 bitu ātrums: 8 – 320 kpbs un VBR
- WMA bitu ātrums: līdz 192 kpbs, CBR/VBR
- Citi: ID3 tagu atbalsts
- Saderīgi formāti: eAAC+, FLAC, MP3, ne DRM AAC (m4A), Ogg Vorbis, WMA
- USB atskaņošanas režīmi: atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Antena: FM dipolu
- RDS: radio teksts, RDS pulksteņa iestatīšana, stacijas nosaukums, programmas veids
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana

Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: DivX, DVD-Video, CD ar attēliem, Video CD/SVCD, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW
- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, leņķis, palēnināta kustība, Tālummaiņa, diska izvēlne, ātri patīt atpakaļ, ātri patīt uz priekšu, OSD, atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: video augšupnolase, video mērogošana, augsta izšķ. (720p, 1080i, 1080p)

Savienojamība

- Audio/video izeja: 2 x RCA (audio), komponentu video izeja, kompozītvideo (CVBS) izeja, digitālā

audio koaksiālā izeja, Austiņas (3,5 mm)

- Aux ieeja: 2 x RCA (audio)
- USB: USB resurss
- Audio/video savienojumi: HDMI izeja

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls, zummera modinātāja signāls
- Pulkstenis: galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Ielādētāja tips: motorizēts, nodalījums
- Displeja tips: LCD displejs
- Fona apgaismojuma krāsa: Balts
- Displeja uzlabojumi: spilgtuma regulēšana, DIM režīms
- Displejā redzamās valodas: Holandiešu, Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Spāņu, Portugāļu, Zviedru

Piederumi

- Kabeļi/savienojums: kompozītvideo kabelis (Y), strāvas vads
- Baterijas: 2 x AAA
- Tālvadības pults: vienvirziena tālvadības pults ar 2 x AAA baterijām
- Lietotāja rokasgrāmata: Dāņu, Holandiešu, Angļu, Somu, Franču, Vācu, Itāļu, Norvēģu, Portugāļu, Krievu (HDD), Spāņu, Zviedru
- Citi: FM antena, Īsa lietošanas pamācība
- Garantija: Vispasaules garantijas buklets

Izmēri

- Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 175 x 202 mm
- Pamatskaļruņa augstums: 354 mm
- Svars: 12,50 kg
- Ierīces dziļums: 251 mm
- Ierīces augstums: 202 mm
- Ierīces platums: 251 mm

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 50 Hz
- Barošanas avots: 220-240 V

Zaļa

- Eco gaidstāves režīms: 1 W

Digitālo fotoattēlu rādīšana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD ar attēliem televizorā
- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
- Ierīces displejs: JPEG no USB, straumēšana no datora



Izlaides datums
2014-03-20

Versija: 11.2.11

12 NC: 8670 000 60926
EAN: 08 71258 15305 49

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com