

Philips
CD Soundmachine

Růžová
3 W
Digitální ladění

AZ215C



Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte

Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S kompaktním přenosným systémem CD Soundmachine společnosti Philips si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu s funkcemi, které vám usnadní život.

Snadné použití

- Programování CD pro 20 skladeb
- Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky
- 20 předvoleb stanic

Bohatý a čistý zvuk

- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Celkový výstupní výkon 3 W RMS

Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů

- Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby
- Stereofonní tuner FM

PHILIPS


Přednosti

Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW



Společnost Philips je známá tím, že vyrábí výrobky, které jsou kompatibilní s mnoha disky na trhu. Tento zvukový systém vám umožňuje vychutnat si hudbu z disků CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znamená, že váš systém může přehrávat jak disky CD-Recordable (zapisovací – CD-R), tak i CD-Rewritable (přepisovací – CD-RW). Disky CD-R jsou nahrátelné a mohou se přehrávat na jakémkoli přehrávači audio CD, zatímco disky CD-RW mohou být přehrávány a přepisovány mnohokrát za sebou a mohou se přehrávat pouze na kompatibilních CD přehrávačích.

Náhodný výběr/Opakování CD

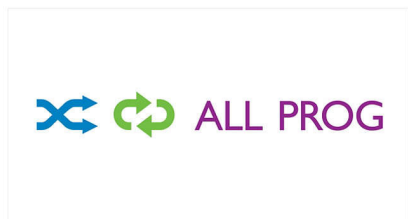

Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí.

Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.

Programování CD pro 20 skladeb

Funkce programovatelného přehrávání CD vám umožní vychutnat si vaše oblíbené skladby v požadovaném pořadí.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu

AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

20 předvoleb stanic

20 předvoleb stanic

Stereofonní tuner FM

Stereofonní tuner FM

3 W RMS



Tento systém má celkový výstupní výkon 3 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je obvyklým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve watttech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
- Zvukový systém: stereo
- Maximální výstupní výkon (RMS): 3 W

Reproduktory

- Provedení mřížky reproduktorů: kov
- Počet vestavěných reproduktorů: 2

Možnosti připojení

- Vstup audio (3,5 mm)

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW

Tuner/přijem/vysílání

- Anténa: Anténa FM
- Automatické digitální ladění
- Pásmo tuneru: FM

Pohodlí

- Typ zavádění: horní

Napájení

- Typ baterie: Velikost C (LR14)
- Napětí baterie: 1.5 V
- Počet baterií: 6
- Typ zdroje: Střídavé napětí nebo vložené baterie

Příslušenství

- Jiné: Uživatelská příručka
- Kabely/konektory: napájecí kabel
- Záruka: Záruční list

Design

- Barva: Cukrově růžová

Rozměry

- Hmotnost včetně balení: 1,6 kg
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 252 x 232 x 124 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 280 x 260 x 160 mm
- Hmotnost výrobku: 1 kg



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 2.0.9

EAN: 69 51613 99213 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com