

Philips
Komponentný Hi-Fi
systém

dok pre iPhone/iPod

Reproduktor s kužel. klenbou
100 W

DCM713



Posadnutí zvukom

Vychutnávajte si hudbu s vysokou vernosťou

Pomocou komponentného Hi-Fi systému Philips môžete prehrávať obsah zariadení iPhone a iPod a dobíjať ich. Špičkové reproduktory s vysokolesklým čiernym povrchom a hliníková skrinka mu dodávajú nádych elegancie a výškové reproduktory s kužeľovou klenbou zaručujú detailný a prirodzený zvuk.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPhone/iPod
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Obohat'te váš zvukový zážitok

- Celkový výstupný výkon 100 W RMS
- Výškový reproduktor s kužeľovou klenbou pre detailný a prirodzený zvuk
- Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny


Špičková povrchová úprava z ušľachtilých materiálov

- Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl
- Čierne vysokolesklé reproduktory dotvárajú špičkový vzhľad a štýl

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

100 W RMS

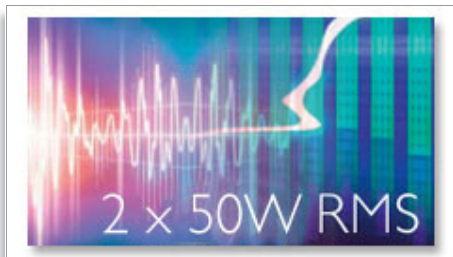

Tento systém má celkový výstupný výkon 100 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

Reprodukter s kužeľ. klenbou

Kužeľové výškové reproduktory reprodukovujú jasné vysoké a stredné frekvencie, ktoré zdokonaľujú celkovú čistotu zvuku z reproduktorov. Prinášajú harmonickú zmes nerušeného a nezafarbeného širokopásmového zvuku a ponúkajú detailnú čistotu vokálov a tónovú čistotu nástrojov, a tým v spojení s basovými reproduktormi dodávajú zvuku celkovú rovnováhu.


Digitálne ladenie s prednastavením



Jednoducho si naladíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvolby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým

staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPhone/iPod

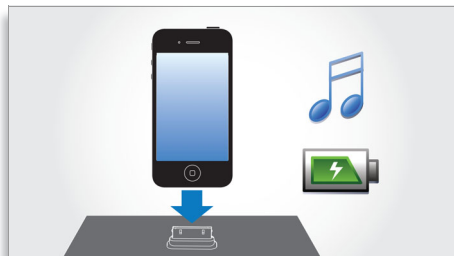

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPhone/iPod nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabije jeho batériu.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW



Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré vám umožnia vychutnávať svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Preveďte MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a preniesete ich do prehrávača.

Ovládanie výšok a basov

Výšky a basy sú vlastnosti ekvalizéra, ktoré ovládajú vysoké a nízke frekvencie úrovni zvuku. Výšky regulujú zosilnenie vysokých tónov v hudbe, zatiaľ čo basy ovládajú úroveň zosilnenia nízkych tónov. Použitím klávesov so šípkami nahor a nadol môže počúvajúci pohodlne pridať alebo ubrať dôraz na nízke alebo vysoké tóny alebo nechať soprán či basy bezo zmeny a prehrávať hudbu podľa pôvodne nahraných nastavení. Výšky a ovládanie basov umožňujú počúvať hudbu tak, ako ju máte radi.

USB Direct



Pomocou režimu USB Direct môžete jednoducho vyberať hudbu na zariadení USB a prehrávať všetok obsah. Všetko, čo musíte urobiť, je zapojiť zariadenie USB na prehrávanie hudby alebo exportovať obsah zo zariadenia.

Hliníková skrinka



Hliníkový odliatok je ľahký a dokáže odolať prostrediam s vysokými teplotami. Ponúka vysokú pevnosť a tvrdosť spolu s dobrou odolnosťou voči korózii.

Čierne vysokolesklé reproduktory

Čierne vysokolesklé reproduktory dotvárajú špičkový vzhľad a štýl



Technické údaje

Zvuk

- Vylepšenie zvuku: ovládanie výšok a basov, hlasitosť
- Výstupný výkon: 2 x 50 W RMS

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 5" reproduktor pre hlboké tóny, horná časť výškového reproduktora
- Zdokonalenie reproduktoru: odnímateľné mriežky na reproduktory
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/preskakovať/programovať
- Iné: Podpora ID3 textu
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, programované prehrávanie, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie
- Režimy prehrávania v doku: rýchlo dopredu a dozadu, ďalšia a predchádzajúca skladba, prehrať a pozastaviť

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Stereo
- RDS: typ programu, názov stanice, nastavenie hodín RDS
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie

Pripojiteľnosť

- Výstup zvuku/video: Slúchadlá (3,5 mm)
- Vstup Aux: 2 x RCA (zvuk)
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Vybavenie a vlastnosti

- Budičky: budenie prehrávaním disku CD, rádiobudík, USB alarm, iPod alarm
- Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ vkladania: motorizované, zásobník
- Zdokonalenia zobrazenia: Režim DIM
- Typ displeja: Displej VFD
- Nabíjacie zariadenie: iPhone, iPod

Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: sieťový kábel
- Diaľkové ovládanie: 40-tlačidlové s lítiovou batériou
- Manuál používateľa: viacjazyčný
- Iné: FM anténa, Stručná príručka spustenia

Rozmery

- Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 160 x 231 mm
- Výška hlavného reproduktora: 255 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 247 mm
- Výška hlavnej jednotky: 98 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 277 mm
- Hĺbka balenia: 325 mm
- Výška balenia: 430 mm
- Šírka balenia: 410 mm

Príkon

- Zdroj napájania: 50 Hz
- Zdroj napájania: 220 - 240 V

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod s farebným displejom, iPod 5. generácie

Zelená

- Pohotovostný režim Eco Power: 1 W

Kompatibilné s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Dátum vydania
2012-08-28

Verzia: 3.1.6

12 NC: 8670 000 55708
EAN: 87 12581 50110 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com