

Philips
Hemmabiosystem med
SoundBar och Ambisound-
teknik

DVD-uppspelning

HTS6120



Överlägset surroundljud utan trassel

för bioupplevelse

Upplev överlägset surroundljud i alla typer av rum och oavsett var i rummet du sitter. Med Philips Ambisound-teknik, med exakt vinklade högtalare och unik ljudbearbetning, ger SoundBar dig en spännande bioupplevelse hemma.

Överlägsen lyssnarupplevelse

- Ambisound-teknik för surroundljud från färre högtalare
- DoubleBASS-teknik för fylligare och djupare bas
- FullSound™ så att MP3-musiken blir levande

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Avancerad design som matchar alla platt-TV
- Elegant skjutdörr i glas

Anslut och njut av all din underhållning

- Njut av filmer och musik från CD och DVD
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Dockningsenhet som tillval för bekväm uppspelning från iPod




asimpleswitch.com

PHILIPS

Funktioner

Ambisound-teknik

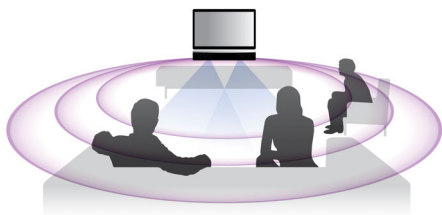

Ambisound-teknik ger äkta omslutande flerkanaligt surroundljud från färre högtalare. Det ger en uppslukande 5.1-ljudupplevelse utan de begränsningar som sittställning, rumsform eller -storlek ger, och utan trassel med flera högtalare och kablar. Ambisound ger mer ljud från färre högtalare genom den kombinerade effekten av psykoakustiskt fenomen, matrisbearbetning och exakt vinklad placering av högtalarelement.


DoubleBASS-teknik



DoubleBASS gör att du kan höra även de allra djupaste basstonerna. Tekniken fångar lågfrekventa basljud och återskapar dem inom subwoofers ljudintervall, vilket ger ett

mäktigare och snyggare ljud och bidrar till en fullständig ljudupplevelse utan kompromisser.

FullSound™

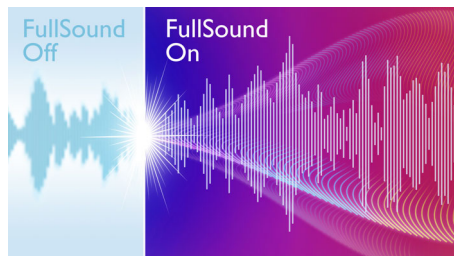

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar ljuddetaljer naturtroget till komprimerad MP3-musik, vilket ger en dramatisk berikning och förbättring så att du kan uppleva CD-musik utan distorsion. FullSound är baserat på en algoritm för efterbehandling av ljud, och kombinerar Philips erkända expertis inom musikreproduktion med styrkan i den senaste generationens DSP (Digital Signal Processor). Resultatet är en fylligare bas med mer djup och intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten och stor detaljrikedom. Återupptäck din komprimerade MP3-musik med naturtroget ljud som kommer att beröra din själ och få dina fötter att dansa.

EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter med en fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

Dockningsenhet som tillval



Anslut dockningsenheten till ditt hemmabiosystem och njut av musik, video och bilder från dina iPod-enheter. Dockningsenheten säljs som tillval.

Specifikationer

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- System för videouppspelning: PAL, NTSC

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW, USB-flashminne
- MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flashminne
- Bildförbättring: Bildspel med musikuppspelning, Roter, Zoom

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Förbättrad videoupplösning

Ljud

- Ljudsystem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ljutförbättring: Diskant- och baskontroll, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Equalizer-inställningar: Action, Rock, Konsert, Klassisk, Drama, Jazz, Spel, Party, Nyheter, Sport
- Uteffekt (RMS): 600 W (10 % THD)

Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
- Högtalarelement: 2 x 1-tums mjuka dome tweeter-högtalare, 6 x 2,5-tums fullregisterwoofer
- Högtalarimpedans: 6 ohm
- Subwoofertyp: Aktivitet
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer (Long Throw-typ)

- Subwooferimpedans: 4 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 35-200 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- RDS: Stationsnamn

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB, MP3 Line-in, Dockningsanslutning
- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Komponentvideoutgång, SCART1 (CVBS, RGB ut), TV-ingång (ljud, cinch), Easy-Fit-högtalaranslutningar, Anslutning (till nätenhet), AUX-ingång
- Subwoofer (nätenhet): FM-antenn, Koaxial digital ingång, AUX-ingång (cinch, 2 par), Anslutning (till huvudenhet), Optisk digital ingång

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 958 x 163 x 141 mm
- Vikt: 7 kg
- Lägbashögtalarens mått (B x H x D): 295 x 440 x 295 mm
- Subwoofer, vikt: 10 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 1040 x 565 x 347 mm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, Bruksanvisning, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Komplet SCART-kabel, FM-antenn, Anslutningskabel, Nätkabel, Vägghögningsfäst, Garantisedel för hela världen

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W

Miljöpolicy

- Green Flagship



Publiceringsdatum
2017-04-09

Version: 5.2.9

12 NC: 8670 000 48698
EAN: 87 12581 45868 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com