



Philips
Altoparlanti docking

sistema 2.0
per iPod/iPhone



DS6200



Audio per la tua casa

Osessionati dal suono

Fai rivivere la tua musica con un suono più profondo e naturale grazie alla docking station Philips DS6200/10. Posiziona l'iPod/iPhone sulla base docking per ascoltare musica e ricaricare il dispositivo o collegalo direttamente al PC per sperimentare l'incredibile suono di tutti i tuoi contenuti multimediali.

Audio nitido come cristallo

- Concetto di audio a triangolo equilatero
- Digital Sound Processing per una musica naturale e senza distorsioni
- DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume
- Tecnologia wOOx™ degli altoparlanti per bassi profondi e potenti
- Potenza totale in uscita 20 W RMS

Design e rifiniture eleganti

- Cabinet curvilineo per un audio profondo
- Progettati per la compatibilità con iMac e PC


Controllo intuitivo avanzato

- Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
- Audio potente per il tuo computer
- Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico
- Sincronizzazione PC con iPod/iPhone
- Applicazione gratuita DockStudio per radio via Internet e altre straordinarie funzionalità

PHILIPS

In evidenza

Digital Sound Processing

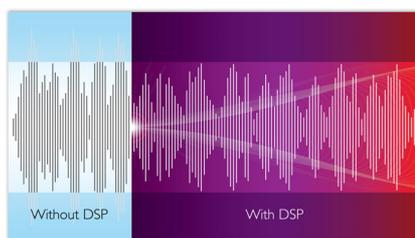

Una tecnologia avanzata di elaborazione del suono consente di migliorare la riproduzione della musica per fare in modo che il suono di ogni nota sia estremamente nitido e ciascuna pausa sia caratterizzata dal silenzio assoluto. La tecnologia Digital Sound Processing esclusiva di Philips ottimizza le prestazioni delle casse altoparlanti compatte, garantendo un audio nitido, dettagliato e potente senza alcuna distorsione.

Audio con diffusione a triangolo equilatero



Il concetto di audio con diffusione a triangolo equilatero in questo altoparlante è stato appositamente progettato per offrire un audio più bilanciato. Il design equilaterale dei driver dell'altoparlante garantisce un audio più bilanciato, assicurando un audio equalizzato senza distorsioni. Ogni altoparlante DS6200

satellite dispone di un driver full range completato da due componenti wOOx Philips brevettati per bassi più profondi e più ricchi installati in una configurazione a triangolo equilatero per generare un audio più spazioso.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Tecnologia wOOx™



Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono passaggi

fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle alte. La sospensione a due vie e la struttura totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi estremamente profondi e dinamici grazie al volume pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.

Cabinet curvo

Il design curvilineo del cabinet non è soltanto un dettaglio stilistico, ma è progettato per fornire un audio bilanciato diffuso in modo naturale e fedele all'originale. Grazie a interferenze e distorsioni ridotte, hai la certezza di poter ascoltare la tua musica preferita così come è stata concepita dall'artista. Philips vanta una grande esperienza nell'acustica e coniuga qualità del suono eccellente con eleganza e stile del materiale.

Applicazione DockStudio su App Store



Questa applicazione gratuita aggiunge nuove entusiasmanti funzionalità al tuo sistema docking con altoparlanti. Puoi controllare il meteo, l'orario e persino impostare le tue immagini preferite come sfondo. DockStudio ti consente inoltre di ascoltare migliaia di stazioni radio via Internet che trasmettono da ogni parte del mondo. Nuovi allestimenti e altre funzioni in arrivo.



Specifiche

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod touch, iPod touch 2a generazione, iPod touch 3a generazione, iPod touch 4a generazione

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

App. per iPod/iPhone

- Nome appl.: DockStudio, Download gratuito da App store
- Compatibilità: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o versioni successive
- Oltre 7000 stazioni radio su Internet
- Previsioni del tempo per 5 giorni
- Riproduzione: Navigazione album/brani, Comandi di riproduzione
- Impostazioni audio: Equalizzatore a 5 bande, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classica
- Orologio: Display analogico, Display digitale
- Sveglia: Sveglie multiple, spegnimento automatico

Suono

- Equalizzatore: 5 bande
- Impostazioni equalizzatore: Classic, Dynamic Bass Boost on/off, Flat, Jazz, Pop, Rock
- Potenza in uscita: 2 x 10 W RMS

Sistemi audio

- Gamma di frequenza: 50 - 16 kHz
- Impedenza ingresso: 22 Kohm
- Potenza in uscita totale: 20 W
- Assorbimento: Adattatore esterno da 10,5 V e 3 A
- Rapporto segnale/rumore: 82 dBA
- THD: 0,8%

Canali L/R sistemi audio

- Amplificatore di potenza audio: Vero amplificatore digitale STA339BWS
- Separazione dei canali: 55 dB
- Sensibilità di ingresso: 600 mV±100 mV
- Potenza caratteristica in uscita: 2 x 10 W

Altoparlante destro/sinistro

- Portata della potenza del driver: 5 - 20 W
- Gamma di frequenza: 100 Hz-18 kHz
- Impedenza nominale: 4 ohm
- Sensibilità: 84 dB/W/m
- Driver dell'altoparlante: Fullrange da 2,5"

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo per ingresso stereo da 3,5 mm, Cavo di alimentazione CA, Guida installazione rapida, Foglio di garanzia internazionale

Connettività

- Ingresso Aux
- USB: per la connessione al PC

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 148 x 148 x 150 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 390 x 190 x 205 mm
- Peso del prodotto: 0,8 Kg
- Peso incluso imballaggio: 4,2 Kg

Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz



Data di rilascio
2014-03-30

Versione: 2.1.9

12 NC: 8670 000 87155
EAN: 87 12581 63501 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com