

Philips
głośnik ze stacją dokującą i
funkcją Bluetooth®

dla urządzeń Android

AS141



Uwolnij muzykę, ładując jednocześnie telefon Android

Stacja dokująca umożliwia odtwarzanie zawartości telefonu z systemem Android, ładowanie go, a nawet ustawienie budzenia utworami z telefonu lub radia. Pobierz bezpłatną aplikację z funkcją muzyczną Songbird, aby skorzystać ze wspieranych możliwości zarządzania muzyką i innych wyjątkowych funkcji.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS
- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
- Transmisja muzyki z urządzeń z systemem Android poprzez Bluetooth
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Zacznij dzień, jak lubisz

- Łagodne budzenie bez stresu
- Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach


Wygodne użytkowanie

- Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce
- Automatyczna synchronizacja zegara z telefonem z systemem Android
- Sprytnie zaprojektowana stacja FlexiDock, w której można umieścić/ładować telefon Android
- Odkrywaj muzykę i inne funkcje i dziel się nimi dzięki aplikacji DockStudio
- Songbird umożliwia poznanie, odtwarzanie i synchronizowanie muzyki pomiędzy

PHILIPS

Zalety

FlexiDock

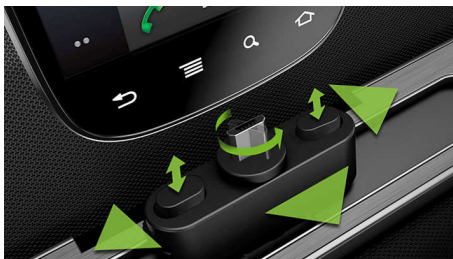

Stacja Philips FlexiDock doskonale nadaje się do telefonów z systemem Android. Jej unikalna konstrukcja umożliwia podłączenie większości telefonów z systemem Android — bez względu na to, czy gniazdo w telefonie znajduje się na dole, z boku czy na górze. Ta niezwykła elastyczność jest jedyna w swoim rodzaju i umożliwia podłączenie telefonów Android różnych producentów, w których gniazdo mini USB znajduje się w różnych miejscach. W stacji dokującej można wygodnie umieścić telefon w pozycji pionowej lub poziomej, aby znajdował się on pośrodku głośnika.

Aplikacja DockStudio dla urządzeń Android



Bezpłatna aplikacja Philips DockStudio zawiera zestaw doskonałych, nowych funkcji usprawniających korzystanie z głośników ze stacją dokującą. Możesz słuchać tysięcy internetowych stacji z całego świata, przeglądać swoją kolekcję muzyki i udostępniać słuchane utwory lub zdjęcia wykonawców znajomym w serwisie Facebook lub Flickr. Aplikacja zawiera funkcję muzyczną Songbird, która umożliwia odkrywanie, odtwarzanie i bezproblemowe synchronizowanie pomiędzy komputerem i urządzeniami z systemem Android. W trybie zegara umożliwia z kolei konfigurowanie wielu


dostosowanych do potrzeb użytkownika alarmów muzycznych i zapewnia dostęp do najnowszych prognoz pogody. Aplikację można całkowicie za darmo pobrać ze sklepu Google Play.

Transmisja muzyki poprzez Bluetooth



Słuchaj swoich ulubionych utworów przez głośnik, który zapewnia doskonały dźwięk. Głośnik ze stacją dokującą firmy Philips odtwarza muzykę z urządzeń z systemem Android poprzez Bluetooth. Wystarczy pobrać darmową aplikację Philips DockStudio, a po umieszczeniu urządzenia w stacji dokującej Bluetooth automatycznie się włączy i zostanie nawiązane połączenie. Ciesz się potężnym dźwiękiem o wyjątkowej jakości oraz niezrównaną wygodą. Prawie nic nie brzmi tak dobrze

Sieć muzyczna Songbird

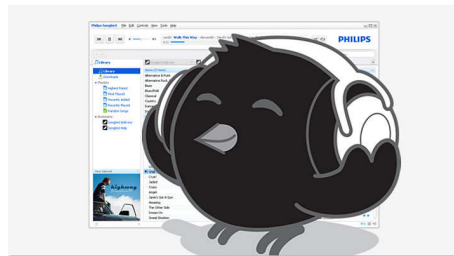

Songbird to prosty, łatwy w użyciu program komputerowy i aplikacja dla urządzeń Android. Pozwala odkrywać i odtwarzać wszystkie treści multimedialne oraz synchronizować je z komputerem. Jego intuicyjne i zaawansowane funkcje umożliwiają odkrywanie nowych wykonawców oraz gatunków muzycznych bezpośrednio w programie dzięki sklepom z muzyką i multamediami oraz usługom i stronom internetowym. Odtwarzaj elementy własnej

biblioteki oraz multimedia z Internetu i synchronizuj je bez problemów z urządzeniami Android przy pomocy komputera.

System Bass Reflex




Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Automatyczna synchronizacja zegara

Wystarczy podłączyć telefon z systemem Android, a głośnik ze stacją dokującą automatycznie zsynchronizuje swój czas z czasem w telefonie.

Podwójny alarm

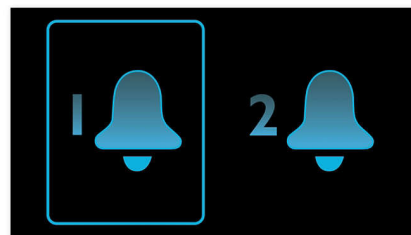

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 10 W
- System dźwięku: Stereo
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 2.1
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Pasmo Bluetooth: linia wzroku, 10 m
- Złącze MP3: 3,5 mm wejście stereo
- Wejście AUX

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pasma tunera: FM
- Pamięć stacji: 20

Udogodnienia

- Budzenie: Dobowe kasowanie budzika, Budzenie brzęczykiem, Budzenie radiem, Powtarzanie budzenia (drzemka), Wyłącznik czasowy, podwójny alarm
- Zegar/wersja: Cyfrowy

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Głębokość produktu: 113 mm

- Szerokość produktu: 290 mm
- Wysokość produktu: 160 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: Odtwarzanie/wstrzymanie, Następna/poprzednia ścieżka, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe, Ładowanie telefonu Android

Zgodność z urządzeniami Android

- System Android w wersji 2.1 lub nowszej
- Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej
- Złącze micro-USB
- Więcej szczegółów i najnowsze informacje na temat zgodności można znaleźć na stronie: www.philips.com/FlexiDock

Aplikacja DockStudio dla urządzeń Android

- Zgodność: Głośnik Philips ze stacją dokującą do urządzeń Android
- Odtwarzanie muzyki: Aplikacja Songbird dla systemu Android
- Połączenie Bluetooth: pomiędzy telefonem Android i głośnikiem ze stacją dokującą. W pełni automatyczne połączenie po umieszczeniu w stacji dokującej
- Radio internetowe: Radio Tuneln z ponad 7 tysiącami stacji
- Zegar: Wyświetlacz analogowy, Cyfrowy wyświetlacz
- Budzik: Wiele rodzajów alarmów, Wyłącznik czasowy, Budzenie przy muzyce, Budzenie przy dźwiękach natury, Budzenie przy widoku zdjęcia
- Nazwa aplikacji: DockStudio, możliwość darmowego pobrania ze sklepu Android Market

