



Philips
CD-afspiller

Bluetooth® og NFC

Direkte USB
12 W

AZ700T



Nyd effektfuld musik trådløst overalt

Philips' bærbare CD Sound Machine er et kraftfuldt lydsystem, som du kan tage med overalt. Det frigør din musik med trådløs One-Touch NFC-tilslutning for nem Bluetooth-parring. Eller afspil dine sange på USB, CD og MP3-CD.

Nyd din musik fra forskellige kilder

- Stream musik trådløst via Bluetooth™ fra din smartphone
- Direkte USB til MP3-musikafspilning
- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Mere musik med digital FM-radio med 20 faste stationer

Nem at anvende

- Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones
- Praktisk fjernbetjening for ekstra komfort
- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse
- Programmerbar CD med 20 spor
- Stik til stereohovedtelefoner giver bedre personlig musiknydelse.

Kraftig lyd, du både kan høre og føle

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Stream musik via Bluetooth™



Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

NFC-teknologi

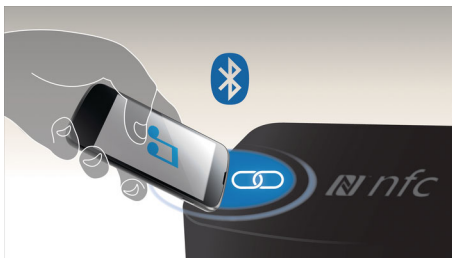

Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med enkeltryks-NFC-teknologi (Near Field

Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en højttaler for at aktivere højttaleren, starte Bluetooth-parring og begynde at streame musik.

Direkte USB til MP3-musik

Direkte USB til MP3-musikafspilning

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Praktisk fjernbetjening



Med en praktisk fjernbetjening lige ved hånden skal du blot læne dig tilbage og slappe af.

Specifikationer

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søgning efter næste/forrige album, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: drejeknap (digital)
- Udgangseffekt: Maks. 12 W

Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højttalergitterets finish: metal

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- 3,5 mm hovedtelefonstik
- Lydindgang (3,5 mm)

Komfort

- Displaytype: LCD-display
- Indlæsningstype: top

Strøm

- Batteritype: D-batterier (LR20)
- Batterispænding: 1,5 V
- Antal batterier: 6
- Strømtype: Lysnetadapter

Tilbehør

- Fjernbetjening
- Netledning
- Brugervejledning
- Garanti: Garantibevis

Mål

- Produktmål (B x D x H): 435 x 271 x 170 mm
- Emballagemål (B x D x H): 469 x 197 x 311 mm
- Produktvægt: 2,9 kg
- Vægt inkl. emballage: 4,11 kg



Udgivelsesdato
2022-11-27

Version: 5.2.5

12 NC: 8670 001 20353
EAN: 04 89518 56041 76

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com