



Philips Fidelio
Headphone dengan
konektor Lightning

Driver/closed-back 40 mm

On-ear
Bantalan busa memory mewah
Lipatan datar



M2L

Suara Resolusi Tinggi

Headphone M2L menghadirkan suara khas Fidelio dengan resolusi tinggi secara langsung di perangkat iOS Anda, tanpa distorsi atau gangguan sinyal, berkat konektor Lightning dan DAC bawaannya. Nikmati suara jernih mendetail di mana saja dengan penuh gaya.

Partner musik utama untuk iOS

- Konektor Lightning™ yang dioptimalkan untuk perangkat iOS
- Nikmati audio resolusi tinggi di perangkat iOS
- DAC dan amp terintegrasi untuk musik resolusi tinggi di mana saja

Suara jernih mendetail yang sungguh memukau

- Driver neodymium 40 mm yang dioptimalkan untuk suara asli yang jernih
- Segel akustik untuk menjaga detail suara berada di dalam, dan noise di luar
- Bass Reflex System memberikan bass yang seimbang, dinamis, dan jelas
- Respons frekuensi disetel sesuai preferensi pendengar yang paham musik

Bergerak dengan nyaman

- Bantalan busa memory mewah untuk pemakaian ergonomis
- Aluminium dan kulit yang dijahit dengan sangat halus untuk tampilan dan kesan premium
- Kantong beledu imitasi memberikan perlindungan headphone yang penuh gaya

PHILIPS
Fidelio

Headphone dengan konektor Lightning
Driver/closed-back 40 mm On-ear, Bantalan busa memory mewah, Lipatan datar

M2L/00

Kelebihan Utama

Konektor Lightning™



Philips Fidelio M2L dilengkapi dengan konektor Lightning™, yang dilengkapi dengan sinyal digital jernih langsung ke headphone. Menjaga sinyal digital membantu mengurangi gangguan sinyal dan meningkatkan pemisahan stereo.

Audio resolusi tinggi



Philips Fidelio M2L memanjakan Anda dengan audio resolusi tinggi 24-bit 48kHz yang dialirkan dari perangkat iOS Anda via konektor Lightning. M2L memastikan pengalaman mendengarkan terbaik dan menampilkan setiap rincian yang ditujukan untuk para artis.

DAC dan amp terintegrasi



Konverter digital-ke-analog (DAC) yang terintegrasi ke Philips Fidelio M2L memberikan

Anda kebebasan dan mobilitas untuk menikmati musik resolusi tinggi kapan pun dan di mana pun. Tanpa kerumitan harus membawa alat tambahan ketika Anda sedang bepergian.

Driver HD 40 mm



Setiap driver speaker dipilih dengan cermat, disetel, dan diuji sebelum dipasangkan untuk menjamin suara alami yang paling seimbang. Driver 40 mm menggunakan magnet neodmium berdaya tinggi untuk memberikan suara berdefinisi tinggi dalam rentang suara yang luas, sehingga menghasilkan hingga detail terkecil.

Segel akustik




Headphone Fidelio dilengkapi dengan segel akustik yaitu kunci pita yang dirancang khusus dan terpasang dalam dinding dalam, yang akan mengeliminasi kebocoran suara yang tidak diperlukan dan menjaga detail suara. Anda tidak hanya mendapatkan tambahan bass yang luar biasa, tetapi juga kenikmatan luar biasa dari detail mengagumkan musik Anda tanpa gangguan dari lingkungan sekitar.

Sistem Bass Reflex (BRS)



Closed-back akustik headphone dilengkapi dengan Bass Reflex System yang pada dasarnya terdiri dari cangkang telinga dengan ventilasi yang strategis. Ini akan mengatur tekanan udara di dalam dinding bagian dalam, memberikan diafragma dalam lingkungan yang dikontrol untuk respons akustik optimal. Bersama segel akustik akan menangkap detail suara alami yang diisolasi dan bass dinamis dan jernih akan diperoleh tanpa meninggalkan kejernihan suaranya.

Respons frekuensi yang disetel

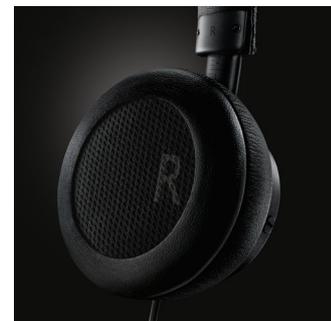

Penelitian ekstensif telah dilakukan dengan pencinta musik yang cerdas untuk memperoleh pandangan mereka terhadap pilihan musik mereka – misalnya, keseimbangan suara yang optimal mencirikan yang mereka sukai. Ahli akustik kami merancang Fidelio M2L agar memperoleh detail di sepanjang menit yang akan memengaruhi cara pendengar menikmati suara, seperti bagaimana telinga merefleksikan suara dan menggemakan respons. Sebagai hasilnya, kami merancang headphone M2L untuk mereproduksi suara yang sangat alami seperti rekaman aslinya - termasuk gaya rekaman saat ini.

Spesifikasi

Suara

- Respons frekuensi: 7 - 25 000 Hz
- Impedansi: 16 Ohm
- Kepekaan: 107 dB
- Diameter speaker: 40 milimeter
- Input daya maksimum: 150 mW
- Distorsi: THD < 0,1%
- Sistem akustik: Tertutup
- Diafragma: PET
- Tipe magnet: Neodymium
- Jenis: Dinamis

Konektivitas

- Kompatibel dengan:: Dibat untuk iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, iPad mini dengan tampilan Retina, iPad (generasi ke-4), iPad mini, iPod touch (generasi ke-5)
- Konektor:: Konektor Lightning

Aksesori

- Kantung penyimpanan



Tanggal dikeluarkan
2016-06-03

Versi: 2.1.3

12 NC: 8670 001 21268
EAN: 69 25970 70008 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com