



Hoofdtelefoons met microfoon

- 40 mm drivers/gesloten achterkant
- In DJ-stijl
- Ademende oorkussens
- Compact opvouwbaar

SHL3565BK/00

Geluid met hoge resolutie

De SHL3565 is gemaakt voor maximale audioprestaties en biedt precisiegeluid met rijke bassen zonder vervorming. De draaiende, zachte oorschelpen zorgen onderweg voor de perfecte luisterervaring.

Voordelen

Perfekte luisterervaring

- 2200 mW krachtig vermogen voor een hoog volume zonder vervorming
- 40 mm neodymium-luidsprekerdrivers leveren uitstekende geluidshelderheid
- Systeem met gesloten behuizing blokkeert ruis zodat u kunt opgaan in het geluid
- Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm

Comfortabel voor langdurig gebruik

- Past op ieder hoofd dankzij draaibare oorschelpen en instelbare hoofdband
- In nylon-gewikkelde hoofdband van roestvrij staal voor maximaal comfort

- Zachte oorkussens voor comfortabele, langdurige luistersessies


Praktisch en duurzaam

- Snoer van 1,2 m, ideaal voor gebruik buitenshuis
- Compact opvouwbaar design met omkeerbare oorschelpen
- De oorschelpen draaien 165° voor luisteren en extra flexibiliteit
- Microfoon in het snoer en knop voor gemakkelijk opnemen en handsfree bellen
- Getest met 12.000 kabelbuigingen voor gegarandeerde duurzaamheid

PHILIPS

Kenmerken

Lange kabel van 1,2 m

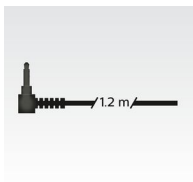

2200 mW krachtig vermogen


Het krachtige vermogen levert hoge prestaties ongeacht het volume of de bron. Het geluid is helder en zonder vervorming, zelfs bij een hoog volume of een hoog audio-ingangsvermogen.

Neodymium-luidsprekers van 40 mm



40 mm neodymium-luidspreker levert uitstekende geluidshelderheid met een rijke bas dankzij de neodymium-luidsprekerdrivers van 40 mm.

Instelbare oorschelpen, hoofdband

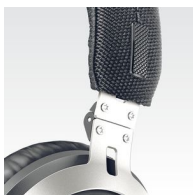

De instelbare oorschelpen en hoofdband passen altijd op uw hoofd zodat u niet eens meer merkt dat u ze draagt.

Afgesloten akoestiek



Systeem met gesloten behuizing blokkeert omgevingsgeluid zodat u kunt opgaan in het geluid.

Compact opvouwbaar ontwerp

Uw SHL3565-hoofdtelefoon is gemaakt om u de beste ervaring onderweg te geven. U kunt de hoofdtelefoon opvouwen en zo perfect meenemen of opbergen. Door het slimme design en grondige selectie van componenten als duurzame scharnieren, kunt u de componenten gemakkelijk bewegen.

Oorschelpen draaien 165°

Deze hoofdtelefoon is ontworpen met het oog op ambitieuze DJ's, en biedt oordoppen die elk 165° kunnen draaien, voor gemakkelijk luisteren met één oor tijdens het mixen van de tracks. Het draaisysteem kan ook handig zijn wanneer u gewoon muziek wilt luisteren en u omgevingsgeluiden wilt kunnen horen.

Microfoon in het snoer en opneemknop



In nylon gewikkelde hoofdband



Zachte, ademende oorkussens



Zachte, ademende oorkussens verdelen druk en warmte voor langer draagcomfort.

Getest met 12.000 kabelbuigingen

Audio met hoge resolutie



Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muziekliefhebber. Deze hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Geluid

Akoestisch systeem	gesloten
Frequentiebereik	7 - 40.000 Hz
Impedantie	16 ohm
Magneettype	Neodymium

Maximaal ingangsvermogen	2200 mW
Gevoeligheid	104 dB
Diameter van luidspreker	40 mm
Diafragma	PET

Connectiviteit

Kabellengte	1,2 m
Kabelaansluiting	aan twee kanten
Aansluiting	3,5 mm

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	22,50 cm
Breedte	19,50 cm
Diepte	8,00 cm
Nettogewicht	0,18 kg
Brutogewicht	0,31 kg
EAN	06925970701310
Aantal producten	1
Land van herkomst	CN
Harmonised Systems-code	851830

Omdoos

Lengte	25,50 cm
Breedte	21,00 cm
Hoogte	24,00 cm
Brutogewicht	1,28 kg

EAN	16925970701317
Aantal consumenten-verpakkingen	3

Laadunit

Aantal consumenten-verpakkingen	180
Lengte	105,00 cm
Breedte	76,50 cm
Hoogte	96,00 cm
Brutogewicht	72,00 kg
Nettogewicht	33,30 kg
GTIN/EAN	66925970701312
Type	8845
Aantal consumenten-artikelen per stapellaag	45
Aantal stapellagen	4
per unit	
Aantal omdozen per laag	15



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2016, november 26

Versie: 3.3.3
EAN: 06925970701310

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com