



Philips  
Проигрыватель Blu-ray/  
DVD

Воспроизведение дисков Blu-ray 3D

USB2.0 Media Link  
DivX Plus HD



**BDP3290B**



## Погрузитесь в просмотр фильмов 3D у себя дома

### Благодаря Blu-ray 3D

Потрясающий 3D-эффект и повышение разрешения до 1080p плеера Philips Blu-ray DVD обеспечивают такую глубину и четкость динамичных сцен, что кажется, будто действие выходит за рамки экрана, и вы целиком погружаетесь в происходящее — даже при просмотре DVD!

#### **Чувствовать лучше**

- Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ

#### **Услышать больше**

- Dolby TrueHD для звучания высокого качества
- DTS 2.0, цифровой выход

#### **Увидеть больше**

- Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD
- Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране
- Full HD 1080p для четкого изображения

# PHILIPS

## Особенности

### Воспроизведение Blu-ray 3D



Во время просмотра Full HD 3D создает иллюзию объемной картинке для более реалистичного восприятия фильмов. Изображения записываются с разрешением 1920 x 1080 пикселей отдельно для правого и левого глаза и поочередно воспроизводятся на экране с высокой скоростью. Специальные очки, линзы которых открываются и закрываются в соответствии со сменяющимися на экране изображениями, создают эффект трехмерного изображения.

### Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для


получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

### Повышение качества видео с DVD



HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы на DVD стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате HD — а это значит больше деталей и больше натуральных красок. Прогрессивное сканирование (обозначается как "p" в "1080p") устраняет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. Кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение для передачи видеосигнала в несжатом цифровом формате HD, а также передачи многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый, что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без помех.

### Dolby TrueHD

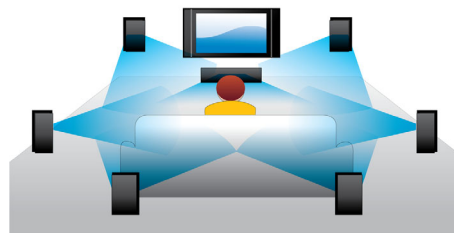

Dolby TrueHD обеспечивает высококачественное звучание при воспроизведении дисков Blu-ray. Качество


воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформат высокого разрешения Dolby TrueHD обеспечит максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

### EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

### Наслаждайтесь фильмами и музыкой

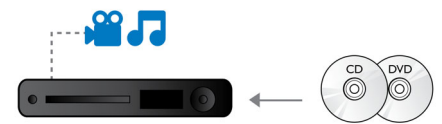

Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9, 21:9
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео
- ЦАП: 12 бит/148 МГц

## Звук

- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифровой выход

## Воспроизведение видео

- Код региона BD: C
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Пропустить, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Увеличить
- Код региона DVD: 5
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, Технология Deep Color, x.v. Color

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

## Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Изображение: GIF, JPEG, JPG
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Подключения

- Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Цифровой коаксиальный выход, Ethernet, Выход HDMI

## Комфорт

- BD-Live (требуется 1 ГБ памяти на устройстве USB): Да
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Языки экранного меню: Английский, Русский, Украинский

## Питание

- потребляемая мощность: 11 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Регистрационная карта изделия, Пульт ДУ, Руководство по использованию/инструкция по эксплуатации, Инструкция по эксплуатации
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Русский, Украинский

## Внешняя упаковка

- EAN: 48 95185 62339 9
- Вес брутто: 1,354 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 28,5 x 25 x 9 см
- Вес нетто: 1,049 кг
- Количество потребительских упаковок: 1
- Вес упаковки: 0,305 кг

## Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 28,5 x 9 x 25 см
- EAN: 48 95185 62339 9
- Вес брутто: 1,354 кг
- Вес нетто: 1,049 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Вес упаковки: 0,305 кг
- Тип размещения на полке: Укладка

## Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 21 x 5,25 x 21 см
- Вес: 0,745 кг



Дата выпуска 2018-03-21

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 001 37108  
EAN: 48 95185 62339 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)