




Philips
stație de andocare pentru
iPod/iPhone

- Conector cu 30 de pini
- 20W

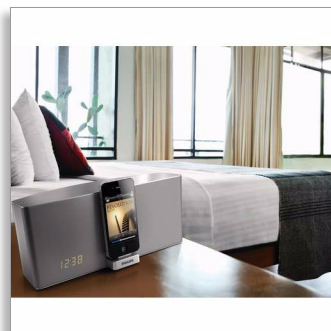

TCI360

Muzică extraordinară de la iPod/iPhone-ul dvs.

Muzica de pe iPod/iPhone sună extraordinar pe acest sistem de andocare de la Philips. Nu trebuie decât să vă andocați dispozitivul iPod/iPhone, fără a trebui să îndepărtați carcasa, și vă puteți bucura de performanța boxei cu bass reflex. Mai mult, vă puteți încărca dispozitivul în timpul redării

Pentru o experiență audio mai bogată

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Putere totală de ieșire 20 W RMS

Ușor de utilizat

- Andocați-vă iPod-ul/iPhone-ul, chiar și în carcasă
- Sincronizare automată a ceasului cu iPod-ul/iPhone-ul când este andocat
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

PHILIPS

Repere

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Putere totală de ieșire 20 W RMS



RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus,

puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica și boxele de energia electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Andocați iPod-ul/iPhone-ul



Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcționează chiar și cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocați iPod-ul sau iPhone-ul așa cum este. Acum puteți să vă bucurați cu adevărat de muzică, fără bățai de cap.

Sincronizare automată a ceasului



Când conectați și andocați, acest sistem de andocare va sincroniza automat ceasul cu iPod-ul/iPhone-ul în decurs de câteva secunde. Cu această caracteristică comodă, nu mai este necesar să setați ora manual.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Specificații

Compatibilitate iPhone

- Conceput pentru: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

Compatibilitate iPod

- Conceput pentru: iPod touch a 4-a generație, iPod touch a 3-a generație, iPod touch a 2-a generație, iPod touch 1-a generație, iPod clasic, iPod nano a 6-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod Nano a 4-a generație, iPod Nano a 3-a generație, iPod Nano a 2-a generație, iPod Nano prima generație, iPod mini

Redare audio

- Mod de redare din suport: Încărcare iPhone, Încărcare iPod, Redare și Pauză

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20W
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: rotativ

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2
- Difuzor principal: Sistem de boxe Bass Reflex

Confort

- Ceas/Versiune: Digital
- Tip ecran: LED
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar

Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea
- Sursă de alimentare: 100-240V, 50/60 Hz

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 216 x 112 x 102 mm
- Greutate: 0,68 kg
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 321 x 155 x 172 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,16 kg

Accesorii

- Ghid de inițiere rapidă
- Garanție: Certificat de garanție



Data apariției 2013-09-14

Versiune: 2.0.5

12 NC: 8670 000 92315
EAN: 08 71258 16518 93

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com