



Philips
Auto audiovideosüsteem

17,8 cm (7") WVGA-puuteekraan
Bluetooth



CED780



Kogege autos elavat muusikat koos videopildiga

Helist haaratud

Nautige tänu Philipsi helitehnoloogiale erinevatest allikatest pärit video- ja muusikaheli ning esitage seda Bluetooth®-i abil. Sisseehitatud navigeerimissüsteem juhib teid mugavalt sihtkohta.

Nautige suurepärase heli

- FullSound MP3-muusika elustamiseks
- MAX Sound võimsuse suurendamiseks hetkega
- Music Zone ideaalse kuulamiskoha kohandamiseks
- 11 sagedusribaga parameetiline ekvalaiser, et leiaksite oma maitsele sobiva
- Suurepärase pörutuskaitse muusika sujuvaks nautimiseks

Disain, mis sulandub teie autoga

- Täiuslikult sobiv 2.0 DIN korpus
- Eemaldatav esipaneel suurendab varguskindlust

Lihtne kasutada


- Sisseehitatud navigeerimissüsteem viib teid kiiresti sihtkohta
- Mängige DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- ja MPEG4-filme
- USB Direct ja SDHC-kaardipesad MP3/WMA esitamiseks
- Sisseehitatud Bluetooth-vastuvõtja helistamiseks ja muusika voogedastamiseks
- Heliväljund võimendi lisamise jaoks



PHILIPS


Esiletõstetud tooted

FullSound

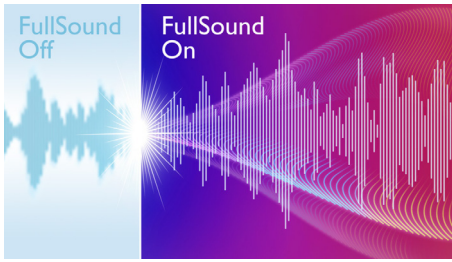

Philipsi uuenduslik tehnoloogia FullSound™ taastab kindlalt tihendatud MP3-muusika kõlalised üksikasjad, rikastades ja võimendades seda märkimisväärselt, et võiksite nautida tõeliselt kaasahaaravat muusikat ilma moonutusteta. Heli järeltöötamise algoritmil põhinev FullSound™ ühendab Philipsi tuntud muusika taasesitamise oskused ja uusima põlvkonna digitaalvõimendi Digital Signal Processor võimsuse. Selle tulemuseks on täidlasem, sügavam ja mõjuv bass, hääle ja instrumentide suurem selgus ning külluslikumad üksikasjad. Taasavastage tihendatud MP3-muusika elutruu heliga, mis puudutab hinge ja paneb teid liikuma.


Music Zone

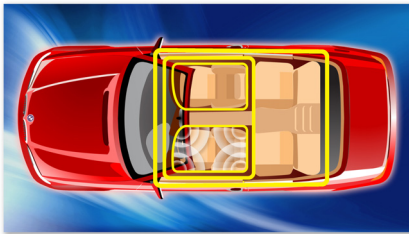

Philipsi uuenduslik tehnoloogia Music Zone laseb autojuhil ja kaasreisijatel muusikat nautida veelgi elavamalt ruumilise efektiga, just nii, nagu see salvestati. Kasutajad saavad hõlpsalt lülituda autojuhi ja kaasreisijate muusikakuulamise tsoonide vahel, et selle tulemusena saavutataks autos parim helikese. Spetsiaalsel tsooni kontrollimise nupul on kolm


eelseadistust: vasak, parem ja ees (ja kõik), et saaksite kõige paremini, lihtsalt ja dünaamiliselt ühildada oma muusikakuulamise vajadused kas üksi või kaasreisijatega koos olles.

USB Direct ja SDHC-kaardipesa

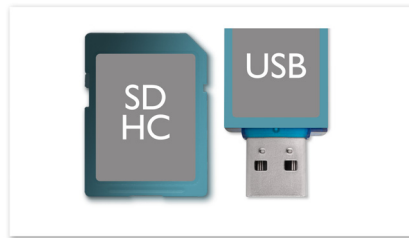

Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi ja SDHC-kaardipesade kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Sisseehitatud navigeerimissüsteem

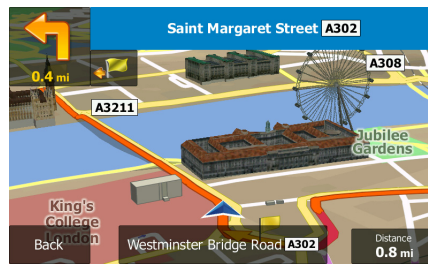

Avastage maailma selle loogilise sisseehitatud navigeerimissüsteemiga. Suure eraldusvõimega ekraan kuvab 3D-kaarte, näidates teile linnamudeleid ja tähtsamaid orientiire, ning kristalliselget pilti sellest, kuhu sõidate. Üliisaldusväärne funktsioon iGO primo juhib teid sihtkohta läbi kõige suurema liiklusega linnade ja kõige vaiksemate linnaosade, töötades hästi isegi mägedes ja mere ääres. Süsteemil on ka kasutajasõbralik menüü, mis muudab reisimarsruudi planeerimise tõeliselt lihtsaks ning annab juhendeid, mida on ülilihtne järgida.

11 sagedusribaga parameetiline ekvalaiser



Sellel parameetrilisel ekvalaiseril on 11 sagedusriba (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz ja 16 kHz), pakkudes teile seeläbi võimalust reguleerida madal-, kesk- ja kõrgsagedusi, et need vastaksid teie auto akustikale. Peale selle saate selle ekvalaiseriga salvestada oma lemmikseaded ja need hõlpsalt üles leida. Philipsiga nautite autos alati suurepärase heli täpselt nii nagu soovite.

Eemaldatav esipaneel



See Philipsi autos kasutamiseks mõeldud meelelahutussüsteem tagab teile suurema meelerahu. Esipaneeli saab eemaldada üksnes nupuvajutusega, et saaksite selle ära peita või endaga kaasa võtta. Tulemuseks on põhiseade, mis sarnaneb baasasendmele, muutes teie auto varastele vähem ahvatlevaks. Nüüd saate suurema südamerahuga autot parkida, ükskõik, kus te ka ei ole.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Ekraani tüüp: LCD TFT
- Ekraani diagonaalsuurus: 7 tolli
- Kuvasuhe: Laiekraan
- Klahvide valgustus: Valge
- Hajutatud valgus kettaavas: eri värvid (32K)

Esitatav andmekandja

- Ketas: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- SD/SDHC-kaart
- USB mälu-pulk
- AV-sisend: kaasaskantavate audio-/videosisu esitavate seadmete jaoks

Heliesitus

- Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3, WMA
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele albumile liikumine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine
- ID3 sildi tugi: Muusikapala pealkiri, esitaja, album
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbit/s ja muutuv bitikiirus

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Picture CD, DivX
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Peatüki kordamine, Plaadi menüü, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, OSD, PBC, Kordus, Peatatud esituse jätkamine, Edasi- ja tagasikerimine, Aeglane tagasikerimine, Aeglane edasikerimine, Stoppkaader, Suumi
- Videoplaadi esitusüsteem: NTSC, PAL
- USB Directi taasesitus: JPEG, DivX, MPEG4 (lihtprofiil)

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: AM, FM stereo
- Automaatne digitaalhäälestus
- Tuuneri täiendused: Automaatne otsing ja salvestamine
- Jaamade mälukohtade arv: 18 (FM), 12 (AM)

Heli

- Ekvalaiser: 11-ribaline
- Ekvalaiserid seaded: Klassikaline, Jazz, Pop, Rock, Ühtlane, Optimaalne, Tekno, Kasutaja määratletud
- Heli täiustused: FullSound, MAX Sound, Dünaamiline bassivõimendi, Music Zone
- Väljundvõimsus (MAX): Neli 50 W kanalit
- Väljundvõimsus (RMS): 24 W x 4 kanalit (4 oomi, 10% T.H.D.)

Ühenduvus

- Videosisend: Komposiitvideo (CVBS) (RCA) 1 x
- Videoväljund – analoog: Komposiitvideo väljund
- Eelvõimendi väljund: 2 paari RCA (V/P), (4 V)
- Basskõlari eelväljund: Võimenduse juhtnupuga
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
- Bluetoothi versioon: 2.1
- Kaugjuhtimispuul: roolirattal: (vajalik on kolmanda osapoolse adapter)
- Navigeerimine: iGO primo

Tarvikud

- Kaugjuhtimispuul: Patareiga õhuke kaugjuhtimispuul
- Kasutusjuhend: Inglise, Hollandi, Prantsuse, Saksa, Itaalia
- Kiirjuhend: inglise, prantsuse, hollandi, saksa, itaalia keeles

Võimsus

- Toiteallikas: Alalisvoolusisend 12 V

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 188 x 58 x 245 mm
- Korpus: 1 DIN

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch



Väljalaske kuupäev
2016-10-01

Versioon: 1.0.3

12 NC: 8670 000 96934
EAN: 08 71258 16647 49

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com