

Visada Jums padėsime

Užregistruokite savo gaminį ir gausite palaikymą adresu
www.philips.com/welcome



PI2010



Vartotojo vadovas

PHILIPS

Turinys

1 Svarbūs saugomo nurodymai	3
Saugumas	3
Atitiktis	3
Rūpinimasis aplinka	3
Pranešimas	4
Rašytinis pasiūlymas	4
2 Jūsų naujas planšetinis kompiuteris	5
Apžvalga	5
Valdikliai	5
Pradžios ekranas	5
Žemyn velkamo nustatymų parinkčių meniu naudojimas	6
3 Pradžia	7
Įkrovimas	7
Baterijos energijos taupymas	7
Įrenginio įjungimas arba išjungimas	7
4 Pagrindai	8
Programų suradimas	8
Ekrano naudojimas	9
Ekrano pasukimo įjungimas arba išjungimas	9
Ekrano užrakinimas / atrakinimas	9
Pritaikyti Pradžios ekraną	10
Pridėti programų piktogramas ir įskiepi	10
Elementų trynimas	10
Elementų perkėlimas	10
Fono paveikslėlių pridėjimas	10
Teksto įrašas	11
Įvesties būdų pasirinkimas	11
Teksto įvedimas	11
„Google“ klaviatūros naudojimas	11
Teksto redagavimas	12
5 Jungtys	13
Prisijungimas prie interneto	13
Prisijungimas prie kompiuterio	13
„Micro SD“ kortelės naudojimas	14
6 Programos	15
Programų diegimas	15
„Play Store“	15
Kiti šaltiniai	15
Programų tvarkymas	16
7 Naršyklė	17
Žymos pridėjimas	17
8 El. paštas	18
El. pašto paskyros nustatymas	18
Paskyros nustatymų pasirinkimas	18
El. pašto pranešimų tikrinimas	18
El. pašto pranešimų kūrimas	19
El. pašto pranešimų tvarkymas	19
9 Įrankiai	21
Fotoaparatas	21
Fotografavimas arba vaizdo įrašų įrašymas	21
Kalendorius	22
10 Įrenginio naudojimas korporaciniuose tinkluose	23
Saugos leidimų įdiegimas	23
„Microsoft Exchange“ paskyros nustatymas	23
VPN pridėjimas	23
11 Nustatymai	25
BELAIDŽIAI TINKLAI	25
„Wi-Fi“	25
Lėktuvo režimas	25
VPN nustatymai	25
ĮRENGINYS	25
Garsas	25
Ekranas	25
Laikymas	26
Baterija	26
Programos	26
Vietos prieiga	26
Sauga	26
Ekrano užraktas	26

Matomi slaptažodžiai	26
Įrenginio administratoriai	26
Nežinomi šaltiniai	27
Kalba ir įvestis	27
Kalba	27
Asmeninis žodynėlis	27
Paieška balsu	27
Išvestis teksta į kalbą	27
atstatymas	27
PASKYROS	27
Data ir laikas	28
Automatinis nustatymas	28
Nustatymas rankiniu būdu	28
Prieinamumas	28
Automatinis ekrano pasukimas	28
Apie planšetinį kompiuterį	28
Sistemos naujinimai	28
Būseną ir informaciją apie įrenginį	29

12 Programinės aparatinės įrangos naujinimų tikrinimas

30

Programinės aparatinės įrangos naujinimas internetu	30
---	----

13 Techniniai duomenys

31

14 Garantija

33

Reikia pagalbos?

Apsilankykite

www.philips.com/welcome,

kurioje rasite visą pagalbines medžiagos rinkinį, pvz., vartotojo vadovą, vėliausią programinės įrangos naujinimą ir atsakymus į dažnai užduodamus klausimus.

1 Svarbūs saugomo nurodymai

Įspėjimas

- Norėdami išvengti galimų klausos sutrikimų, neklusykite muzikos dideliu garsu ilgai.
- Dėl per didelio iš ausinių sklindančio garso slėgio galite apkursti.

Didžiausia leistuvo išvesties įtampa nėra didesnė nei 150 mV.

Saugumas

Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus. Naudokite tik šiame naudotojo vadove nurodytus maitinimo šaltinius.

Nelaikykite įrenginio tokiose vietose, kur laša ar taškosi vanduo.

Ant įrenginio nedėkite jokių pavojingų daiktų (pvz., skysčio pripildytų daiktų, degančių žvakių).

Baterijas (baterijų bloką ar įmontuojamą akumuliatorių) saugokite nuo didelio karščio, pvz., saulės šviesos, ugnies ir pan.

Jei tiesiogiai prijungiamo adapterio kištukas naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi būti lengvai pasiekiamas.

Įspėjimas

- Niekuomet nenuimkite šio įrenginio korpuso.
- Niekuomet netepkite jokių šio įrenginio dalių.
- Niekuomet nestatykite įrenginio ant kitos elektros įrangos.
- Saugokite šį įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ir karščio.
- Įsitikinkite, kad galite laisvai pasiekti maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, kad galėtumėte išjungti įrenginio maitinimą.

Klausos sauga



Atitiktis



Šis gaminys atitinka 1999/5/EB direktyvos reikalavimą.

EB atitikties deklaracijos nešiojamojo dokumento formato kopiją (PDF) galite rasti adresu www.philips.com/support.

Pastaba

- Informacijos apie tipą lentelė yra galinėje gaminio pusėje.

Rūpinimasis aplinka

Informacija apie aplinkos apsaugą

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putplastį (paminkštinimas) ir polietilena (maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.)

Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją išrinks specializuota įmonė. Laikykites vietinių pakuočių ir senos įrangos išmetimo taisyklių.



Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių surinkimo sistema. Laikykites nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios taikomos vietinės atskiro maitinimo elementų surinkimo taisyklės, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Norėdami išimti integruotą akumuliatorių nuneškite gaminį specialistui.


Pranešimas

Rašytinis pasiūlymas

„WOOX Innovations“ siūlo esant pageidavimui pristatyti autorių teisėmis apsaugotų atvirojo kodo programinės įrangos paketų, naudojamų šiame produkte, kuriam šis pasiūlymas galioja pagal atitinkamas licencijas, viso atitinkamo šaltinio kodo kopiją.

Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo gaminio įsigijimo datos. Norėdami gauti išieitinį kodą, rašykite adresu open.source@woox.com. Jei

nenorite siųsti el. laiško arba per savaitę nuo jo išsiuntimo šiuo el. pašto adresu negautumėte patvirtinimo, parašykite laišką, adresuotą Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Honkongas. Jei laiku negausite patvirtinimo apie gautą laišką, siųskite el. laišką anksčiau nurodytu adresu.


Šis gaminys iš dalies pagrįstas atvirojo kodo programine įranga. Su licencijos ir patvirtinimo tekstu galima susipažinti įrenginyje nuėjus į skirtuką  > Apie planšetinį kompiuterį > Teisinė informacija.





Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. „Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, kuriuos „WOOX Innovations Limited“ naudoja pagal „Koninklijke Philips N.V.“ suteiktą licenciją. „WOOX Innovations“ pasilieka teisę bet kada keisti gaminius ir neįsipareigoja atitinkamai pakeisti ankstesnių gaminių.

2 Jūsų naujas planšetinis kompiuteris

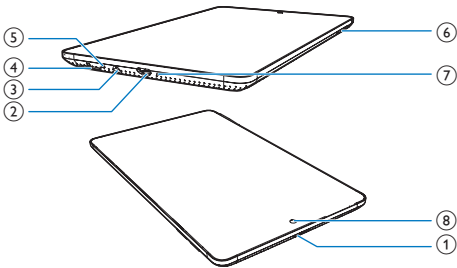Apžvalga

Valdikliai












- ① **Maitinimo / užrakto mygtukas**
 - Paspauskite ir palaikykite: įjungti arba išjungti įrenginį
 - Paspauskite: užrakinti / atrakinti ekraną; norėdami atrakinti ekraną, vilkite užraktą į piktogramą.
- ② 
 - USB jungtis duomenims perduoti ir įkrauti
- ③ 
 - 3,5 mm ausinių jungtis
- ④ 
 - „Micro SD“ kortelės anga
- ⑤ 
 - Mikrofonas
- ⑥ **+ , -**
 - Paspauskite: padidinti arba sumažinti garsumą

- Paspauskite ir palaikykite: greitai padidinti / sumažinti

- ⑦ **RESET**
 - Paspauskite skylutę tušino galiuku, jei ekranas nereaguoja į mygtukų paspaudimą.
- ⑧ **Priekinės kameros objektyvas**

Pradžios ekranas



- ①  „Chrome“: „Google“ žiniatinklio naršyklė
 **PROGRAMOS / ĮSKIEPIAI**: pateikti visų programų arba įskiepių sąrašą.
 **Nustatymai**: pritaikyti PI2010 nustatymus.
- ②  : palieskite, jei norite grįžti į Pradžios ekraną.
 : grįžti vienu lygiu atgal.
 : rodyti vėliausiai naudotas programas.
 (kai kuriose programose): peržiūrėti parinkčių meniu.
- ③ **„Google Search“**
 -  : naudokite greitos paieškos lauką, jei norite ieškoti **PI2010** arba internete.
 -  : „Google“ paieška balsu
- ④ **Pranešimai**
 - Vilkite juostą žemyn, jei norite patikrinti įvykius.
- ⑤ **Laikas, nustatymų parinktys**
 - Vilkite juostą žemyn, jei norite pasirinkti nustatymų parinktis.

Žemyn velkamo nustatymų parinkčių meniu naudojimas

- 1 Vilkite viršutinę juostą žemyn, kaip parodyta.



- 2 Palieskite piktogramą ir pasirinkite savo parinktį.


- Ekrano ryškumo keitimas
- Nustatymų meniu perjungimas
- „Wi-Fi“ įjungimas arba išjungimas
- Ekrano pasukimo įjungimas arba išjungimas
- Baterija kraunama

3 Pradžia

Įkrovimas

PI2010 turi integruotą bateriją, kurią galima įkrauti naudojant pridedamo USB maitinimo adapterio USB jungtį.

- 1 Naudodami USB laidą, prijunkite **PI2010** prie pridedamo USB maitinimo adapterio.
- 2 Kraukite **PI2010** ilgiau nei tris valandas.

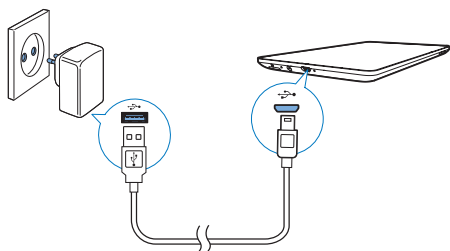

Pastaba

- Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų. Baterijos naudojimo laikas ir įkrovimų skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.


Baterijos energijos taupymas



- Norėdami taupyti baterijos energiją ir pailginti veikimo laiką, atlikite šiuos veiksmus:

Naudokite laukimo režimą

Praėjus nustatytam laikui, **PI2010** persijungia į laukimo režimą ir ekranas išsijungia savaime.

Norėdami taupyti baterijos energiją, atlikite šiuos veiksmus:

- Eikite į  > **Ekranas** > **Miegoti** ir nustatykite žemą ekrano išsijungimo vertę.
- Išjunkite „Wi-Fi“, jei naudojamas laukimo režimas,

- ① Eikite į  > „Wi-Fi“.
- ② Viršutinėje juostoje pasirinkite  > Išplėstiniai > Naudojant laukimo režimą laikyti „Wi-Fi“ įjungtą. Pasirinkite Niekada.





Įrenginio įjungimas arba išjungimas

Paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakto mygtuką, kol įrenginys įsijungs arba išsijungs.

4 Pagrindai

Programų suradimas

Norėdami surasti programą, naršykite Pradžios ekrane:

- Braukite į kairę / dešinę ir pasirinkite puslapį.
- Arba palieskite , jei norite atidaryti programų sąrašą. Norėdami slinkti sąrašą, braukite į kairę / dešinę.
- Norėdami perjungti ekranus, naudokite naršymo mygtukus  / . Palieskite , jei norite eiti į vėliausiai naudotas programas.



Patarimas

- Įrenginyje **PI2010** galite įdiegti programas iš „Play Store“ arba kitų šaltinių.



„Play Store“:

- Atsisiųsti įvairias programas, žaidimus ir kt.



Nustatymai:

- Pritaikyti **PI2010** nustatymus.



Leisti muziką:

- Leisti muziką, kurią laikote **PI2010**.
- „Google“ internetinė muzikos paslauga



Galerija:

- Peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos laikote arba kuriate naudodami **PI2010**.



„YouTube“:

- „Google“ internetinė vaizdo įrašų paslauga



„Play Movies & TV“:

- „Google“ internetinė filmų ir televizijos paslauga (teikiama kai kuriose šalyse)



„Deezer“:

- internetinė muzikos paslauga



„Play Books“:

- „Google“ internetinė knygų paslauga (teikiama kai kuriose šalyse)



„Chrome“:

- „Google“ žiniatinklio naršyklė



Naršyklė:

- Naršyti po tinklalapius.



„Google Search“:

- Naršyti **PI2010** arba internete.



Paieška balsu

- „Google“ paieškos balsu ir veiksmų balsu paslauga



Žemėlapis:

- „Google“ žemėlapių paslauga



„Earth“:

- palydovinis žemėlapių rodinys (galima naudoti kai kuriose šalyse)



- **El. paštas:** Nustatyti el. pašto paskyrą **PI2010**.



„Gmail“:

- „Google“ el. pašto paslauga



„Hangout“:

- „Google“ pokalbių paslauga



„Google+“ / „Orkut“:

- „Google“ socialinių tinklų paslauga



Tinklaraštininkas:

- „Google“ tinklaraštininko paslauga



Atsisiuntimai:

- Peržiūrėti atsiuntimų iš interneto sąrašą.



ES failų naršyklė:

- Naršyti failus / aplankus **PI2010**, įdiegti programas ir tvarkyti failus.



„Drive“:

- „Google“ debesų saugyklos paslauga



Fotoaparatas:

- Fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.



Kino studija

- Redaguoti vaizdo klipus.



Vertėjas

- „Google“ internetinė kalbų vertimo paslauga



Kalendorius:

- Pridėti įvykių ir nustatyti įvykių priminimus.



„Keep“:

- greitos „Keep“ pastabos.



Laikrodis:

- naudokite laikmatį, žadintuvą ir chronometrą.



Skaičiuotuvus



„AccuWeather“

- Internetinė orų prognozės paslauga




Išskleidžiamajame meniu palieskite  /  ir įjunkite arba išjunkite ekrano pasukimą.

Ekranų užrakinimas / atrakinimas

Užrakinti ekraną galite užrakinti lietimui jautrius ekranų valdiklius (tik kai kuriose programose arba valdikliuose). Taip apsaugosite nuo nepageidaujamo veikimo.

Automatinis užraktas

Praėjus tam tikram laikui, ekranas prigęsta ir savaime užsirakina. Norėdami nustatyti laiko trukmę, eikite į  > **Ekranas** > **Miegoti**.

Užrakinti ekraną rankiniu būdu

- Paspauskite maitinimo / užrakto mygtuką.



Atrakinami ekranai

- 1 Jei reikia, paspauskite maitinimo / užrakto mygtuką, kad būtų parodytas užraktas.
- 2 Vilkite užraktą į piktogramą.

Ekranų naudojimas

Ekranų pasukimo įjungimas arba išjungimas


- 1 Vilkite viršutinę juostą žemyn.

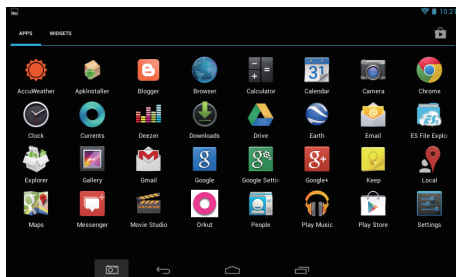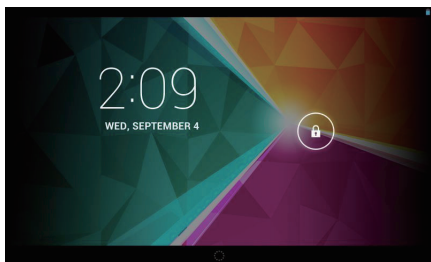

- 2 Palieskite ir laikykite piktogramą arba įskiepi, kol bus parodytas puslapis.
↳ Piktograma arba įskiepis pridamas pasirinktame puslapyje.

Elementų trynimasis

- 1 Norėdami atrakinti, palieskite ir laikykite elementą.
- 2 Vilkite elementą į **x**.

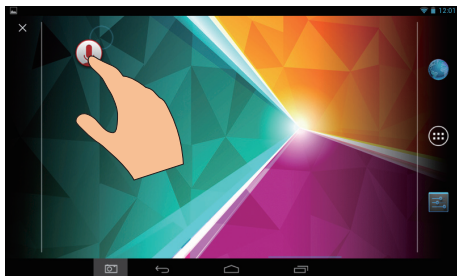

Elementų perkėlimas

- 1 Norėdami atrakinti, palieskite ir laikykite elementą.
- 2 Vilkite elementą į vietą puslapyje.
- 3 Paleiskite elementą.
↳ Elementas perkeliamas į vietą.

Fono paveikslėlių pridėjimas

- 1 Būdami Pradžios ekrane, eikite į **Ekranas > Fono paveikslėlis**.
- 2 Pasirinkite savo parinktį.

Pritaikyti Pradžios ekraną

Norėdami greitai pasiekti Pradžios ekrano funkcijas, galite pridėti ir pertvarkyti elementus.



Pridėti programų piktogramas ir įskiepi


- 1 Braukite į kairę / dešinę ir pasirinkite puslapį.
 - Jei reikia, palieskite ir grįžkite į Pradžios ekraną.
 - Patikrinkite, ar puslapis neužpildytas.
 - Palieskite . Palieskite **PROGRAMOS** arba **ĮSKIEPIS** ir atidarykite programų arba įskiepių sąrašą.

Teksto įrašas



Naudodami ekrano klaviatūrą galite įvesti tekstą keliomis kalbomis.

Įvesties būdų pasirinkimas

- 1 Būdami Pradžios ekrane, pasirinkite  Nustatymai > Kalba ir įvestis.
- 2 Pasirinkite savo įvesties būdus:
„Google“ klaviatūra: galimos kelios kalbos
„Google“ rašymas balsu: galima įvesti tekstą balsu
- 3 Norėdami pasirinkti įvesties parinktį, palieskite  prie įvesties būdo.

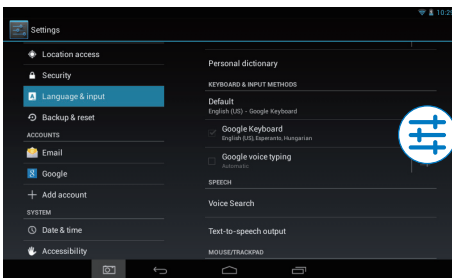


Teksto įvedimas

- 1 Palieskite teksto laukelį, kad būtų rodoma klaviatūra ekrane.
- 2 Norėdami įvesti tekstą, palieskite klavišus.
Norėdami ištrinti įrašą prieš kursorių,
 - Pasirinkite .Norėdami pereiti į kitą eilutę,
 - Pasirinkite .



„Google“ klaviatūros naudojimas


Pasirinkite klaviatūros nustatymus arba įvesties kalbas

- Ekrano klaviatūroje palieskite .

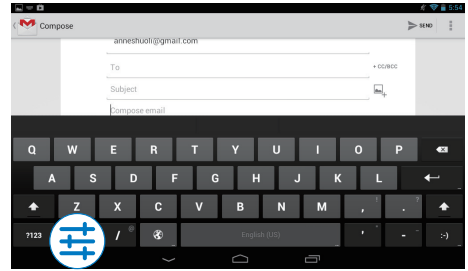

Perjunkite pasirinktas įvesties kalbas

- 1 Parinkčių sąrašė pridėkite kalbas, kurias dažnai naudojate.
 - ① Ekrano klaviatūroje palieskite  >įvesties kalbos.
 - ② Norėdami pasirinkti kalbą, palieskite žymės langelį.
- 2 Norėdami pasirinkti kalbą, ekrano klaviatūroje palieskite ir palaikykite .

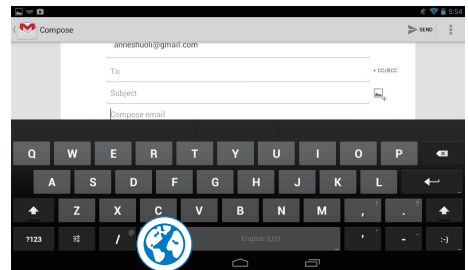





Raidžių ir skaitmenų / simbolių perjungimas

- Palieskite ?123 arba ABC.

Patarimas

- Skaitmenų / simbolių klaviatūroje palieskite  ir perjunkite skaičius / simbolius arba daugiau simbolių.


Didžiųjų / mažųjų raidžių perjungimas

- Kelis kartus palieskite  arba .
 -  : kita įvesta raidė bus didžioji.
 -  : visos įvedamos raidės bus mažosios.
- Perjungti visų didžiųjų raidžių įvesties režimą.

- 1 Palieskite ir palaikykite ▲ arba ⇩.
↳ Mygtukas pasidarys mėlynas.
- 2 Išgirdę spragtelėjimo garsą, atleiskite mygtuką.
↳ Parodoma ▲.
↳ Visos įvedamos raidės bus didžiosios.

Perjungti kitas mygtuko parinktis


- Palieskite ir laikykite simboliu pažymėtą mygtuką, kuris yra apatiniame / viršutiniame dešiniajame kampe.
↳ Rodomas iššokantis ekranas.

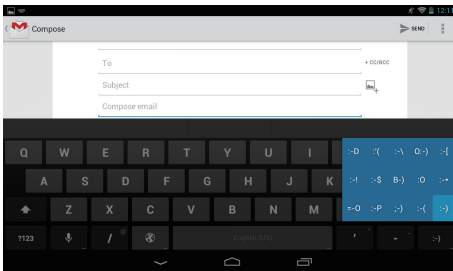

- 3 Palieskite **Kopijuoti** arba **Kirpti**.
↳ Pasirinktas tekstas kopijuojamas arba iškerpamas.

Įklijuoti pasirinktą tekstą

- 1 Nustatykite žymeklį į vietą.
- 2 Palieskite ir laikykite vietą, kol pasirodys iššokantis ekranas.
↳ Iššokančiame ekrane rodoma parinktis **Įklijuoti**.
- 3 Palieskite **Įklijuoti**.
↳ Tekstas įklijuojamas pasirinktoje vietoje.

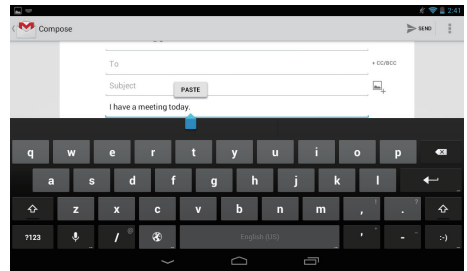


Teksto redagavimas

Galite iškirpti, kopijuoti ir įklijuoti įvestą tekstą.

Kopijuoti arba įklijuoti pasirinktą tekstą

- 1 Palieskite ir laikykite tekstą, kol pasirodys iššokantis ekranas.
↳ Pasirenkamas žodis, o jo pradžia ir galas pažymimas žymėmis.
- 2 Vilkite žymes, jei norite pasirinkti arba pakeisti pradžios / galo vietą.
 - Norėdami pasirinkti visą tekstą, palieskite **Pasirinkti viską**.

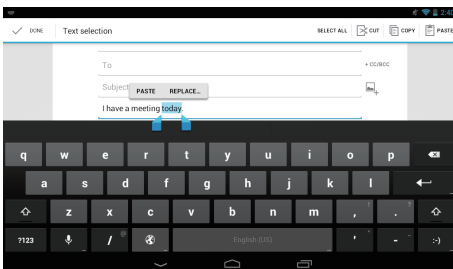


5 Jungtys


Prisijungimas prie interneto

Prijunkite **PI2010** prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo (Prieigos taškas). Galite prijungti **PI2010** prie tinklo, esančio aplink maršruto parinktuvą.

Norėdami prisijungti prie interneto, įsitikinkite, ar maršruto parinktuvas jungiasi prie interneto tiesiogiai ir kompiuteryje nereikalingas prisiskambinimas.

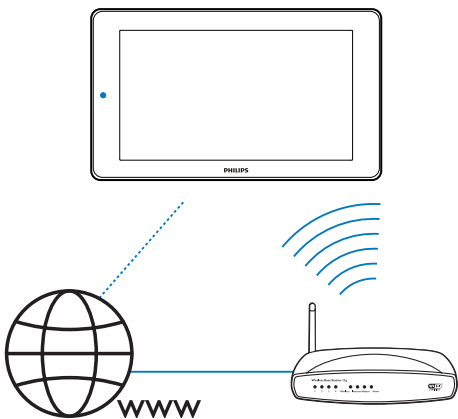

- 1 Būdami Pradžios ekrane, palieskite **Nustatymai** > **Wi-Fi**.
- 2 Pasirinkite „Wi-Fi“ funkcijos įjungimo parinktį.
↳ Pamatysite diapazone esančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašą.

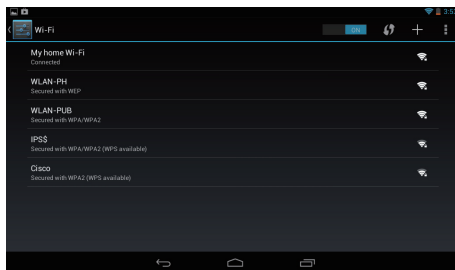

3 Prijunkite **PI2010** prie tinklo:


- ① Paliesdami pasirinkite tinklą.
- ② Iššokančiame ekrane įveskite tinklo slaptažodį.
↳ **Wi-Fi** rodomas būsenos juostoje, jei „Wi-Fi“ ryšis sėkmingai baigtas.
↳ Kitą kartą įjungus **PI2010**, **PI2010** savaime prisijungs prie anksčiau prijungto tinklo.

Pastaba

- Jei įjungtas maršruto parinktuvo MAC adreso filtravimas, pridėkite **PI2010** MAC adresą įrenginių, kuriems leista jungtis prie tinklo, sąrašą. Norėdami surasti „Wi-Fi“ MAC adresą, Pradžios ekrane eikite į **Nustatymai** > **Apie planšetinį kompiuterį** > **Būseną**.
- Norėdami atnaujinti tinklų sąrašą, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirinkite **!** > **Nuskaityti**.
- Jei išjungėte SSID transliavimą arba paslėpėte maršruto parinktuvo paslaugų rinkinio identifikavimą (SSID), rankiniu būdu įveskite SSID arba viešą tinklo pavadinimą. Eikite į **Nustatymai** > „Wi-Fi“. Viršutinėje juostoje pasirinkite **+**.
- Jei DHCP (dinaminis serverio konfigūravimo protokolas) maršruto parinktuve yra nepasiekiamas arba išjungtas, įveskite **PI2010** IP adresą rankiniu būdu.

Prisijungimas prie kompiuterio

Prijunkite **PI2010** prie kompiuterio naudodami USB laidą.

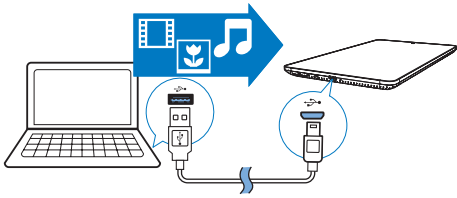

Galite perkelti programas arba medijos failus iš kompiuterio į **PI2010**, vidinę saugyklą arba SD kortelę.

„Micro SD“ kortelės naudojimas

Įdėkite „Micro SD“ kortelę (iki 32 GB) į **PI2010**. Taip galite padidinti **PI2010** atminties dydį.



6 Programos

Naudodami programas, galite pasiekti funkcijas, paslaugas ir įvairų garso / vaizdo įrašų turinį įrenginyje **PI2010**.

Programų diegimas


Įrenginyje **PI2010** galite įdiegti programas iš

- („Play Store“) internetu; arba
- kitų šaltinių, tokių kaip kiti interneto šaltiniai, vidinė **PI2010** saugyklą ir „Micro SD“ kortelė, kuri įdedama į **PI2010**.

„Play Store“


1 Prisijunkite arba sukurkite savo „Google“ paskyrą, kad galėtumėte naudotis „Google“ paslaugomis. Norėdami pridėti „Google“ paskyrą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Eikite į  („Play Store“). Palieskite  > Paskyros.

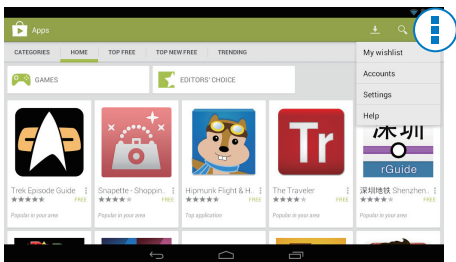

- 2 Pasirinkite Pridėti paskyrą.
- 3 Norėdami pridėti paskyrą, vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.

2 Jei reikia ieškoti programų.


- Palieskite , jei norite ieškoti pagal raktažodį.

3 Atsisiųsti programą:

- Palieskite programą. Patvirtinkite, jei reikia.
 - ↳ Baigus atsisiuntimą, diegimas pradėdamas savaime.
 - ↳ Norėdami sužinoti būseną, patikrinkite būsenos juostą. Jei reikia, palieskite piktogramą, kad diegimas būtų pradėtas kaip nurodyta.




Patarimas

- Norėdami tvarkyti savo paskyrą, eikite į  **Nustatymai** > **PASKYROS**. Palieskite paskyrą ir pasirinkite savo parinktį.

Kiti šaltiniai


Leisti diegimą iš nežinomų šaltinių

- Būdami Pradžios ekrane, eikite į  > **Sauga**. Palieskite ir įjunkite **Nežinomi šaltiniai**.
 - ↳ Jei funkcija įjungta, žymės langelis yra pasirinktas.

Atsisiųsti / perduoti programas


- Norėdami atsisiųsti programas iš interneto šaltinių, vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.
- Norėdami perduoti programas į vidinę saugyklą arba įrenginio SD kortelę, naudokite USB laidą, kuriuo **PI2010** prijungiamas prie kompiuterio.

Diegimas

- Atsisiųstų programų diegimas pradėdamas savaime.
- Norėdami surasti į vidinę saugyklą arba SD kortelę perkeltas programas, eikite į . Suraskite programas ir palieskite parinktį, kad būtų pradėtas diegimas.



Programų tvarkymas

Galite tvarkyti **PI2010** programas, pvz., įdiegti / pašalinti programas, nutraukti programų veikimą arba pasirinkti kitas parinktis.



- 1 Būdami Pradžios ekrane, pasirinkite 
Nustatymai > Programos:
 - Parinktyje **ATSISIŪSTA**, suraskite iš „**Play Store**“ arba kitų šaltinių atsisiųstas programas.
 - Parinktyje **VYKDOMA** suraskite įrenginyje **PI2010** veikiančias programas.
 - Parinktyje **VISOS** suraskite visas programas, kurias įdiegėte įrenginyje **PI2010**.
- 2 Palieskite programą.
↳ Bus rodomos parinktys ir informacija.
- 3 Palieskite norėdami pasirinkti parinktį.

7 Naršyklė

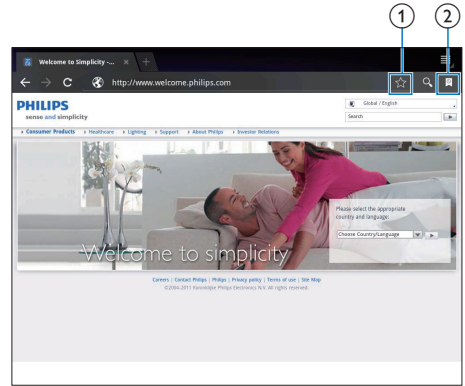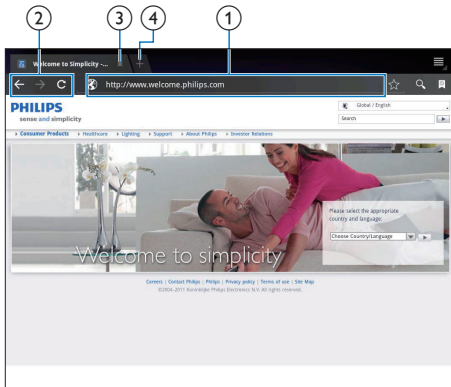Naudodami  galite naršyti tinklalapiuose.



- ① Pridėti žymą dabartiniame tinklalapyje.
- ② Eiti į žymomis pažymėtus tinklalapius.

- 1 Būdami Pradžios ekrane, palieskite .
- 2 Palieskite piktogramas arba teksto laukelį, jei norite atlikti šiuos veiksmus:
 - ① Įvesti tinklalapio adresą. Palieskite , jei norite pradėti paiešką.
 - ② Paliesti piktogramas, kad būtų atlikta paieška atgal, pirmyn arba atnaujintas tinklalapis.
 - ③ Uždaryti tinklalapį.
 - ④ Atidaryti naują tinklalapį.

Norėdami perjungti tinklalapius,

- viršutinėje juostoje palieskite pasirinkto tinklalapio skirtuką.

Žymos pridėjimas

Pridėkite žymą. Galėsite greitai pasiekti lankytą tinklalapį.

8 El. paštas

Naudodami **PI2010**, galite gauti ir siųsti el. laiškus kaip ir kompiuteriu. Atlikite šiuos veiksmus:


- Įrenginyje nustatykite savo el. pašto paskyras.

El. pašto paskyros nustatymas


Įrenginyje **PI2010** nustatykite savo el. pašto paskyras šiais būdais:





- Nustatykite savo POP3 arba IMAP pašto paskyras, arba
- Nustatykite savo „Microsoft Exchange“ paskyrą, kad galėtumėte naudoti savo „Exchange“ pašto dėžutę darbe (žr. '„Microsoft Exchange“ paskyros nustatymas' puslapyje 23).

POP3 / IMAP paskyros nustatymas

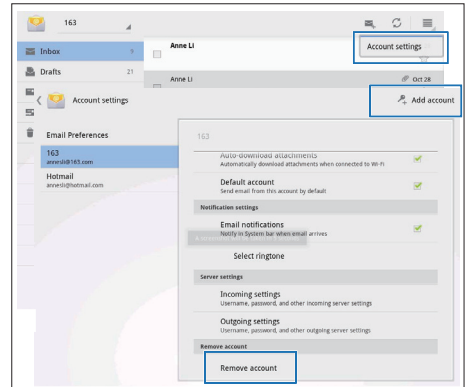
- 1 Būdami Pradžios ekrane, eikite į .
- 2 Nustatykite savo el. pašto paskyrą:
 - Įveskite savo paskyros informaciją.
 - Pasirinkite pop3 arba IMAP paskyrą.
- 3 Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas laikite diegti.
 - Pasitarkite su el. pašto paslaugos teikėju, jei reikia sąrankos informacijos, pvz., siunčiamų laiškų serverio, gaunamų laiškų serverio.

Paskyros nustatymų pasirinkimas



- 1 Laiškų sąrašo ekrane palieskite  > **Nustatymai**.
↳ Rodomas iššokantis ekranas.
 - Jei reikia, palieskite  kelis kartus ir grįžkite į laiškų sąrašo ekraną.
- 2 Pasirinkite paskyros parinktį.
Pridėti paskyrą,
 - Būdami parinktyje  > **Nustatymai**, palieskite **Pridėti paskyrą**.**Pašalinti paskyrą**.
 - Būdami parinktyje  > **Nustatymai**, pasirinkite **Šalinti paskyrą**.
↳ Pašalinama dabartinė paskyra.

El. pašto pranešimų tikrinimas

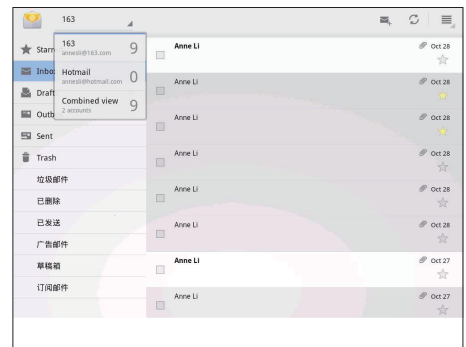

El. pašto pranešimus galite patikrinti šiais būdais:

- Tikrinti vieną bendrą pašto dėžutę.
- Tikrinti pranešimus pagal paskyrą.
- Tikrinti žvaigždutėmis pažymėtus pranešimus.
- Tikrinti neskaitytus pranešimus.

Tikrinti vieną bendrą pašto dėžutę.

1 Laiškų sąrašo ekrane palieskite paskyros pavadinimą.

↳ Rodomas paskyrų pavadinimų išskleidžiamasis sąrašas.

- Jei reikia, palieskite ⇄ kelis kartus ir grįžkite į laiškų sąrašo ekraną.

2 Palieskite **Bendrasis rodis**.

↳ Skirtingų paskyrų pranešimai pažymėti skirtingomis spalvomis.

Tikrinti vienos paskyros pranešimus

1 Pakartokite **1 žingsnį**, kuris nurodytas skyriuje „Tikrinti vieną bendrą pašto dėžutę“.

2 Palieskite pasirinktą paskyrą.

↳ Rodomi paskyros pranešimai.

Tikrinti žvaigždutėmis pažymėtus pranešimus.


- Palieskite prie pranešimo esančią žvaigždutę.

↳ Pranešimas pridodamas aplanke **Pažymėta žvaigždutėmis**.

Tikrinti neskaitytus pranešimus.

- Laiškų sąrašo ekrane neskaityti pranešimai pažymėti baltai.

El. pašto pranešimų kūrimas

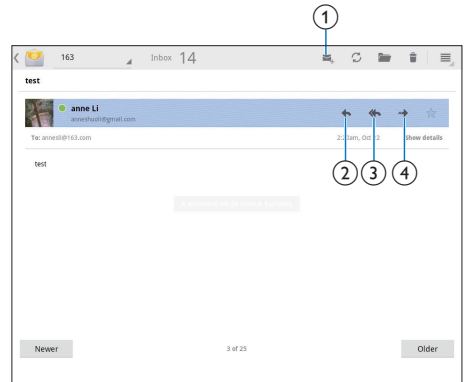

Perskaitytą pranešimą palieskite piktogramas ir galėsite atlikti šiuos veiksmus:


1 Sukurti naują pranešimą

2 Atsakyti

3 Atsakyti visiems

4 Ieškoti į priekį

El. pašto pranešimų tvarkymas

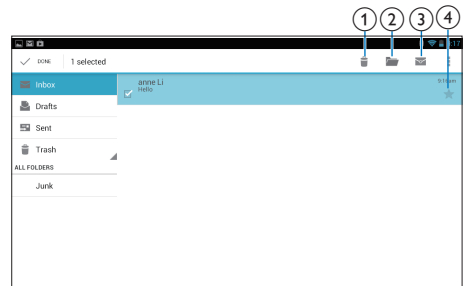

1 Laiškų sąrašo ekrane pasirinkite norimus tvarkyti pranešimus:

- Palieskite prie pranešimų esančius žymių laukelius.
↳ Pasirinkti pranešimai paryškinami.

2 Palieskite piktogramas ir galėsite atlikti šiuos veiksmus:


- ① Panaikinti pranešimus.
- ② Perkelti pranešimus į pasirinktą aplanką.
- ③ Pažymėti pranešimus kaip skaitytus arba neskaitytus.
- ④ Įtraukti pranešimus į aplanką Pažymėta žvaigždutėmis.

9 Įrankiai

Fotoaparatas

Su 0,3 mega pikselių objektyvu priekyje, įrenginiu **PI2010** galite atlikti šiuos veiksmus:

- Fotografuoti save naudodami fotoaparataž arba vaizdo įrašymo įrenginį.
- Naudodami programas, internetu galite bendrauti su draugais naudodami vaizdo pokalbius.

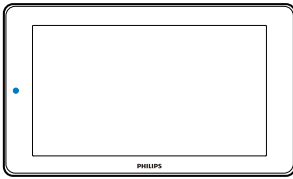

Fotografavimas arba vaizdo įrašų įrašymas



- 1 Fotoaparato arba vaizdo įrašymo įrenginio režimo pasirinkimo mygtukas
- 2 Užraktas
- 3 Parinkčių meniu

1 Būdami Pradžios ekrane, eikite į .
↳ Bus rodomi ekrano mygtukai.

2 Palieskite arba ir perjunkite fotoaparato arba vaizdo įrašymo įrenginio režimą.

3 **Fotografuokite:**

- 1 Nukreipkite objektyvą į objektą.
- 2 Bakstelėkite .
- 3 Nuotrauka užfiksuojama.

Įrašyti vaizdo įrašą:


- Palieskite / ir pradėkite arba sustabdykite vaizdo įrašymą.

Nuotraukų / vaizdo įrašų peržiūra


- Eikite į galeriją.

Nustatymų pasirinkimas

Palieskite , kad būtų rodomas parinkčių meniu:

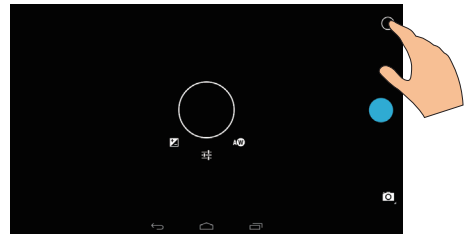

- Palieskite ir pasirinkite fotoaparato arba vaizdo įrašymo įrenginio parinktį.
- Vilkite ratu ir pasirinkite fotografavimo aplinką atitinkančią sceną.

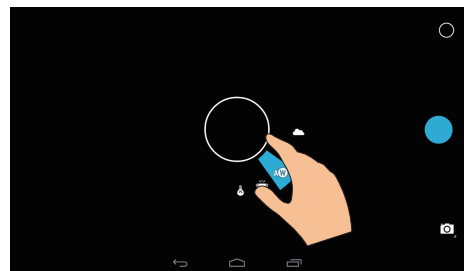

Kalendorius

[renginyje galite sinchronizuoti kalendorių su:

- „Microsoft Exchange“ paskyros kalendoriumi (žr. „Microsoft Exchange“ paskyros nustatymas' puslapyje 23).

10 Įrenginio naudojimas korporaciniuose tinkluose

Įrenginį **PI2010** galite naudoti korporaciniuose tinkluose. Prieš prisijungdami prie korporacinių tinklų, įdiekite saugos leidimus arba saugumo sertifikatus.

Naudodami korporacinio tinklo prieigą galėsite nustatyti savo „Microsoft Exchange“ paskyrą ir įrenginyje pridėti VPN. Naudodami „Microsoft Exchange“ paskyrą, darbe galėsite pasiekti keitimosi pašto dėžutę.

Saugos leidimų įdiegimas

Dėl saugos leidimų arba saugos sertifikatų kreipkitės į savo tinklo administratorių.


Įdiegti saugos leidimus.

- 1 Patikrinkite, ar saugos leidimų failai iš kompiuterio perduoti į SD kortelę, kurią įdėjote į įrenginį.


Pastaba

- Patikrinkite, ar įrenginyje **PI2010** saugos leidimai išsaugoti šakiniame SD kortelės kataloge, o ne aplanke.


- 2 Įdiekite saugos leidimus:

- ① Būdami Pradžios ekrane, eikite į  > Sauga > Įdiegti iš SD kortelės.
- ② Palieskite failą ir pradėkite diegimą.
- ③ Paraginti nustatykite leidimų slaptažodį ir vardą.

Taikyti saugos leidimus.

- 1 Būdami , pasirinkite **Sauga > Patikimi leidimai**.
- 2 Patikrinkite, ar leidimas yra pasirinktas.
 - ↳ Jei funkcija įjungta, žymės langelis yra pasirinktas.
 - ↳ Įrenginyje įdiegtos programos galės naudoti saugos leidimus.

„Microsoft Exchange“ paskyros nustatymas

- 1 Būdami Pradžios ekrane, eikite į .
- 2 Nustatykite savo el. pašto paskyrą:
 - Įveskite savo paskyros informaciją ir pasirinkite „**Exchange**“ kaip paskyros tipą.
 - Jei nustatėte kitas el. pašto paskyras, el. laiškų sąrašo ekrane pasirinkite **! > Nustatymai**. Palieskite **Pridėti paskyrą**.
- 3 Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas baikite diegti.
 - Kaip serverio adresą, įveskite „Outlook“ žiniatinklio prieigos adresą, pvz., owa.įmonės.pavadinimas.com arba el. paštą. įmonės.pavadinimas.com/owa.
 - Dėl kitos sąrankos informacijos, tokios kaip domeno vardas, vartotojo vardas, kreipkitės į savo sistemos administratorių.

Pastaba


- Įrenginys gali veikti naudodamas „Microsoft Exchange“ 2003 ir 2007.

VPN pridėjimas


Naudodami virtualų privatų tinklą (VPN) galite jungtis prie privačių tinklų naudodami saugią prieigą.

Kartais, norint prisijungti prie korporacinio tinklo, būtina VPN prieiga.

Pridėti įrenginyje VPN


- 1** Dėl konfigūracijos informacijos kreipkitės į savo tinklo administratorių.
- 2** Būdami Pradžios ekrane, eikite į  > **Belaidžiai tinklai** > **Daugiau** > **VPN**.
- 3** Paraginti konfigūruokite VPN.
- 4** Įdiekite saugos leidimus kaip nurodoma (žr. 'Saugos leidimų įdiegimas' puslapyje 23).

Prisijungti prie VPN.

- 1** Patikrinkite, ar prijungėte **PI2010** prie interneto.
- 2** Būdami Pradžios ekrane, eikite į  > **Belaidžiai tinklai** > **Daugiau**.
↳ Rodomas VPN sąrašas.
- 3** Norėdami pradėti jungimą, palieskite VPN.

11 Nustatymai

Pasirinkti nustatymus:

- 1 Pradžios ekrane eikite į .
- 2 Braukite aukštyn arba žemyn ir slinkite per parinkčių sąrašą.
- 3 Palieskite parinktį, jei norite ją pasirinkti.

BEL Aidžiai tinklai

„Wi-Fi“

Būdami parinktyje BEL Aidžiai tinklai > „Wi-Fi“, pasirinkite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.


Pridėti „Wi-Fi“ tinklą

SSID įvedimas rankiniu būdu


SSID (paslaugų rinkinio identifikavimas) yra maršruto parinktuvo pavadinimas. Kiti „Wi-Fi“ įrenginiai atpažįsta maršruto parinktuvą pagal pavadinimą. Jei paslėpėte maršruto parinktuvo SSID (pvz., išjungėte SSID transliavimą), maršruto parinktuvas prieinamų tinklų sąrašė nebus matomas. Norėdami prijungti **PI2010** prie maršruto parinktuvo, įveskite maršruto parinktuvo SSID rankiniu būdu ir tik tada ieškokite prieinamų tinklų įrenginyje **PI2010**.

- 1 Parinktyje „Wi-Fi“ vilkite slankiklį ir įjunkite „Wi-Fi“.
- 2 Viršutinėje juostoje palieskite **+**.
- 3 Įveskite maršruto parinktuvo SSID.
↳ **PI2010** pradės ieškoti tinklo.
↳ Tinklą galite surasti tinklų sąrašė.
- 4 Prijunkite **PI2010** prie tinklo.

Tinklo pranešimas

Įjunkite **Tinklo pranešimas**. Ekranu apačioje rodoma piktograma , jei yra atviras „Wi-Fi“ tinklas.

- 1 Parinktyje „Wi-Fi“ vilkite slankiklį ir įjunkite „Wi-Fi“.

- 2 Viršutinėje juostoje palieskite  ir pasirinkite **Išplėstiniai > Tinklo pranešimas**.

Lėktuvo režimas

Įjunkite lėktuvo režimą, jei:

- turite išjungti prieigą prie „Wi-Fi“ dėl saugumo, pavyzdžiui, lėktuve.

Parinktyje **BEL Aidžiai tinklai** pasirinkite **Daugiau > Lėktuvo režimas**. Galite išjungti arba įjungti prieigą prie „Wi-Fi“.

VPN nustatymai

Naudokite VPN nustatymus, jei norite gauti prieigą prie privačių tinklų, pavyzdžiui, korporacinių tinklų (žr. 'Įrenginio naudojimas korporaciniuose tinkluose' puslapyje 23).

Įrenginys

Garsas

Parinktyje **Garsas** pasirinkite įrenginio garso nustatymus.

Garsumas	Vilkite slankiklį ir pasirinkite medijos, pranešimų ir įspėjimų garsumo lygį.
Numatytieji pranešimų garsai	Nustatykite garso įrašų failą kaip skambėjimo toną.
Lietimo garsai	Garsas girdimas palietus ekraną.
Ekranu užrakto garsas	Garsas girdimas užrakinant / atrakinant ekraną.

Ekranas

Parinktyje **Ekranas** pasirinkite ekranu nustatymus:

Ryškusmas	Vilkite slankiklį ir pakeiskite ekrano ryškumą.
Užsklanda	Nustatykite įrenginio fono paveikslėlį.
Miegoti	Praėjus nustatytam laikui, ekranas savaime išsijungia. Norėdami taupyti baterijos energiją, pasirinkite žemą reikšmę.
Ekrano užsklanda	Pasirinkite ekrano užsklandos parinktis: kokią ekrano užsklandą rodyti ir kada tai daryti. Jei ekrano užsklanda įjungta, palieskite ekraną ir ją išjunkite.
Šrifto dydis	Pasirinkite ekrano meniu šrifto dydį.

Laikymas

Parinktyje **Saugykla** pateikiama informacija apie vietą **PI2010** vidinėje saugykloje ir SD kortelėje.

Baterija

Parinktyje **Baterija** galite patikrinti, kaip programos naudoja bateriją.

Programos

Parinktyje Programos galite tvarkyti programas, esančias įrenginio PI2010 vidinėje saugykloje (žr. 'Programų tvarkymas' puslapyje 16).

Vietos prieiga

- Skirtuke **Mano vietos prieiga** įjunkite arba išjunkite parinktis.
 - ↳ Jei funkcija įjungta, žymės langelis yra pasirinktas.
 - ↳ Galite leisti arba neleisti, kad jūsų vietos informaciją naudotų „Google“ internetinės vietos nustatymo paslaugos, tokios kaip žemėlapiai, arba kitos panašios paslaugos arba programos.

Sauga

Ekrano užraktas

Pagal numatytuosius nustatymus, norint atrakinti **PI2010** ekraną, reikia paspausti maitinimo / užrakto mygtuką, o paskui vilkti užraktą į piktogramą. Parinktyje **Ekrano užraktas** galite nustatyti modelį, PIN arba slaptažodį, kaip užrakto apsaugą. Ekranui atrakinti būtina tokia užrakto apsauga.

Nėra	Užraktas išjungtas.
Slankiklis	Ekranas atrakinamas slenkant (numat.).
Atrakinimas pagal veidą	Veido atpažinimas nustatomas kaip atrakinimo apsauga.
Modelis	Modelis nustatomas kaip atrakinimo apsauga.
PIN	Nustatomas iš skaičių sudarytas PIN.
Slaptažodis	Nustatomas slaptažodis, kurį sudaro skaičių, raidžių ir simbolių derinys.

Matomi slaptažodžiai

Slaptažodį sudaro keli simboliai. Norėdami patikrinti, ar įvedėte teisingus simbolius, įvesdami slaptažodį rodykite simbolius. Jei reikia, įjunkite arba išjunkite parinktį **Padaryti slaptažodžius matomus**.

- Palieskite žymės langelį.
 - ↳ Jei funkcija įjungta, žymės langelis yra pasirinktas.

Įrenginio administratoriai


Korporacinio tinklo programos reikalauja įrenginio administratoriaus teisių, tokių kaip el. paštas ir kalendorius „Microsoft Exchange“ paskyroje.

Prieš pašalinant tokią programą, išjunkite įrenginio administratoriaus teises.

- Parinktyje **Įrenginio administratoriai** palieskite programą.
 - ↳ Įrenginio administratoriaus teisės išjungiamos.
 - ↳ Negalima sinchronizuoti duomenų programai.

Nežinomi šaltiniai

Įrenginyje **PI2010** galite įdiegti programas, kurias atsisiuntėte iš  („Play Store“) arba kitų nei  šaltinių.

- Jei programa yra iš kito šaltinio, o ne iš , palieskite **Nežinomi šaltiniai**, kad programą būtų galima įdiegti įrenginyje **PI2010**.
 - ↳ Jei funkcija įjungta, žymės langelis yra pasirinktas.

Kalba ir įvestis


Kalba

Parinktyje **Kalba** pasirinkite **PI2010** ekrane pateikiamų nurodymų kalbą.

Asmeninis žodynėlis

Parinktyje **Asmeninis žodynėlis** galite pridėti arba pašalinti žodžius arba frazes vartotojo žodynėlyje. Galite pritaikyti siūlomus žodžius, kurie rodomi iššokančiajame ekrane jums įvedant tekstą „Google“ klaviatūra.

Pridėti žodį arba frazę.

- Palieskite , jei norite pridėti žodį arba frazę.

Redaguoti žodį arba frazę.

- 1** Palieskite žodį arba frazę.
 - ↳ Rodomas iššokantis ekranas.

- 2** Redaguoti žodį arba frazę.

Pašalinti žodį arba frazę.

- Palieskite  prie žodžio arba frazės.

Paiėška balsu

Parinktyje **Paiėška balsu** pasirinkite „Google“ paiėškos balsu parinktis.


Išvestis tekstas į kalbą

Parinktyje **Išvestis tekstas į kalbą** pasirinkite šias parinktis:

- balso išvestį įrenginio prieigos funkcijai.

Įdiegti balso duomenis

Atsisiųskite balso duomenis kalbos sintezei.

- 1** Prijunkite įrenginį prie interneto.
- 2** Pasirinkite pageidaujama tekstą į kalbą variklį. Palieskite  > **Įdiegti balso duomenis**.
 - ↳ Pasirinkite ir atsisiųskite balso duomenis.

Pasirinkti balso išvesties parinktis

- 1** Parinktyje **Kalbos greitis** pasirinkite normalų, greitą arba lėtą teksto skaitymo greitį.
- 2** Palieskite **Klausytis pavyzdžio**.
 - ↳ Jūsų parinktyms naudojamos paleidžiant kalbos sintezės demonstraciją.

atstatymas

Parinktyje **atstatymas** > **Gamyklinių duomenų atstatymas** galite ištrinti visus duomenis, kuriuos išsaugojote vidinėje **PI2010** saugykloje.

PASKYROS

Parinktyje **PASKYROS** galite pridėti, pašalinti arba tvarkyti paskyrą.

- Palieskite **Pridėti paskyrą** ir pridėkite paskyrą.
- Palieskite paskyrą, jei norite ją tvarkyti, pavyzdžiui, pašalinkite paskyrą arba pasirinkite sinchronizavimo parinktis.

Data ir laikas

Automatinis nustatymas

Internetu galite sinchronizuoti **PI2010** datą ir laiką naudodamiesi „Philips“ interneto paslaugomis.

Ijungti automatinį laikrodžio nustatymą.

- 1 Parinktyje **Data ir laikas** palieskite ir įjunkite **Automatinis datos ir laiko nustatymas**.
 - ↳ Jei funkcija įjungta, žymės langelis yra pasirinktas.
- 2 Parinktyje **Pasirinkite laiko juostą** pasirinkite savo laiko juostą.
- 3 Parinktyje **Naudoti 24 val. formatą** ir **Pasirinkite datos formatą** pasirinkite laiko ir datos rodymo parinktį.

Nustatymas rankiniu būdu

- 1 Parinktyje **Data ir laikas** palieskite ir išjunkite **Automatinis datos ir laiko nustatymas**.
 - ↳ Jei funkcija išjungta, žymės langelis nepasirinktas.
- 2 Palieskite ir nustatykite datą, laiką ir laiko juostą parinktyse **Nustatyti datą**, **Nustatyti laiką** ir **Nustatyti laiko juostą**.
 - Norėdami nustatyti datą, palieskite datą kalendoriuje.

Prieinamumas

Naudojant prieinamumo funkciją, veiksmai įrenginio ekrane perskaitomi naudojant teksto į kalbą technologiją, pavyzdžiui, palietimai, meniu elementų pasirinkimas. Žmonėms, kurie negali aiškiai perskaityti ekrane pateiktos informacijos, ši funkcija padeda lengviau naudoti įrenginį.

Naudoti prieinamumo funkciją

- 1 Palieskite parinktį **Dvikryptis kalbėjimas** ir įjunkite.

- 2 Parinktyje **Teksto į kalbą išvestis** pasirinkite balso išvesties parinktį (žr. 'Išvestis teksto į kalbą' puslapyje 27).

Automatinis ekrano pasukimas

Palieskite **Automatinis ekrano pasukimas** ir įjunkite arba išjunkite ekrano pasukimą.

Apie planšetinį kompiuterį

Parinktyje **Apie planšetinį kompiuterį** galite sužinoti savo **PI2010** būseną ir informaciją.

Sistemos naujinimai

Parinktyje **Sistemos naujinimai** galite patikrinti, ar nėra sistemos naujinimų **PI2010**. Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie interneto. Užregistruokite **PI2010** ir gaukite prieigą prie programinės aparatinės įrangos atnaujinimų.

Registracija

- 1 Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie interneto.
- 2 Registruoti **PI2010** svetainėje www.philips.com/welcome
 - ① Pasirinkite **Sistemos naujinimai > Registracija**.
 - ② Įveskite galiojantį el. pašto adresą.
 - ↳ Gausite el. laišką iš ConsumerCare@Philips.com.
 - ③ Norėdami baigti registraciją, pasinaudokite el. laiške pateikta tinklalapio nuoroda.

Tikrinti registracijos informaciją

Galite patikrinti, ar **PI2010** registracija buvo sėkminga, ar baigėte registraciją ir kurią paskyrą naudojote registracijai.

- Palieskite **Registracija > Registracijos informacija**.

Išregistruoti **PI2010**

Jei norite svetainėje www.philips.com/welcome naudoti paskyrai kitą el. pašto adresą, galite išregistruoti **PI2010**.

1 Palieskite **Registracija > Išregistruoti**.

2 Paraginti patvirtinkite.

Naujinti

1 Patikrinkite, ar įrenginys įkrautas daugiau nei 75 proc.

2 Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie interneto.

3 Pasirinkite **Sistemos naujinimai > Naujinti**.

↳ Įrenginys pradės tikrinti, ar nėra programinės aparatinės įrangos atnaujinimų.

↳ Rodoma programinės aparatinės įrangos informacija.

4 Norėdami atsisiųsti įrenginio programinės aparatinės įrangos atnaujinimus, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

↳ Kai atsiranda pranešimas „Įrenginio saugykloje aptikta atnaujinimo zip rinkmena. Norite šio atnaujinimo?“, atsisiuntimas baigtas.

5 Pasirinkite parinktį ir pradėkite naujinimą.



Pastaba

- Atnaujinimo proceso metu nelieskite ekrano arba mygtuko.
- Laikykite įrenginį jungtą, kol nepasibaigė programinės aparatinės įrangos naujinimas.

PI2010 tinklo adapteriui. Jei įjungtas maršruto parinktuvo MAC adreso filtravimas, pridėkite **PI2010** MAC adresą įrenginiui, kuriems leista jungtis prie tinklo, sąrašė.

Teisinė informacija: teisinė informacija apie **PI2010**

Modelio numeris: įrenginio modelio numeris „**Android**“ **versija:** „Android“ platformos programinės aparatinės įrangos versija, kurią naudoja įrenginys

Versijos numeris: programinės įrangos versija naudojama **PI2010**

Būseną ir informaciją apie įrenginį

Parinktyje **Būseną**,

- **Baterijos būseną:** rodoma baterijos įkrovimo būseną.
- **Baterijos lygis:** rodomas likusios baterijos energijos procentas.
- **IP adresas:** rodomas **PI2010** priskirtas IP adresas, kai įrenginys yra prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- **Wi-Fi MAC adresas:** rodomas unikalus identifikatorius, kuris yra priskirtas

12 Programinės aparatinės įrangos naujinimų tikrinimas

Prijunkite **PI2010** prie „Wi-Fi“. Gausite pranešimus apie programinės aparatinės įrangos naujinimus. Vilkite viršutinę juostą žemyn ir patikrinkite, ar nėra pranešimų.

Programinės aparatinės įrangos naujinimas internetu

Naudodami **PI2010**, galite atnaujinti programinę aparatinę įrangą per „Philips“ interneto paslaugas (žr. 'Sistemos naujinimai' puslapyje 28).

13 Techniniai duomenys

Maitinimas

- Maitinimo adapteris
SUN-0500150
Įvestis: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A
Išvestis: DC 5 V, 1,5 A
- Maitinimas: 3,7 V, 2 500 mAh ličio jonų polimerų įkraunama vidinė baterija
- Veikimo laikas¹
vaizdo transliacija naudojant „Wi-Fi“: iki 3 val.

Darbinė temperatūra

- 0–30 °C

Ekranas

- Tipas: lietimams jautrus skystųjų kristalų ekranas
- Ekranas įstrižainė (coliais): 7
- Raiška: 800 × 480 pikselių

Platforma

„Android™ 4“

Prijungimo galimybė

- Ausinės: 3,5 mm
- USB: 2,0 didelės spartos, „Micro“ tipas
- Belaidis LAN: „Wi-Fi 802.11 b/g/n“

Ausinių garsas

- Kanalų atskyrimas: > 45 dB
- Dažnių diapazonas: 60–18,000 Hz
- Išvesties galia: 2 × 3,8 mW (didž.)
- Signalų ir triukšmo santykis: > 80 dB

Garsiakalbių garsas

- Dažnių diapazonas: 100–15,000 Hz
- Išvesties galia: 600 mW
- Signalų ir triukšmo santykis: > 60 dB

Garso atkūrimas

- Palaikomi formatai:
WAV, MP3, AAC / .m4a, OGG, 3GPP, AMR-NB (monofoninis), AMR-WB (stereofoninis), FLAC, MIDI (0 ir 1 tipas (.mid, .xmf, .mxmf), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) ir iMelody(.imy)

Garso įrašymas

- AMR-NB
Sparta bitais: nuo 4,75 iki 12,2 kbps
Diskretizacijos dažnis: 8 kHz
Palaikomi failai: 3GPP (.3gp)
- Nurodytas
Sparta bitais: 128 kbps
Diskretizacijos dažnis: 44,1 kHz
Failų formatai: MP3

- Integruotas mikrofonas: mono

Vaizdo atkūrimas

- Palaikomi formatai:
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm)

Vaizdo įrašymas

- H.264 kraštinių santykis (pasirenkamas, 4:3 arba 16:9)
- Vaizdo raiška: VGA (640 × 480)
- Kadru dažnis: 30 kadru per sekundę
- Talpykla: .mp4
- Garso formatai: MP3
- Objektivas: fiksuotas fokusavimo ilgis
- Įrašymo laikas: priklauso nuo saugyklos

Nuotraukų atkūrimas

- Palaikomi formatai:
JPEG, BMP, PNG, GIF

Nuotraukų įrašymas

- Nuotraukų raiška: VGA (640 × 480)
- Nuotraukų formatai: JPEG, PNG
- Objektivas: fiksuotas fokusavimo ilgis

Saugojimo laikmena

- Integruotos atminties talpa²:
4 GB „NAND Flash“
- Išorinė laikmena:
„Micro SD“ atminties kortelės lizdas
(didžiausia atminties kortelės talpa: 32 GB)

Iš anksto įkeltos programos

- „Play Store“, „Google Search“, Paieška balsu, „Chrome“, Žemėlapiai, „Earth“ (galima kai kuriose šalyse), „Google+“, Tinklaraštininkas, „Gmail“, „Hangout“, „Drive“, „Orkut“, „Youtube“, „Play Movies & TV“ (galima kai kuriose šalyse), „Play Music“, „Play Books“ (galima kai kuriose šalyse), Vertėjas
- Naršyklė, Galerija, Kino studija, Fotoaparatas, El. paštas, Kalendorius, Laikrodis, Skaičiuotuvas

- ES failų naršyklė, „Deezer“, „AccuWeather“



Pastaba

- ¹ Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų. Baterijos naudojimo laikas ir įkrovimų skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
- ² 1GB = 1 mlrd. baitų; laisva atminties talpa bus mažesnė. Visa atminties talpa negali būti naudojama, nes dalis atminties yra rezervuota įrenginiui. Atminties talpa apskaičiuojama skiriant 4 minutes kiekvienai dainai, naudojant 128 kbps MP3 šifravimą.

14 Garantija

Esant bet kuriai iš nurodytų šio įrenginio netinkamo naudojimo sąlygų gali būti panaikinta vartotojui suteikiama įrenginio garantija:

- gedimai ar pažeidimai, kurių atsirado klientui gaminiu naudojantis neįprastai, pavyzdžiui, subraižyti, sutrūkę ar sulūžę plastikiniai paviršiai ar kitos išorinės dalys, aiškus naudojimo instrukcijų nesilaikymas bei išpilti maisto produktai ar skysčiai;
- gedimai ar pažeidimai, kurių atsirado tikrinant, montuojant, keičiant ar kaip nors modifikuojant gaminius bei atliekant remonto darbus neįgaliojuose techninės priežiūros centruose;
- apgadinimai ar pažeidimai nebuvo užfiksuoti įsigyjant (korpuso, laidų, ekrano ir pan.);
- gaminiai, nuo kurių buvo pašalintas serijos numeris, jį buvo bandoma suklastoti arba jis tapo neįskaitomas;
- Gedimai ir pažeidimai, kurių atsirado naudojant su „Philips“ gaminius nesuderinamus komponentus (korpusas, laidai, kortelės, maitinimo šaltiniai, pagrindinės dalys ir pan.);
- gedimai ir pažeidimai, kurių atsirado veikiant gamtos veiksniams (potvyniams, druskoms ir elektros iškrovai) arba per aukštai temperatūrai;
- poveikis ar pažeidimai, kurių atsirado naudojant programinę įrangą ir (arba) aparatūrą, nesuderinamą su „Philips“ gaminių techniniais duomenimis;
- dalys, kurios natūraliai dėvisi, pavyzdžiui, laidai, akumulatorius, mygtukai ir pan.;
- atsitiktinės žalos atvejai, pavyzdžiui, smūgis krintant, netinkamas naudojimas, kontaktas su skysčiu ar panardinimas į jį.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited
under license from Koninklijke Philips N.V.