



Philips
Магнитола с CD

Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Аудиокассета
12 Вт

AZB798T

Мощный звук, который можно взять с собой

с общей выходной среднеквадратичной мощностью 12 Вт

Портативная магнитола с CD от Philips — это мощная универсальная аудиосистема, которую можно взять с собой куда угодно. Она поддерживает разные источники аудиосигнала — Bluetooth, USB, CD, кассеты, а также радио DAB+ и FM.

Легко использовать

- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой
- Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Кассетная дека с автостопом
- Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™
- DAB+, DAB и FM — полный набор для полного удовольствия!

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

PHILIPS

Основные особенности

Передача музыки через Bluetooth™



Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

DAB+, DAB и FM

DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB+ или DAB не нужно запоминать частоту — настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.


Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к

USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Кассетная дека с автостопом

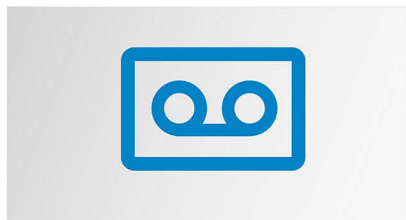

Кассетная дека с автостопом

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Динамическое усиление басов




Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.



Характеристики

Звук

- Улучшение звука: 2-х шаговое динамическое усиление НЧ
- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)
- Звуковая система: стерео
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 12 Вт

Громкоговорители

- Решетки АС: металл
- Количество встроенных АС: 2
- Улучшения АС: 2-х полосная АС Bass Reflex

Подключения

- USB: Порт USB
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)
- Аудиовход (3,5 мм)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Кассетная дека: механическая
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп
- Количество дек: 1

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка
- DAB/DAB+: Отображение информации, Меню, Интеллектуальный поиск

Комфорт

- Тип загрузчика: сверху
- Тип дисплея: ЖК-дисплей с подсветкой

Мощность

- Количество батарей: 6 x LR20 для основного устройства (не входят в комплект), 1 x AAA для пульта ДУ (входит в комплект)
- Тип питания: 220 — 240 В

Аксессуары

- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации
- Шнур питания
- Гарантия: Гарантийный талон

Размеры

- Вес, включая упаковку: 4 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 435 x 270 x 170 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 468 x 198 x 310 мм
- Вес продукта: 3 кг

Беспроводная технология Bluetooth®

- Профили: A2DP, AVRCP



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 5.0.7

EAN: 69 51613 99349 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.