

Philips
DVD-mikrokinosystem

DivX-avspilling

USB Direct Kompakt design

MCD395



Nyt en flott filmopplevelse

i tillegg til USB Direct-avspilling

Du vet hva som er det nyeste og stiligste på markedet, og nå kan du skaffe deg et 2-i-1-mikroanlegg med avspilling av DVD, WMA-CD og MP3-CD! Len deg tilbake mens du ser på favorittfilmene dine og lytter til favorittmusikken din. Hjemmeunderholdning kommer aldri til å bli det samme!

Gjør filmopplevelsen bedre

- Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse

En rikere lydopplevelse

- Se på bilder og lytt til musikk direkte fra USB-enheter
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- 2x50 W RMS og 2x100 W musikkeffekt

Start dagen på din måte

- Vekkeklokke og Sleep Timer
- Digital stasjonssøking med 40 forvalg for ekstra brukervennlighet.

PHILIPS

sense and simplicity

Høydepunkter

Spill av DVD, DivX og MP3-/WMA-CD



Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som finnes på markedet. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD – alle disse kan spilles av på spilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten på en SVCD er mye bedre enn en VCD, spesielt mye skarpere bilde enn en VCD på grunn av den høyere oppløsningen. Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX®-kodete videoer. DivX-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gjør at du kan lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.

USB Direct spiller av bilder/musikk

Koble USB-enheten til systemet, og del lagret digital musikk og digitale bilder med familie og venner.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.


dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i

musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Dolby Digital

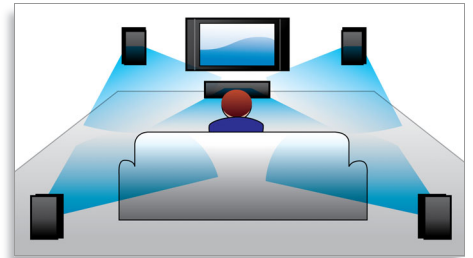

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 50 watt RMS / 100 watt musikeffekt
- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB), Volum
- Lydsystem: Dolby Digital

Høytalere

- Hovedhøytalere: 2-veis, 4" woofer, Bassrefleks-høytalersystem

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DivX, DVD-Video, Bilde-CD, Video-CD/-SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Zoom, Sakte film, Foreldrekontroll, PBC, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Fortsett avspilling fra stopp
- DVD-region.: 2

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk
- Lastetype: Skuff, Motorisert
- ID3 Tag-støtte
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital søking
- Forhåndsinnstillinger: 40
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring
- RDS: RDS-klokkeinnstilling, Stasjonsnavn, Radiotekst

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang: Linjeinngang 3,5 mm
- Andre tilkoblinger: FM-antenne, Subwoofer-utgang, Digital koaksial lyduttgang
- Videoutgang – analog: Komposit CVBS (gul cinch), S-video (på Hosiden)
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Lydtilkoblinger: Analog audio ut (V/H)
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: Sleep timer, CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: LCD
- Eco Power-ventemodus: 1 watt
- OSD-språk: Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Komposittvideokabel (Y), FM-antenne, Verdensomfattende garantihefte
- Fjernkontroll: 40-tasters med Litium-batterier
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Bruksanvisning: 16 språk

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 152 x 228 x 285 mm
- Mål på hovedhøytalere (B x H x D): 152 x 228 x 257 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 494 x 371 x 275 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 9,9 kg

Effekt

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz

Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Bilde-CD, DVD-R/-RW



Utgivelsesdato
2010-07-03

Versjon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37569
EAN: 87 12581 39989 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com