

Philips
Проигрыватель DVD с
HDMI и USB

HDMI 1080p

DivX Ultra
Карaoke

DVP3388K



Идеальный DVD проигрыватель для HDTV

с повышением разрешения до HDMI 1080p

Этот проигрыватель DVD от Philips с цифровым видео- и аудиосоединением HDMI произведет впечатление. Войдите в новый мир домашних развлечений, погрузившись в видео высокого разрешения (720p/1080i/1080p).

Воспроизводит все фильмы и музыку

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Воспроизведение видео Windows Media для просмотра фильмов с компьютера
- Воспроизведение WMV, DivX, WMA, MP3 и цифровых фотографий HD JPEG

Простота установки и использования

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Создание MP3 прямо с CD на флэш-накопители USB одним нажатием

Оживляет аудио и видео записи

- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра

Подключение и использование нескольких источников

- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- Копирование медиаданных — передача фотографий и музыки на флэш-накопители USB


PHILIPS

Основные особенности

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "р" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Высокоскоростное соединение USB 2.0

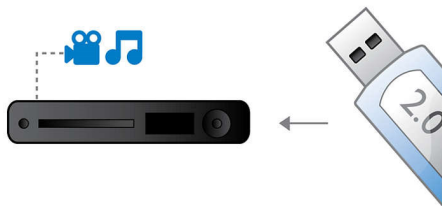

Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас требуется, — это вставить устройство

USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!

Создание MP3 одним нажатием



Преобразуйте содержимое любимого CD в файлы формата MP3 на устройстве Philips и сохраните прямо на флэшке или портативном мидийном плеере с помощью кабеля USB. Оцените удобство создания файлов MP3 прямо в гостиной, без использования компьютера и даже во время воспроизведения CD.

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбаром (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одновременно управлять всеми


подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC — одним нажатием кнопки. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Воспроизведение видео Windows Media



Воспроизведение видео Windows Media позволяет смотреть видео с компьютера в телевизоре. Теперь намного проще устроить просмотр с семьей и друзьями. Больше не придется тесниться у компьютерного монитора — откиньтесь на спинку кресла и наслаждайтесь просмотром ваших любимых файлов WMV на экране телевизора в комфортной обстановке вашей гостиной.

Копирование медиаданных

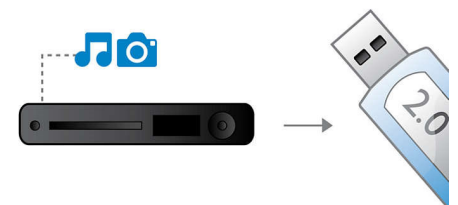

Разделите все свои фотографии и музыку с семьей и друзьями в комфорте гостиной или в любой другой комнате. Просто скопируйте файлы на флэш-накопитель USB, и они всегда будут под рукой, где бы вы ни были.

Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 70 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital, DTS
- Искажения и шум (1 кГц): 65 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: 90

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Микрофон, USB
- Разъемы на задней панели: Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Компонентный прогрессивный видеовыход, Многоканальный выход аналогового аудиосигнала, Выход HDMI, Цифровой оптический выход

Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр
- Языки экранных меню: Английский, Русский

Мощность

- потребляемая мощность: ≤ 12 Вт
- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,3$ Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Аудио/видео кабель, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон

Размеры

- Глубина упаковки: 282 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Высота упаковки: 82 миллиметра
- Высота устройства: 38 миллиметра
- Ширина упаковки: 415 миллиметра

- Глубина устройства: 210 миллиметра
- Вес устройства: 1,4 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA, DTS
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Повышение качества видео, Повышение качества видео (720p, 1080i/p)

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Увеличить, Разрешение высокой четкости, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB
- Форматы воспроизведения: DivX, Фотографии в формате JPEG, MP3

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.7

EAN: 87 12581 47294 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com