



Philips Philips Fidelio
SkyQuake Soundbar 揚聲
器

5.1.2 CH 無線重低音
Dolby Atmos®
Ambisound 技術
藍牙® aptX、AAC 及 NFC



B8

進入全新境界

Dolby Atmos® 令您感受 3D 影院音效

使用 Philips Fidelio SkyQuake 體驗全新 3D 音效的視聽世界。Dolby Atmos® 及 Ambisound 令音色更加豐富，營造超乎想像的逼真 3D 音效，帶來革新性的娛樂體驗。

高保真音效

- 220W 強勁無線重低音喇叭帶來深沉震撼的低音
- 5.1.2 多聲道帶來真正令人沉醉的 3D 影院音效
- Ambisound 技術提供開闊的環迴音效體驗
- 獨立中央聲道帶來清晰語音
- Dolby Atmos® 帶來全新的頭頂聲音感受
- Dolby TrueHD 和 DTS 實現高保真環迴音效
- 杜比環迴音效帶來基於頻道的 3D 音效
- 優質柔軟半球狀高音喇叭呈現清晰的高音

專為改善您的生活空間而設計

- 時尚和優質的設計能夠完美配搭任何電視


連接並體驗一切娛樂

- Bluetooth® (aptX® 與 AAC) 無線音樂串流
- 按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可實現藍牙配對
- HDMI 4K2K 轉移功能，提供超高清內容享受

PHILIPS
Fidelio


產品特點

5.1.2 多聲道

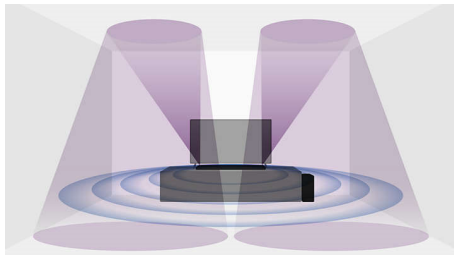


5.1.2 多聲道 Soundbar 喇叭 Philips Fidelio B8 由共 18 個喇叭組成（10 個高靈敏度的賽道驅動單元及 8 個軟圓頂高音喇叭），為您帶來令人沉醉的音效，而且外形圓潤精緻。除了傳統的 5.1 設置外，還有兩個額外的向上發音喇叭（每邊由 2 個賽道驅動單元及 3 個高音喇叭組成），將聲音向天花的方向發放，讓聲音體驗具有高度感。B8 將 Dolby Atmos® 及 Philips 專利的 Ambisound 技術完美結合，帶來極度真實的 3D 音景。

Dolby Atmos®

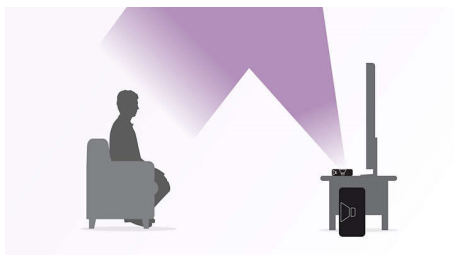

Dolby Atmos® 新加了頭頂聲音感受，這個新的高維度令您置於音效的正中央。完整的 3D 音效氛圍能夠真實地呈現在您頭頂上傳過的聲音，無論是安靜的對話、旋風式動作都可呈現出令人驚嘆的清晰度、豐富度和深度。能夠為您帶來真正刺激的家庭電影聲音體驗，觸發您的感官，讓您前所未有的更投入到電影的動作場面。

Ambisound 技術

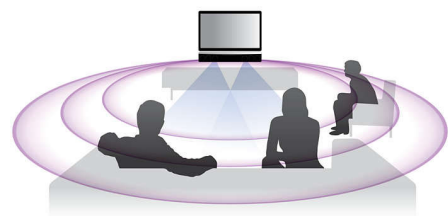

Philips 專利 Ambisound 技術帶來重重包圍著您的多聲道環迴音效，帶來極度精彩的音

場。這個裝置可帶來 5.1 聲效，而且沒有定位、房間尺寸和複雜設置的要求，更無需擔心多個揚聲器和電線在房間周圍而產生的雜亂。Ambisound 可通過一個纖薄的 Soundbar 喇叭帶來全景 5.1 聲效，裡面驅動器的擺放位置結合三個主要元素：心理聲學、陣列處理和精確度，精心為您安排好。

220W 強勁無線重低音喇叭


Philips Fidelio B8 採用強勁的 220W 無線重低音喇叭，透過一個 8 吋的向下發音驅動單元，帶來深沉、震撼的低音。喇叭的圓頂形底座反射器可防止超低音揚聲器放置地毯時可能會產生的減震效果，更可透過 360 度發射低頻聲波來令低音更平滑和更強勁。無論將無線重低音喇叭放置在房間的甚麼位置，都可感受到重低音均勻地散佈在您身邊。

獨立中央聲道



大部分 Soundbar 揚聲器的中央聲道都縮小至 2.1 聲道。令語音不夠清晰。Philips Fidelio B8 使用兩個獨立單元建立中央聲道，透過專屬的擴音器和帶出不同的已處理聲音訊號，帶來增強語音準確度，呈現清晰的電影電視節目及新聞節目的對話效果。

柔軟半球狀高音喇叭

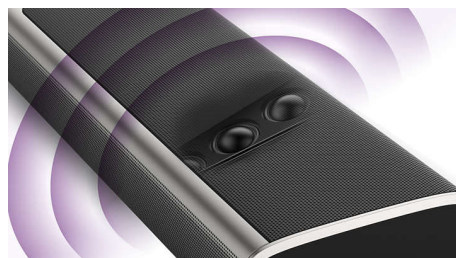

優質柔軟半球狀高音喇叭帶來極度清晰，無失真的高頻音效。高音更純淨，散佈範圍更廣。Philips Fidelio B8 的雙側面高音喇叭以 45 度以傾斜方向發送聲音，擴大高頻的聲場。結合前置驅動單元，角度經過精

心調效的高音喇叭和 Ambisound 技術，B8 可為您帶來廣泛、開揚的音效。

杜比環迴音效

杜比環迴音效提升混音器為傳統基於頻道的環繞音軌帶來全新音色，提升原始的 2.0、5.1 及 7.1 內容至 Dolby Atmos® 體驗。杜比環迴音效提升技術與之前於時域操作的頻寬提升技術不同，杜比環迴音效提升混音器在頻域中操作，可單獨帶動音頻帶，帶來定位精確及空間感廣闊的環迴音效。即使沒有 Dolby Atmos® 音軌的節目，您都可享受到令人陶醉的立體聲效體驗。

Dolby TrueHD 及 DTS

數碼技術可讓您的音樂和電影聲效更精彩。Dolby TrueHD 和 DTS 數碼環迴音效可帶來絕佳的音質，幾乎與錄音室音效無異。您可完全盡情享受電影音效工程師本來要為您帶來的效果。Dolby TrueHD 和 DTS 數碼環迴音效讓家庭影院的音效更精彩。

時尚和優質設計



Philips Fidelio B8 的外形設計非常時尚優雅，採用優質物料精心加工處理。可輕易配合任何家庭影院的環境。機身使用優質物料製作，採用定制的一件式頂部和前端金屬格柵，加上鑽石切割的鋁製按鍵，呈現出無縫的一體式感覺。Soundbar 揚聲器只有 52 毫米厚，可輕鬆放置於電視螢幕下方，可搭配各種娛樂系統和客廳空間使用。

雙 HDMI 輸入端

HDMI 連線是盡享 Dolby Atmos® 體驗和電視畫質的關鍵。Philips Fidelio B8 設有 2 個 HDMI 輸入端，讓您可連接影像來源，如 Blu-ray 播放器和遊戲主機到 Soundbar 喇叭。B8 透過獨立 HDMI ARC 輸出端連接您的電視，更簡單易用。



規格

聲音

- 音效增強：Ambisound, Smart Sound, 電影, 音樂, 語音, 高、低音控制, 音訊同步, 自動音量調校器
- 音效系統：Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, 杜比數碼解碼器, 杜比環迴音效, DTS 數碼環迴音效
- 重低音喇叭輸出功率：220 瓦
- 喇叭輸出功率：180 瓦 (20 瓦 x 9)
- 總功率 RMS (10% THD 狀態下)：400 瓦

喇叭

- 重低音喇叭頻率範圍：40 - 190 Hz
- 重低音喇叭驅動器：1 個 8 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：無線重低音喇叭, 低音反射系統
- 重低音喇叭阻抗：3 ohm
- 每個 Soundbar 具備的驅動器：共 18 個驅動單元
- 低層喇叭：2 個單元 (中央頻道), 2 個單元 (前方的左 / 右), 2 個單元 (環迴聲左 / 右), 2 柔軟圓頂高音喇叭 (環迴聲)
- 向上發音喇叭：左：2 個驅動單元 + 3 個柔軟圓頂高音喇叭, 右：2 個驅動單元 + 3 個柔軟圓頂高音喇叭
- Soundbar 頻率範圍：190 - 20k Hz
- Soundbar 阻抗：8 ohm

連接

- 整合式連接：NFC, 藍牙
- 後方連接：HDMI 輸入 1, HDMI 輸入 2, HDMI 1.4 輸出 (ARC), 數碼光學輸入, 數碼同軸輸入, 3.5 毫米音訊插孔, USB 音訊 (5 伏, 500 毫安 DC)
- 無線連接：藍牙 APT-X 及 AAC

外盒

- EAN: 48 95185 62344 3
- 長度：112.6 厘米
- 產品包裝數目：1
- 寬度：29.9 厘米
- 總重量：17.1 千克
- 高度：47.9 厘米
- 淨重：12.55 千克
- 皮重：4.55 千克

舒適

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道, 遙控直通, 自動音效輸入投射
- HDMI 功能：支援 4K 直通 (30fps), 音訊回傳頻道 (ARC), 類型：
- 數碼時鐘顯示：是
- USB 播放：音效 (MP3)

電源

- 備用模式耗電量：<0.5 瓦
- 重低音喇叭電源供應：220-240V AC, 50/60Hz
- 主裝置電源：DC 19V, 4.73A, 100-240V AC, 50/60 Hz

包裝尺寸

- 高度：47 厘米
- 包裝類型：紙箱
- 貨架佈置類型：佈置
- 寬度：112 厘米
- 深度：29.5 厘米
- 包括的產品數目：1
- EAN: 48 95185 62344 3
- 總重量：16.2 千克
- 淨重：12.55 千克
- 皮重：3.65 千克

產品尺寸

- 高度：5.2 厘米
- 寬度：105.8 厘米
- 深度：12 厘米
- 重量：12.08 千克

配件

- 附配件：遙控器, 2 枚 AAA 電池, Soundbar 揚聲器 AC-DC 適配器, AC 電源線 (x2), HDMI 線, USB 適配器, 掛牆支架 (x2), 掛牆紙本指南, 快速入門指南, 安全及法律單張, 商標單張, 全球保用證

設計

- 可掛牆安裝：是

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 厚)：1058 x 52 x 120 毫米
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 厚)：240 x 510 x 302 毫米

