

Philips SoundBar
家庭劇院

DVD 播放功能

HTS8140



全新 Soundbar

採用 Ambisound 技術

在任意類型的房間中，透過整合式單機系統沉浸在 5.1 聲道環繞音效體驗。由 Ambisound 提供動力的 SoundBar 同時提供極致的音質與畫質，優雅外型適合裝設於任何平面電視下方。

連接

- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- 高速 USB 2.0 連線能自 USB 隨身碟播放視訊 / 音訊。
- 擴充 iPod，透過螢幕控制播放媒體

生動

- 觸控式面板控制，播放與控制音量輕鬆簡單
- 可搭配所有平面電視，尤以 42 吋以上的電視為佳
- SoundBar 內建喇叭、擴大機與 DVD 播放機

聆聽


- Ambisound 可透過較少的喇叭提供 5.1 聲道音響
- FullSound™ 重現 MP3 音樂優異音質
- 柔和圓頂高頻喇叭與 DoubleBASS 提供絕佳的音質

親眼見識

- Faroudja DCDi 可顯現無比清晰的高品質影像
- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片

PHILIPS

Ambisound

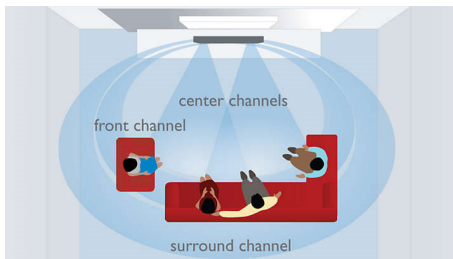


Ambisound 技術可透過更少的喇叭呈現真實環繞多聲道音效。此技術提供令人陶醉的 5.1 音效體驗，沒有座位安排、房間大小與形狀的限制，更沒有惱人的多重喇叭與佈線問題。透過心理聲學現象共同運作的效果，陣列處理與精確的角度計算提供聲音定位，Ambisound 能透過更少的喇叭呈現更多的音效。

SoundBar



SoundBar 是完整的全功能家庭劇院解決方案，極致的 5.1 聲道環繞音效提供令人陶醉的電影體驗。內建喇叭、擴大機與 DVD 播放機的 SoundBar 是您家中電視機的理想組合。SoundBar 能讓您隨心所欲佈置客廳，與親朋好友共度電影時光，享受令人驚豔的多聲道音效體驗。


擴充 iPod

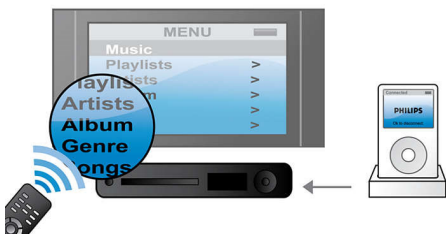

本家庭劇院系統隨附的擴充機座可從 iPod 播放電影、音樂與相片。此外，只需使用本家庭劇院系統的遙控器，您即可控制 iPod 並在電視螢幕上瀏覽其內容。擴充機

座為您家庭帶來可攜式娛樂裝置 - 使用上絕對輕鬆簡便。

可搭配所有平面電視

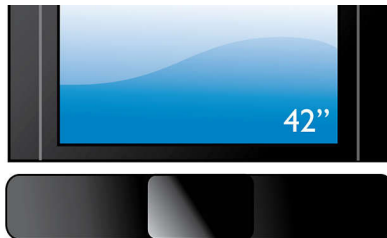

SoundBar 為任何客廳增添幾分洗鍊優雅的風格，雖然是專為 107 公分 (42") 以上的平面電視而設計，但 SoundBar 也能和其他平面電視搭配使用，與您的居家擺設和生活風格完美契合。

絕佳的音質




DoubleBASS 與柔和圓頂高頻喇叭帶給您出類拔萃的音質。DoubleBASS 可捕捉低音頻，並將之重現於重低音喇叭的頻率範圍中，您甚至可以聽見最深沈的低音。柔和圓頂高頻喇叭能呈現出清澈的高頻及中頻，提升音質清晰度並擴展音場 - 您所聆聽的每個音符都是純淨原音重現。

HDMI 1080p


HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

Faroudja DCDi

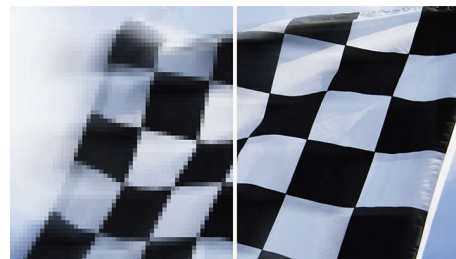


使用您的 Faroudja DCDi 循序掃描電視享受無比清晰的高品質影像。此功能可消除於觀賞標準交錯式影片時出現的鋸齒狀邊緣，特別是針對動態影像，因此能帶給您自然的動作場景。以更加清晰、順暢的畫面引領您邁向觀賞新境界。

觸控式面板控制

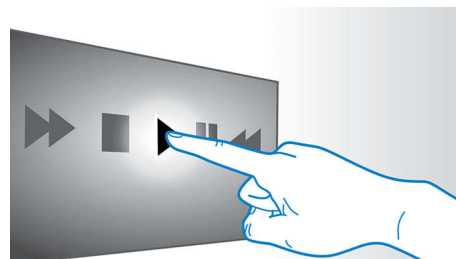

只要按下前面板的觸控感應控制，即可透過觸控式面板控制來控制音量及其他播放選項。

高速 USB 2.0 連線

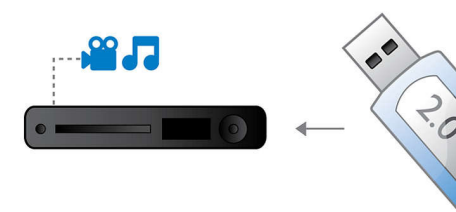

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以直接播放。

規格

音效

- 加強音效：高音及低音控制, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice
- 音效系統：Ambisound, 杜比數位, DTS, 杜比 Prologic II, 立體聲
- 等化器設定：動作, 搖滾, 演唱會, Classic, 劇情, 爵士, 遊戲, 派對, 新聞, 運動

喇叭

- 喇叭類型：內建於主機之中
- 重低音喇叭頻率範圍：35-200 Hz
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5" 長衝程低音喇叭
- 重低音喇叭類型：主動式
- 喇叭驅動器：2 x 1" 柔和圓頂高頻喇叭, 6 x 2.5" 全音域低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：4 ohm
- 喇叭阻抗：6 ohm

連線

- 前方 / 側邊連接：擴充接頭, USB, MP3 輸入
- 後方連接：HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 複合視訊 (CVBS) 輸出, TV (音訊、cinch), 容易安裝的喇叭接頭, 連接 (至 Power Box), AUX 輸入
- 重低音喇叭 (Power Box): FM 天線, AM/MW 天線, 同軸數位輸入, AUX 輸入 (cinch、2 對), 連接 (至主機), 光纖數位輸入

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM, AM

功率

- 電源供應：100-240VAC, 50/60Hz
- 待機消耗功率：<0.3 W

配件

- 附配件：快速入門指南, 使用手冊, iPod 擴充基座, 遙控器, 遙控器電池, HDMI 纜線, CVBS 視訊線, MP3 輸入纜線, FM 天線, AM 天線, 連接

纜線, 電源線, 壁掛架, 全球保固手冊

尺寸

- 包裝外箱厚度：598 mm
- 設備寬度：1047 mm
- 產品含包裝重量：30 kg
- 包裝高度：388 mm
- 設備高度：174 mm
- 包裝寬度：1120 mm
- 設備深度：154 mm
- 設備重量：8.9 kg
- 重低音喇叭重量：12.7 kg
- 重低音喇叭深度：322 mm
- 重低音喇叭高度：425 mm
- 重低音喇叭寬度：322 mm

音訊播放

- 壓縮格式：MP3, WMA
- 播放媒體：音訊 CD, CD-R/RW, USB 隨身碟
- MP3 位元傳輸速率：32-256 kbps 與 VBR

畫面 / 顯示

- 畫面增強：高解析度 (720p、1080i、1080p), 影像升級, Faroudja DCDi

靜態相片播放

- 相片壓縮格式：JPEG
- 播放媒體：CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 隨身碟
- 畫面增強：播放音樂時進行幻燈片展示, 旋轉, 縮放

視訊播放

- 播放媒體：DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD, CD-R/CD-RW
- 壓縮格式：DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- 視訊光碟播放系統：PAL, NTSC



發行日期 2024-04-16

版本：2.1.7

EAN: 87 12581 37786 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com