

Philips
Sistema de Home Theater
5.1

200 W RMS de potencia
Reproducción de DVD



HTS3011



Simplemente el mejor sonido

con altavoces compactos

Relajate y sumergite en las películas desde la comodidad de tu propio living. Disfrutá del sonido surround multicanal, el karaoke y la reproducción desde casi todo tipo de discos.

Reproduce toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R DL
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG
- Sintonizador de FM/AM integrado

El sonido y las imágenes cobran vida

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- Amplificador clase D de avanzada para un sonido compacto y potente
- Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II
- Karaoke con función de puntuación para que disfrutes de divertidas competencias en la comodidad de tu casa.


Fácil de instalar

- Conectores Easy-fit™ con códigos de colores para facilitar la instalación

PHILIPS


Destacados

Dolby Digital y Pro Logic II

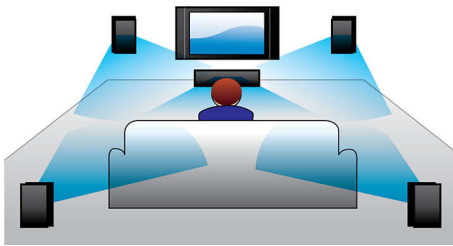

La integración del sistema decodificador Dolby Digital elimina la necesidad de utilizar un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido envolvente, una sensación increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II ofrece cinco canales de procesamiento envolvente a partir de cualquier fuente estéreo.

Procesamiento de video 12 bits / 108 MHz

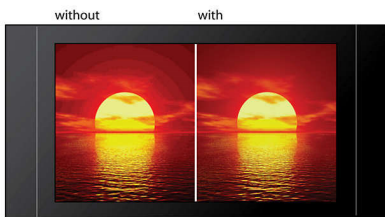

El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Amplificador clase D de avanzada



Amplificador clase D de avanzada para un sonido compacto y potente

Certificación DivX Ultra




Ahora podrás disfrutar de tus videos DivX en la comodidad de tu hogar. DivX es un formato multimedia con tecnología de compresión de video MPEG4 que te permite grabar archivos de gran tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción con subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en el formato que elijas.

Puntuación de karaoke




Agregale diversión a tus sesiones de karaoke con la función de puntuación. Ahora podés calificar cada interpretación, mejorar tu rendimiento y realizar competencias entre tus amigos. La función de puntuación de karaoke califica tu afinación con divertidas imágenes que reflejan tu rendimiento. Disfrutá de una diversión sin límites.

Reproduce todos los formatos

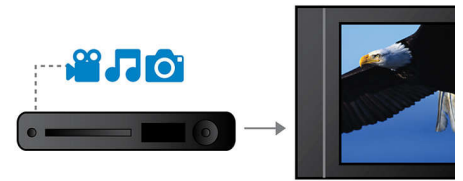


Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

Reproduce todos los formatos

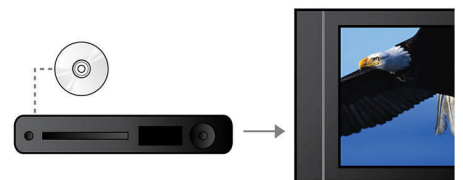

Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.

conectores Easy-fit™

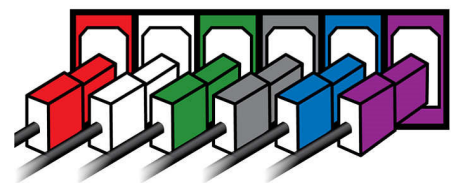

Los conectores codificados por colores facilitan la conexión de los parlantes y del subwoofer a la unidad central del sistema de Home Entertainment: simplemente conéctalos en la interfaz del mismo color que se encuentra en la parte posterior de la unidad central.

Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 180 - 18000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase «D», Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Ajustes del equalizador: Acción, Clásica, Concierto, Drama, Juegos, Lounge, Rock, Deportes
- Relación entre señal y ruido: > 60 dB
- Potencia total (RMS): 200 W

Parlantes

- Rango de frecuencia central: 150-20000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético
- Controladores del altavoz central: Woofer con amplitud de banda de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 45 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 8 ohm
- Controladores del altavoz satélite: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Impedancia del subwoofer: 8 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Conexión entrada micrófono: 3,5 mm
- Conexiones traseras: Salida de video compuesto (CVBS), Antena FM, Antena AM/MW, Entrada auxiliar, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Salida de video por componentes

Sintonizador/recepción/transmisión

- Cant. de canales de audio predefinidos: 20
- Bandas del sintonizador: FM, AM

Caja externa

- Longitud: 56.2 cm
- Ancho: 39.4 cm
- Peso bruto: 10.12 kg
- Altura: 30.7 cm
- Peso neto: 8.62 kg
- Peso de tara: 1.5 kg

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 40 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Dimensiones del envase

- Altura: 30.7 cm
- Ancho: 56.2 cm
- Profundidad: 39.4 cm
- Peso bruto: 10.12 kg
- Peso neto: 8.62 kg
- Peso de tara: 1.5 kg

Dimensiones del producto

- Longitud del cable: 0 cm
- Altura: 0 cm
- Ancho: 0 cm
- Profundidad: 0 cm
- Peso: 0 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, 2 pilas AAA, Cable de video CVBS, Antena FM, Antena AM, Manual del usuario, Guía de inicio rápida, Folleto de garantía internacional, Cable de alimentación, Adaptador plano VDE a 2 pines

Dimensiones

- Profundidad del parlante central: 83,5 mm
- Profundidad del embalaje: 392 mm
- Ancho del aparato: 360 mm
- Peso con embalaje incluido: 10,4 kg
- Altura del parlante central: 95,5 mm
- Altura del embalaje: 310 mm
- Altura del aparato: 55 mm
- Peso del altavoz central: 0,52 kg
- Ancho del parlante central: 100 mm
- Ancho del embalaje: 570 mm
- Profundidad del aparato: 332 mm
- Peso del aparato: 2,58 kg
- Ancho del altavoz Surround: 100 mm
- Altura del altavoz Surround: 95,5 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 83,5 mm
- Peso del subwoofer: 3,6 kg
- Peso del parlante Surround: 0,47 kg
- Profundidad del subwoofer: 386 mm
- Altura del subwoofer: 315,5 mm
- Ancho del subwoofer: 131 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Reproducción de medios: CD de audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Codificación MP3: 32-256 kbps y VBR

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Zoom, Diapositivas con reproducción musical

Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD de video, CD de video/SVCD
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.7

EAN: 87 12581 38896 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.