




Philips
Open-ear vezeték nélküli
sportfülhallgató

Go sorozatú, open-ear illeszkedés

Csontvezetések
Tiszta hívások
LED biztonsági jelzőfények

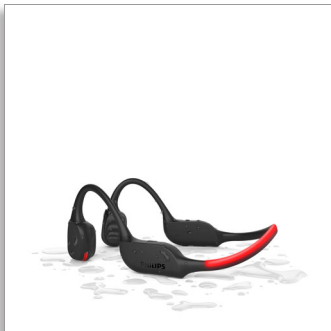

TAA7607BK

Tedd szabaddá a füled! Hallj meg mindent!

Futás, kerékpározás, séta, bármi jöhet! Ezzel a könnyű, kényelmes és strapabíró, open-ear, vezeték nélküli sportfülhallgatóval mindent hallhatsz, ami körülötted történik - és a zenét is. A parkokban és a város utcáin is, az edzésed így még hatékonyabb lesz.

Minden eddigtilt eltérő hangzás

- Hang a fülbe helyezett hallgató viselése nélkül. Open-ear kialakítás
- Mindig menetkész. IP66 por- és vízvédelem
- Légy látható! Biztonsági LED-ek

„Fülhallgató nélküli” (csontvezetések) hang

- Open-ear illeszkedés. Könnyű, kényelmes, strapabíró
- Beépített szabályzók. Könnyen párosítható
- Philips Headphones alkalmazás. Egyedi hangszabályozás és egyéb
- Tartozék hordtáska


Az aktív életviteledhez

- Nincs miért aggódni. 9 órányi lejátszási idő
- Kristálytisza hívások. Bent, kint, bárhol
- 15 perc gyorstöltéssel további 1 órát nyerhetsz
- Az AI- és csontvezetések mikrofonok eltávolítják a környezeti zajokat

PHILIPS


Fénypontok

Csontvezetéses

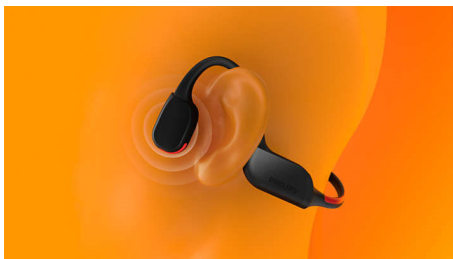


A csontvezetéses technológia a hangot a koponyacsontokon keresztül továbbítja, ami azt jelenti, hogy nem kell fülhallgatót helyezned a füledbe, vagy a fület eltakaró fejhallgatót viselned. Ehelyett a hang egyenesen a belső fülbe jut az arccsontokról, és a zene varázslatos módon hallható lesz!

IP66 por- és vízvédelem

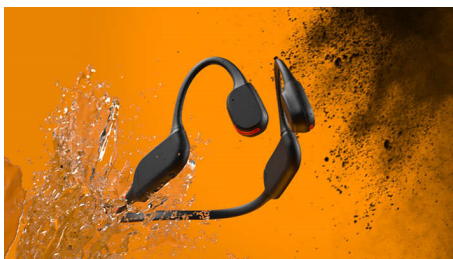

Elindulnál az esőben? Az IP66 besorolás azt jelenti, hogy a szennyeződések vagy a felhőszakadás sem állhat ennek az open-ear fülhallgatónak az útjába, és még akkor is biztonságosan és egyszerűen tölthető, ha már elázott. Csak töröld le és csatlakoztasd a mágneses töltőegységhez.


Biztonsági LED-ek

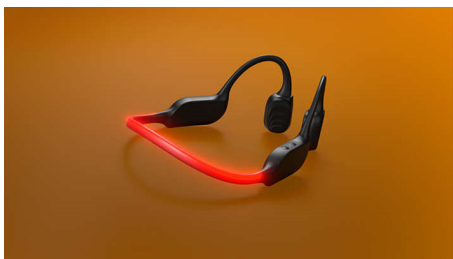

Jöhet az éjjeli futás. Túrázz egy hegyi ösvényen alkonyatkor. Vagy kerékpározz az erdőben. A


nyakpánt hátsó részén található fényes LED-fénycsíkkal a félhomályban is látható maradsz. A LED-eket a Philips Headphones alkalmazással vagy a nyakpánton lévő be-/kikapcsoló gombbal vezérelheted.

9 órányi lejátszási idő

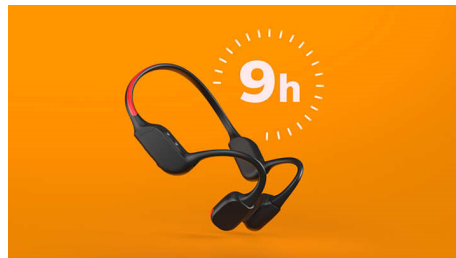


Nem szeretnél a napi töltés miatt aggódni? Ez a csontvezetéses, open-ear fülhallgató egyetlen feltöltéssel akár 9 órányi lejátszási időt biztosít, ami több edzésre is elegendő. A teljes feltöltés mindössze 2 órát vesz igénybe. Ha egy kis extrára van szükséged, a 15 perces töltés plusz 1 óra lejátszási időt biztosít.

Kristálytiszta hívások

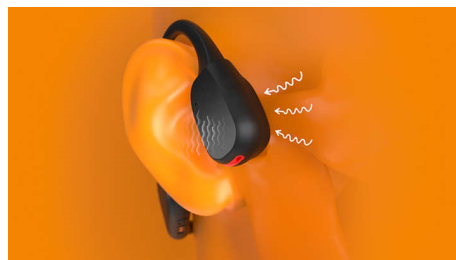

Hívásokat szeretnél fogadni? A csontvezetés és az AI-mikrofonok egyedülálló kombinációja azt jelenti, hogy Téged mindig tisztán fognak hallani. Az AI-mikrofon bármilyen környezetben eltávolítja a háttérzajokat. Ha futsz vagy lovagolsz, a csontvezetéses mikrofon eltávolítja a bosszantó szélzajokat. A nyakpánton található gombbal könnyedén válthatsz mikrofont.

Könnyű, kényelmes, strapabíró

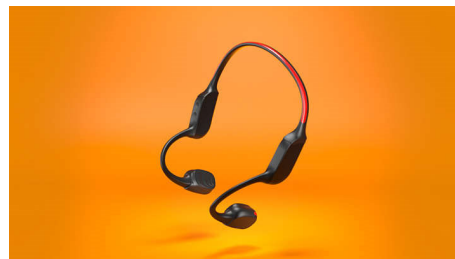

Miért akasztanál súlyokat magadra? Ezek az open-ear fülhallgatók olyan könnyűek, hogy alig fogod érezni őket, ráadásul mozgás közben nem esnek le. A nyakpánt körbefut a fej hátsó részén, a fülek tetejére illeszkedő hurkok pedig kényelmesen a helyén tartják a fülhallgatót.

Egyszerű kezelés és párosítás

A nyakpánton található gombok segítségével szüneteltetheted a lejátszási listáját, hívásokat fogadhatsz, szabályozhatod a hangerőt és még sok minden mást. A fülhallgató azonnal párosítható, amint bekapcsoltad a Bluetooth funkciót, és egyszerre két eszközhöz is kapcsolódhatsz. Nagyszerű megoldás, ha zenét hallgatsz a telefonon, vagy edzésértékesítéseket kapsz az okosóráról.

Philips Headphones alkalmazás

A Philips Headphones alkalmazással vezérelheted a LED-es fénycsíkot – és válthatsz a fejhallgató AI- és csontvezetéses mikrofonjai között a belső vagy külső hívásokhoz. A zenénél választhatsz az előre beállított zenehallgatási stílusok közül, vagy a hangszínszabályzó segítségével az edzéshez igazítva finomíthatod a hangzást.

Tartozék hordtáska

Tartozék hordtáska

15 perces töltéssel

15 perc gyorsöltéssel további 1 órát nyerhetsz

AI- és csontvezetéses mikrofonok

Az AI- és csontvezetéses mikrofonok eltávolítják a környezeti zajokat

Műszaki adatok

Hang

- Frekvenciasáv: 130 – 16 000 Hz
- Hangszóró átmérője: 15 mm
- Impedancia: 4 Ohm
- Maximális terhelhetőség: 300 mW
- Érzékenység: 87 dB (1 kHz-en)
- Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth verzió: 5,2
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximális hatótávolság: Max. 10 m
- Többpontos csatlakozás
- Támogatott kodek: SBC

Külső kartondoboz

- Hosszúság: 22.6 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Szélesség: 18.4 cm
- Bruttó tömeg: 1.1 kg
- Magasság: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12628 9
- Nettó tömeg: 0.21 kg
- Táratömeg: 0.89 kg

Kényelem

- Hangerőszabályzás
- A Philips Headphones alkalmazás támogatása
- Firmware-frissítés lehetséges
- Kezelőszervek típusa: Gomb

Tápellátás

- Újratölthető
- Elemek száma: 1 db
- Zenelejátszási idő: 9 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Rövid töltési idő: 15mins for 1 hr
- Akkumulátor tömege (összesen): 3.5 g
- Akkumulátor kapacitása (hallgató): 160 mAh

- Akkumulátor élettartama, készenléti idő: 80 hr
- Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer (beépített)

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 19.2 cm
- Csomagolás típusa: Doboz
- Polcra helyezési mód: Függesztés
- Szélesség: 17 cm
- Mélység: 7 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 12628 2
- Bruttó tömeg: 0.234 kg
- Nettó tömeg: 0.07 kg
- Táratömeg: 0.164 kg

Termék méretei

- Magasság: 5.5 cm
- Szélesség: 14 cm
- Mélység: 9.6 cm
- Tömeg: 0.038 kg

Tartozékok

- Egyéb: 1 db puha hordzacskó
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Földugó: 1 pair
- Töltőkábel: Mágneses töltőkábel, 200 mm

Kialakítás

- Szín: Fekete
- Fülhöz illeszkedő: Csontvezetékes
- Fülbe illeszkedő típus: Nyitott kialakítás

Telekommunikáció

- Mikrofon a hívásokhoz: 2 mics, AI mic and Bone mic
- Szélzajszűrés

UPC

- UPC: 8 40063 20229 0



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 2.0.1

EAN: 48 95229 12628 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.