



Philips
Blu-ray-/DVD-afspiller

3D Blu-ray-afspilning

DivX Plus HD
USB 2.0 Media Link

BDP2190

Nyd 3D-oplevelsen derhjemme

Med Blu-ray 3D

Denne Phillips Blu-ray- og DVD-afspiller gengiver imponerende 3D-effekter, og 1080p-opskalering giver billedet dybde og action, der træder ud af skærmen og trækker dig langt ind i visningsoplevelsen, selv på DVD!

Fordyb dig mere

- Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD
- USB 2.0 afspiller video/musik fra USB flash/hardiskdrev
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold

Hør mere

- Dolby TrueHD giver hi-fi-lyd
- DTS2.0 digital udgang


Se mere

- Blu-ray-afspilning i 3D giver en 3D-oplevelse i Full HD derhjemme
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI giver HD-lignende billeder
- Subtitle Shift til bredskærmsformat, uden at noget af underteksten forsvinder
- Ægte HD 1080p til knivskarpe billeder

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Få fornøjelse af film og musik

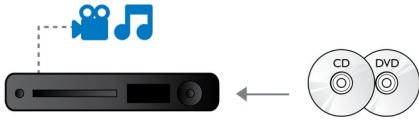

Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD

Blu-ray-afspilning i 3D



Full HD 3D giver en dybdeillusion, så du får en forbedret og realistisk biografoplevelse derhjemme. Separate billeder til det venstre og højre øje bliver optaget i 1920 x 1080 Full HD-kvalitet og afspillet skiftevis på skærmen ved høj hastighed. 3D-oplevelsen i Full HD opstår, når billederne ses med specielle briller, der er indstillet til at lukke den venstre og højre linse synkront med de skiftende billeder.

BD-Live (profil 2.0)



BD-Live udvider din high definition-verden endnu mere. Modtag opdateret indhold ved blot at slutte din Blu-ray-afspiller til internettet. Spændende nye ting som eksklusivt indhold, der kan downloades, live-begivenheder, live-chats, spil og online-shopping venter dig. Rid med på high definition-bølgen med Blu-ray-afspilning og BD-Live

DivX Plus HD-certificeret




DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

Full HD 1080p



Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde high definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 1080, som definerer ægte high definition. Det medfører helt naturligt, at du får den bedst mulige kvalitet af TV-billeder, der er tilgængelig i dag - så gør dig klar til en frydefuld oplevelse for øjnene.


Dolby TrueHD

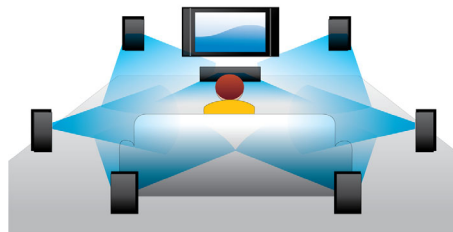

Dolby TrueHD leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er

stort set umulig at skelne fra studieoptagelsen, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

DVD-video-upscaling

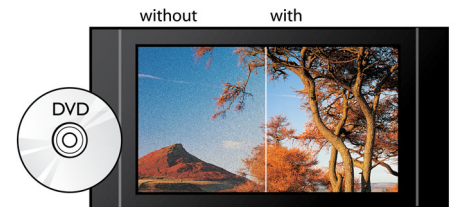

HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. DVD-film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning, hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestruc-turen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog - resultatet er perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden nogen former for støj.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A-konverter: 12 bit/148 MHz
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling

Lyd

- Lydforbedring: Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digital udgang

Videoafspilning

- BD-områdekode: B
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG-1
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Pause, Gentagelse, Genoptag afspilning fra stop, Søg fremad/tilbage, Skip, Langsomt fremad, Standardafspilning, Zoom
- DVD-områdekode: 2
- Videoforbedring: Deep Color, Progressiv scanning, Video-upscaling, x.v. Color

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: USB 2.0
- Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial-udgang, Ethernet, HDMI-udgang

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Sprog for visning på skærm: Dansk

Strøm

- Strømforbrug: 11 W
- Strømforsyning: 220-230 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 1 W

Mål

- Emballage (B x H x D): 315 x 81 x 259 mm
- Produkt (B x H x D): 270 x 41 x 199 mm
- Produktvægt: 1,02 kg
- Vægt inkl. emballage: 1,3 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, CD-R (Brugervejledning), Produktregistreringskort, Lynhåndbog, Fjernbetjening

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Vægt: 0,91 kg

Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Antal medfølgende produkter: 1
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Mål på emballage (B x H x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bruttovægt: 1,3 kg
- Nettovægt: 1,02 kg
- Taravægt: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8

Yderemballage

- Antal forbrugeremballager: 1
- Ydre indpakning (L x B x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bruttovægt: 1,3 kg
- Nettovægt: 1,02 kg
- Taravægt: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8



Udgivelsesdato
2015-09-02

Version: 3.2.5

12 NC: 8670 001 24808
EAN: 04 89518 56085 18

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com