

Philips
Bezdrôtový domáci
monitor

pre zariadenia Apple/Android



M100E

Sledujte svoju domácnosť cez smartfón alebo tablet

Získajte pocit istoty

Bezdrôtový domáci monitor Philips InSight vám umožní sledovať vlastnú domácnosť, aj keď ste preč. Nastavenie je jednoduché a monitoring môžete okamžite začať priamo zo svojho smartfónu alebo tabletu. Automatické výstrahy vás upozornia, keď sa zaznamená pohyb alebo zvuk.

Zostaňte v blízkosti milovaných osôb, aj keď ste na cestách

- Monitorovanie cez ktorýkoľvek webový prehliadač
- Jednoduchá bezplatná aplikácia pre zariadenia Apple/Android
- Okamžité monitorovanie zo smartfónu alebo tabletu
- Podpora Wi-Fi pre možnosť umiestnenia kdekoľvek v domácnosti

Bezpečné a jednoduché nastavenie

- Magnetický podstavec na jednoduché nastavenie smeru sledovania
- Jednoduché nastavenie Wi-Fi monitora pomocou kódu QR
- Prídavný držiak na stenu umožňuje ideálne umiestnenie
- Šifrované priame pripojenie do siete zaisťuje bezpečné spojenie
- Sledujte až 16 monitorov pomocou jednej aplikácie v smartfóne/tablete

Upozornenia cez automaticky prijímané správy

- Zabudovaná detekcia hluku a pohybu
- Upozornenia na telefón, keď monitor zachytí hluk či pohyb



PHILIPS

Hlavné prvky

S podporou Wi-Fi

Bezdrôtový monitor In.Sight podporuje pripojenie Wi-Fi a používa vašu domácu bezdrôtovú sieť na prúdové vysielanie živého obrazu a zvuku do vášho smartfónu alebo tabletu. Domáci monitor, ktorý môžete umiestniť kdekoľvek.

Okamžité monitorovanie

Okamžité monitorovanie zo smartfónu alebo tabletu

Bezplatná aplikácia pre Apple/Android

Jednoduchá bezplatná aplikácia pre zariadenia Apple/Android

Monitorovanie cez prehliadač

Bezdrôtový domáci monitor In.Sight vám tiež umožní v reálnom čase zistiť, čo sa deje u vás doma, pomocou vášho obľúbeného prehliadača – či už je to Chrome, Internet Explorer, Safari alebo Firefox – v počítači PC alebo Mac.

Jednoduché nastavenie pomocou kódu QR

Jednoduché nastavenie Wi-Fi monitora pomocou kódu QR

Sledovanie až 16 monitorov

Sledujte až 16 monitorov pomocou jednej aplikácie v smartfóne/tablete

Smerovo nastaviteľné




Bezdrôtový domáci monitor Philips In.Sight má magnetický podstavec, ktorý možno otáčať a podľa potreby tak upraviť uhol natočenia monitora.

Prídavný držiak na stenu



Bezdrôtový domáci monitor In.Sight sa dodáva s konzolou pre montáž na stenu. Pomocou nej ľahko namontujete monitor na ľubovoľnú stenu alebo strop. Samotná základňa sa otáča zvisle aj vodorovne, takže aj po namontovaní môžete polohu bezdrôtového domáceho monitora In.Sight meniť.

Šifrované priame pripojenie do siete

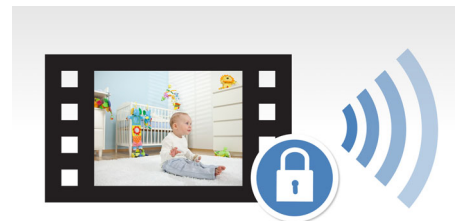

Bezdrôtový domáci monitor Philips In.Sight využíva šifrovanie s vysokým stupňom zabezpečenia, takže vám po celý čas poskytne maximálne súkromie. Bezdrôtový domáci monitor In.Sight pri každom vytvorení spojenia použije jedinečný šifrovací kľúč.

Detekcia hluku a pohybu



Nemôžete predvídať všetko. Bezdrôtový domáci monitor In.Sight však bude strážiť váš majetok pomocou nastaviteľnej detekcie hluku a pohybu. A vždy, keď zaznamená hluk alebo pohyb, dostanete upozornenie.

Upozornenia cez správy

Upozornenia na telefón, keď monitor zachytí hluk či pohyb



Technické údaje

Objektív a snímač

- Snímač: VGA
- Režim zaostrenia: Pevný
- Rozsah zaostrenia: 0,4 m až nekonečno

Kvalita videa

- Prúdový prenos v rozlíšení VGA: áno
- Formáty: Komprimácia videa H.264
- Vyváženie bielej: Automatické vyváženie bielej
- Expozícia: Automatické ovládanie expozície

Vlastnosti

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) nie je podporované
- Detekcia pohybu: áno
- Detekcia hluku: áno
- Indikátor LED: áno
- Magnetická základňa: Smerovo nastaviteľné
- Resetovacie tlačidlo: áno
- Otvory na skrutky: Áno, 1

Softvér

- Inštalácia: cez aplikáciu
- Automatická aktualizácia aplikácie: áno
- Podpora webového prehľadávača: áno
- Podporovaný systém: iOS 4.3 alebo novší, Android 2.3 alebo novší
- Kompatibilita so zariadením iPad: iPad, iPad 2, Nový iPad, iPad mini, iPad (3. generácia)
- Kompatibilita s iPhone: iPhone 3GS, iPhone 4,

iPhone 4S, iPhone 5

- Kompatibilita s iPod: iPod Touch 4. generácie a novší
- Kompatibilita s telefónmi so systémom Android: Philips odporúča telefóny s výkonom modelu Samsung Galaxy 3 alebo vyšším

Pribalené príslušenstvo

- Prídavný držiak na stenu: áno
- Sieťový adaptér USB: áno
- USB kábel: Áno, 2,5 m
- Skrutky/stenové ukotvenia: 3
- Stručná príručka spustenia: áno

Vstup a výstup

- Mikrofón: Vysokocitlivý, Monofónny
- USB: Port Mini-USB

Minimálne požiadavky

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Procesor PENTIUM 4 – 2,8 GHz, 1 GB pamäte RAM a 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 158 x 160 x 58 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 45 x 95 x 45 mm



Dátum vydania
2013-12-20

Verzia: 6.0.4

12 NC: 8670 000 98563
EAN: 08 71258 16707 19

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Sledovanie naživo prenášaného videa cez domácu sieť Wi-Fi pomocou bezdrôtového domáceho monitora In.Sight je bezplatné a neobmedzené. Sledovanie naživo prenášaného videa na diaľku (buď cez externú sieť Wi-Fi, alebo sieť 3G) je tiež bezplatné pre neobmedzený počet relácií, ale podlieha obmedzeniu 5 minút na jednu reláciu.

* Dlhšie doby relácií sledovania na diaľku a ostatné prémiové funkcie je možné zakúpiť cez aplikáciu. Zmena týchto podmienok vyhradená.