

Philips 3000 series  
DVD-predvajalnik



DVP3600

## Uživajte v vsem – vsebina iz DVD-jev

Je velikost pomembna? Ste kdaj slišali, da je manj več? Predstavljamo vam DVD-predvajalnik po najugodnejši ceni. Brez zapletov! Le preprosta naprava, ki predvaja skoraj vse formate plošče, vključno z digitalnimi fotografijami, brez kakršnegakoli poslabšanja kakovosti slike.

### **Predvajajte vse filme in glasbo**

- Certifikat DivX Ultra za izboljšano predvajanje videov DivX
- Predvajanje formatov CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Pogon ProReader za tekoče predvajanje vseh plošč

### **Zvoku in sliki vdahnite življenje**

- 12-bitna/108 MHz video obdelava za ostre in naravne slike
- 192 kHz/24-bitni avdio DAC izboljša vhod analognega zvoka
- Visokokakovostni izhodi za analogni in digitalni avdio
- Funkcija Screen Fit za optimalno sliko
- Smart Picture zagotavlja nastavitve slike po lastnem okusu

### **Prilega se vsakemu prostoru in življenjskemu slogu**

- Izjemno tanka zasnova, ki se prilega povsod

# PHILIPS

# Značilnosti

## Večpredstavnostni DivX

Predvajanje formatov CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## Pogon ProReader



S pogonom ProReader lahko brez skrbi predvajate vse filme in videoposnetke. Tekoče od začetka do konca predvaja tudi stare umazane ali opraskane plošče - brez vsakršnega znaka, da bi bile poškodovane. Pogon ProReader z vrhunsko tehnologijo šibke analogne signale pretvarja v robustne digitalne signale, pri čemer pridobiva informacije, ki omogočajo tekoče predvajanje nepopolnih plošč. Pogon ProReader lahko bere vse oblike zapisa videa in vam zagotavlja zanesljivo predvajanje vseh plošč.

## Certifikat DivX Ultra



S podporo za DivX lahko v udobju domače dnevne sobe uživate v videih in filmih iz interneta s kodiranjem DivX, vključno s kupljenimi hollywoodskimi uspešnicami. Oblika zapisa DivX temelji na tehnologiji stiskanja videodatotek MPEG-4, ki omogoča shranjevanje velikih datotek, kot so filmi, napovedniki in videospoti, na medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljive plošče DVD za predvajanje s prevajalnikom Blu-ray ali DVD Philips s certifikatom DivX Ultra. DivX Ultra dodaja predvajanju datotek DivX čudovite funkcije, kot so vdelani podnapisi, več jezikov


predvajanega zvoka, več zapisov in menijev v eni priročni datotečni obliki.

## 12-bitna/108 MHz video obdelava



12-bitni Video DAC je izjemen pretvornik digitalnega signala v analogni signal, ki ohrani sleherni podrobnost pristne kakovosti slike. Prikazuje prefinjene odtenke in nežnejše stopnjevanje barv, kar pripomore k bolj živahni in naravni sliki. Omejitve običajnih 10-bitnih DAC postanejo še posebej očitne ob uporabi velikih zaslonov in projektorjev.

## 192 kHz / 24-bitni avdio DAC

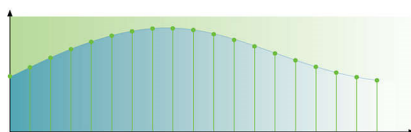

192 KHz vzorčenje omogoča natančen zapis originalnih zvočnih krivulj. Skupaj s 24-bitno ločljivostjo zajame več informacij z originalne analogne zvočne platforme, kar omogoča bogatejšo avdio reprodukcijo.

## Analogni in digitalni avdio izhodi



Visokokakovostni izhodi za analogni in digitalni avdio

## Izjemno tanka zasnova




Izjemno tanka zasnova, ki se prilega povsod

## Funkcija za prilagoditev slike Screen Fit




Prilagoditev zaslona Screen Fit zagotavlja, da slika zapolni ves zaslon, ne glede na to, kaj gledate na katerem koli televizorju. Nadležnih črnih pasov zgoraj in spodaj ni več, brez kakršnih koli zapletenih ročnih prilagoditev. Preprosto pritisnete gumb za prilagoditev zaslona, izberite format in uživajte v celozaslonskem prikazu filma.

## Smart Picture

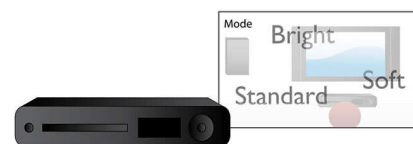

Smart Picture zagotavlja optimalne nastavitve slike za barvo, svetlost, zasičenost, kontrast, ostrino itd., ter tako vedno poveča užitek ob gledanju.



# Specifikacije

## Zvok

- Presluh (1 kHz): 100 dB
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Frekvenčni odziv: 30–20.000 Hz
- Glasbeni sistem: Dolby Digital
- Popačenje in šum (1kHz): 85 dB
- Dinamični razpon (1 kHz): 90 dB
- Razmerje signal/šum: 100

## Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: Analogni zvočni izhod L/D, Izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni koaksialni izhod, Scart

## Priročnost

- Otroška zaščita: Starševski nadzor, Otroška ključavnica
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Češčina, Danščina, Nizozemščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Grščina, Italijanščina, Norveščina, Poliranje, Portugalsčina, Španščina, Švedščina, Turščina

## Napajanje

- Poraba energije: < 10 W
- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Garancijski list – velja po vsem svetu, Uporabniški priročnik, Baterija AAA (1 x)

## Dimenzije

- Globina embalaže: 282 mm
- Širina izdelka: 310 mm

- Teža vključno z embalažo: 1,8 kg
- Višina embalaže: 80 mm
- Višina izdelka: 39 mm
- Širina embalaže: 360 mm
- Globina izdelka: 209 mm
- Teža izdelka: 1,3 kg

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Predvajanje medijev: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, audio CD
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

## Slika/zaslon

- Pretvornik D/A: 12-bitni, 108 MHz
- Izboljšava slike: Progresivni izris, Napredno vzorčenje videa

## Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: JPEG
- Predvajanje medijev: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Slikovni CD, Kodakov slikovni CD
- Izboljšava slike: Zrcaljenje fotografij, Vrtenje, Diaprojekcija, Povečava, Diaprojekcija s predvajanjem MP3

## Večpredstavnostne aplikacije

- Formati predvajanja: Fotografije JPEG, MP3

## Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Formati stiskanja: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistem predvajanja video plošče: PAL, NTSC



Datum izdaje 2024-04-18

Različica: 1.1.9

EAN: 87 12581 62398 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)