



Philips  
Altavoz con base

para iPod/iPhone/iPad



DS9000

# Vive el sonido de alta fidelidad

## Obsesión por el sonido

Altavoz con base de Philips es la puerta de acceso a todo lo que te gusta de la música. Este sistema ha sido fabricado con componentes de alta calidad y madera natural para reproducir la música de tu iPod, iPhone o iPad con un sonido auténtico y fiel al original.

### Calidad de sonido incomparable

- Controladores de calidad que ofrecen una reproducción fiel del sonido, ideales para los amantes de la música
- Ingeniería de transición de audio para la reproducción de toda la gama de sonidos
- Tecnología de procesamiento digital para un sonido de máxima claridad
- Graves ajustados con precisión para una reproducción de picos de graves nítida y profunda
- Estructura con bordes suaves para limitar la difracción del sonido

### Excelente diseño y acabado

- Diseño exclusivo en madera natural, tela y metal
- Estético diseño curvo en la parte posterior para un sonido preciso
- Fabricado con madera sustentable para conservar el equilibrio ecológico

### Control intuitivo avanzado

- Sensor de proximidad para activar el panel de control retroiluminado
- Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda
- Descubre y comparte música y mucho más con la aplicación DockStudio



reddot design award  
winner 2010



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)




[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# PHILIPS

sense and simplicity


# Destacados

## Ingeniería de transición de audio

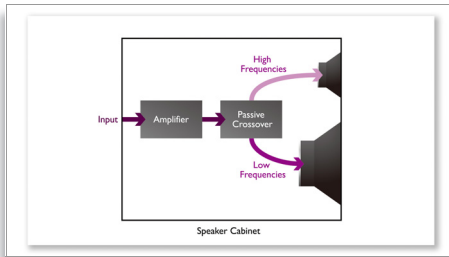

El diseño de ingeniería de transición de audio te permite escuchar cada nota con claridad y disfrutar de música pura, natural y nítida. Su compleja ingeniería separa cada parte del espectro de sonido que percibe el oído en todas las frecuencias y las envía a los controladores adecuados. Las señales que sobrepasan la respuesta de frecuencia de un controlador no se envían para optimizar la calidad del sonido y reducir el nivel de distorsión. Además, los componentes electrónicos de primera calidad y el filtro de cruce pasivo ofrecen audio confiable, sin interferencias y fiel al original.

## Sonido digital nítido

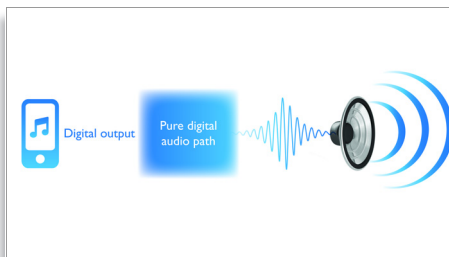

La avanzada tecnología de procesamiento de sonido PureDigital ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

## Diseño curvo en la parte posterior para mejorar el sonido

El diseño de líneas puras y la sensualidad de la cubierta curva no sólo ofrecen una perfecta apariencia sino que crean una estructura acústica mucho más eficaz. La curva de alta precisión mejora


la resistencia de la estructura del altavoz y reduce notablemente la resonancia interna para ofrecer una reproducción de sonido más natural y precisa. Puedes disfrutar de unos altavoces de excelente estilo con un sonido increíble.

## Sensor de proximidad



La mayoría de los dispositivos de audio de alta gama te permiten apagar la pantalla para que puedas disfrutar de la música y que toda la potencia se concentre en la reproducción del sonido. El sensor de proximidad tiene una función similar: cuando te alejas, la luminosidad de las teclas de función se atenúa automáticamente. Las teclas vuelven a encenderse en cuanto detectan movimientos para que puedas controlar la reproducción sin complicaciones.

## Aplicación DockStudio disponible en App Store

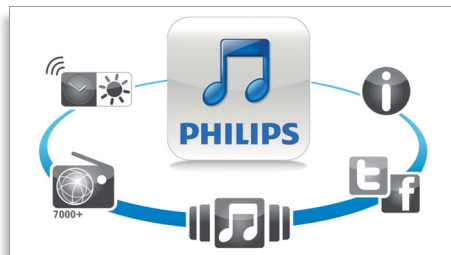

La aplicación gratuita DockStudio de Philips te ofrece muchas funciones increíbles y exclusivas para tus altavoces con base. Puedes escuchar tus programas de radio preferidos, descubrir nuevos artistas con miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo, explorar tus colecciones musicales y compartir con tus amigos lo que estás escuchando a través de Facebook y Twitter. Con el modo de reloj, puedes configurar distintas alarmas musicales personalizadas y obtener los pronósticos del clima actualizados. Descárgala desde App Store y descubre más.

# Especificaciones

## Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, Mini iPod, iPod con pantalla color, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod classic, iPod touch, iPod Touch 2da generación, iPod Touch 2da. generación (8, 16 y 32 GB), iPod 5ta generación

## Aplicación para iPod/iPhone

- Descarga gratuita en App store
- Nombre de la aplicación: DockStudio
- Compatibilidad: iPhone OS 3.0
- Reproducción: Navegación de pista / álbum, controles de reproducción
- Ajustes de sonido: Ecuador de 5 bandas, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
- Alarma: múltiples alarmas, temporizador, despiértate con música, despiértate con sonidos de la naturaleza, despiértate con fotos

## Reproducción de audio

- Modos de reproducción de la base: pista siguiente y anterior, reproducción y pausa

## Sonido

- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: arriba / abajo
- Potencia de salida: 2 x 50 W RMS

## Altavoces

- Controladores: 2 tweeters de 1", 2 woofers de 4"
- Optimización del altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

## Conectividad

- Entrada auxiliar

## Comodidad

- Dispositivo de carga: iPhone, iPod

## Potencia

- Alimentación de energía: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

## Accesorios

- Cables / conexión: Cable de entrada de línea estéreo de 3,5 mm, cable de corriente
- Control remoto
- Otros: Guía de inicio rápido
- Garantía: Certificado de garantía, Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Peso bruto: 9,6 kg
- Ancho del empaque: 619 mm
- Altura del empaque: 276 mm
- Profundidad del empaque: 276 mm
- Peso: 6,5 kg
- Profundidad de la unidad principal: 216 mm
- Altura de la unidad principal: 214 mm
- Ancho de la unidad principal: 562 mm



Fecha de publicación  
2013-03-03

Versión: 12.0.6

12 NC: 8670 000 61833  
EAN: 87 12581 53614 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)