



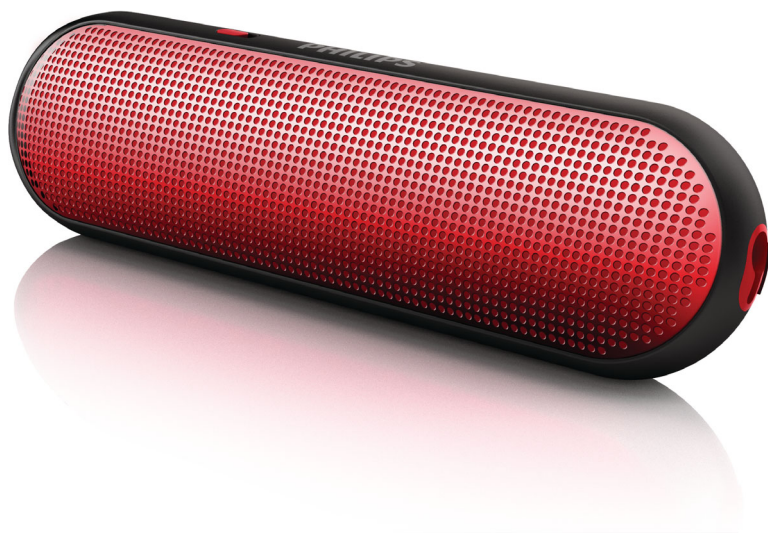

Philips
Bærbar MP3-høytaler

Universal 3,5 mm
Svarte og røde

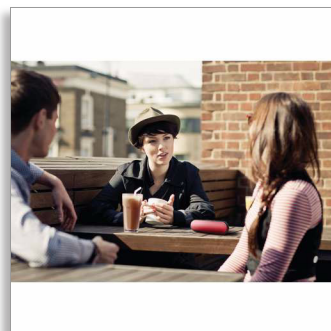

TCP320

Stereolyd på farten

fra en morsom høytaler i lommestørrelse

Beveg deg sammen med musikken. Gled deg over stereolyd hvor enn du drar, med en reisehøytaler med enestående batterilevetid. Bruk linjeinngangskabelen som nøkkelbånd for enkel bærbarhet. På innsiden eliminerer en digital forsterker interferens fra mobiltelefon.

Hør musikken i stereo

- Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd
- Lett, bærbar design for musikkopplevelser overalt
- Skjermingsteknologi for mobiltelefon for lyd uten statisk forstyrrelse
- Universell: fungerer med enhetens 3,5 mm hodetelefonkontakt

Ta musikken med deg

- 40 timer kontinuerlig avspilling for problemfri bruk
- Batteridrevet for bærbarhet
- Linjeinngangskabelen blir til et nøkkelbånd for enkel bærbarhet

PHILIPS

Spesifikasjoner

Kompatibel med

- PCer og bærbare datamaskiner
- Mobiltelefoner og MP3-spillere
- GoGear
- iPhone
- iPod
- iPad

Design og utseende

- Farge(r): svart og rød

Lyd

- Frekvensområde: 350–16 000 Hz
- Impedans: 4
- RMS effektmåling: 2 W

Tilbehør

- Batterier: ikke inkludert

Drift

- Batteritype: AAA
- Driftstid på batteri: 40 t
- Antall batterier: 3

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 8,5 x 14,5 x 2,5 cm
- Vekt: 0,058 kg

Ytre eske

- Bruttovekt: 1,85 kg
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- Yttereske (L x B x H): 22,5 x 21 x 20 cm
- Nettovekt: 0,984 kg
- Antall kundepakker: 12
- Taravekt: 0,866 kg

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 9,5 x 17,2 x 3,3 cm
- EAN: 69 23410 71727 3
- Bruttovekt: 0,122 kg
- Nettovekt: 0,082 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Skjerm
- Taravekt: 0,04 kg
- Type hylleplassering: Begge

Høydepunkter

40 timer kontinuerlig avspilling

Høytaleren drives av batterier og gir opptil 40 timers kontinuerlig avspilling for problemfri bruk når du er på farten.

Batteridrevet

Høytaleren drives av batterier, så den er enkel å ta med seg for musikkopplevelser på farten – når som helst og hvor som helst.

Klasse D-forsterker

Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lyd kvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.

