

Philips
5.1 mājas kinozāle

3D Blu-ray
iPod/iPhone dokstacija

HTS8562



Ļaujiet sevi aizraut katras filmas skaņas detaļām

Pārņemti ar skaņu

Philips mājas kinozāle HTS8562 ar kristāldzidru skaņu – varat dzirdēt un novērtēt katru skaņas detaļu atbilstoši mūziķa vai režisora iecerēm! Kinozāle minimāli apstrādā audio un precīzi atveido skaņas avotu bez kropļojumiem.

Atklājiat kristāldzidru skaņu

- Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai
- Kristāldzidra skaņa ideālam un detalizētam skanējumam
- Automātiskā kalibrēšana sinhronizē skaļruņus, nodrošinot perfektu akustiku
- Augstākās klases augstfrekv. skaļruņi ar kupola membr. kristāldzidrai skaņai

Izstrādāts, lai uzlabotu kino cienīgas izjūtas mājās

- Bezvadu aizmugurējo skaļruņu iespēja brīvam izvietojumam
- Eleganti skaļruņi ar alumīnija un stikla apdari nodrošina spēcīgu skaņu


Vienkārši izbaudiet izklaidi

- Iebūvēts WiFi, lai savienotos datu nesējus izmantotu bez vadiem
- Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam
- HDMI centrmezgls, lai pievienotu HDMI ierīces lieliskai skaņai un attēlam
- Smart TV sniedz iespēju televizorā izbaudīt tiešsaistes pakalpojumus un piekļūt multividei

PHILIPS


Izceltie produkti

Augstākās klases augstfrekv. skaļruņi ar kupola membr.

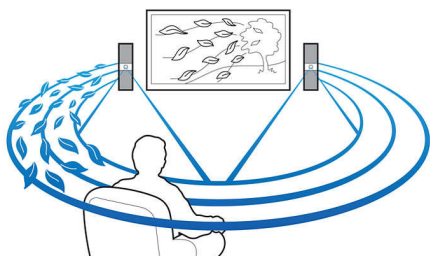


Ar Philips kristāldzidro skaņu jūs tagad varat saklausīt un novērtēt ikvienu skaņas detaļu tā, kā to paredzēt dzirdēt un kā mākslinieks vai režisors iecerējis. Kristāldzidrā skaņa reproducē skaņas avotu neatkarīgi no tā, vai tā ir asa sižeta filma, mūzikls vai translēts priekšnesums – uzticami, precīzi un bez jebkādiem kropļojumiem. Philips mājas kinozāles ar kristāldzidrās skaņas funkciju audio apstrāde ir minimāla, saglabājot oriģinālā audio satura tīrību. Rezultāts ir lielāka skaniskā precizitāte.

Automātiskā kalibrēšana

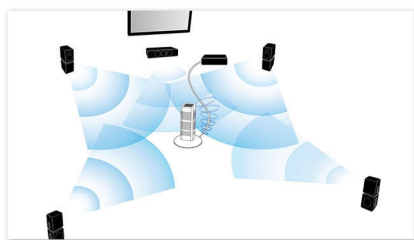

Jaunā Philips mājas kinoteātra iestatīšana optimāla skaņas baudījuma režīmā tagad notiek vienā mirklī. Ar vienkāršu pogas skārienu tālvadības pultī tiek palaista moderna iepriekš ielādēta skaņas kalibrētāja programmatūra, kas raida uz skaļruņiem testa signālus. Šos signālus uztver un analizē automātiskās kalibrēšanas mikrofons, un tiek veikti vajadzīgie regulējumi, ņemot vērā attālumus starp skaļruņiem, klausīšanās pozīcijas, audio signālu skaļumu un aizkaves reakciju no katra skaļruņa. 60 sekunžu laikā mājas kinoteātra skanējums ir pilnveidots un optimizēts.

HDMI centrmezgls

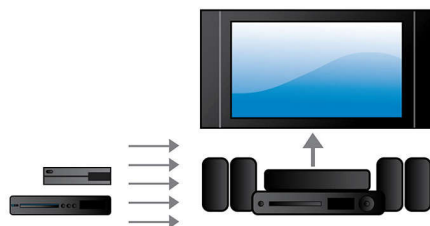

HDMI centrmezgls nodrošina papildu HDMI portus, lai ļautu mājas kinoteātrim ērti pievienot citas ierīces, piemēram, spēļu konsoli vai HD televizora pierīci. Pievienojot ierīces caur HDMI centrmezglu, varat izbaudīt augstas izšķirtspējas skaņu un attēlu visai izklaidei.

Iebūvēts WiFi



Izmantojot iebūvēto Wi-Fi, vienkārši pievienojiet mājas kinozāli tieši māju tīklam, lai baudītu populāru tiešsaistes pakalpojumu bagātīgo izlasi. Varat izmantot dažas labākās vietnes, kas piedāvā filmas, attēlus, informāciju un izklaides, kā arī citu tiešsaistes saturu, kas speciāli izstrādāts skatīšanai uz televizora ekrāna.

Full HD 3D Blu-ray



Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD


izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu satura izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspiestu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

Smart TV



Philips mājas kinozāles sistēma ar Smart TV nodrošina plašu funkciju klāstu, tostarp Net TV, DLNA un MyRemote. Net TV televizorā nodrošina piekļuvi tiešsaistes informācijai un izklaides iespējām. Sākuma izvēlnē vienkārši izvēlieties Net TV un sāciet pārlūkot tādus pakalpojumus kā pieprasījumuvideo veikalus*, lai iegūtu jaunākās filmas HD kvalitātē un skatītos TV pārraizi atkārtotus. Izmantojot DLNA, sēžot dīvanā, varat piekļūt datorā saglabātajām fotogrāfijām, mūzikai un filmām. Vai nevarat atrast tālvadības pulti? Vienkārši izmantojiet viedtālruni vai planšetdatoru, lai kontrolētu savu mājas kinozāli, izmantojot Philips lietojumprogrammu MyRemote.

Bezvadu aizmugurējo skaļruņu iespēja

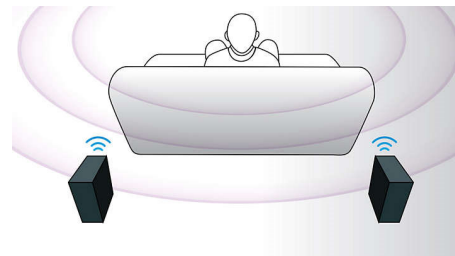

Bezvadu aizmugurējie skaļruņi nodrošina brīvu un mobilo skaļruņu izvietošanu. Izstrādāti, izmantojot tehnoloģiju bez traucējumiem, bezvadu skaļruņi sniedz pilnvērtīgu telpisku skanējumu bez nepieciešamiem vadu savienojumiem.

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Dialoga pastiprinātājs, Dolby Digital Prologic II, DoubleBASS, FullSound, Nakts režīms, Surround Plus, Augstās, vidējās frekvences un zemfrekvences skaņu regulēšana
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD augstas izšķirtspējas audio
- Basu skaļruņa izejas jauda: 230 W
- Ekvalaizera iestatījumi: Spēles, Filma, Mūzika, Jaunumi, Oriģināls
- Centrālā skaļruņa izejas jauda: 230 W
- Satelītskaļruņa izejas jauda: 4 x 135 W
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 1000 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: 1 x centrālais skaļrunis, 4 x satelītskaļruņi
- Centrālā skaļruņa draiveris: 1 x 1" augstfrekvenču skaļrunis, 2 x 3 collu zemfrekvenču skaļruņi
- Satelītskaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Satelītskaļruņa pilnā pretestība: 5 ohm
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20–150 Hz
- Centrālā skaļruņa pilnā pretestība: 3 ohm
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Centrālā skaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Draiveri vienam satelītskaļrunim: 1 x 1 collas augstfrekvenču skaļrunis, 2 x 3" zemfrekvenču skaļruņi
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 3 ohm

Savienojamība

- Priekšējie / sānu savienojumi: Mūzikas iLINK, USB
- Integrētie savienojumi: Wi-Fi
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja, Kompozītvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, Ethernet, FM antenas

ligzda, HDMI 1.4 izeja (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, iPod/iPhone dokstacijas ligzda, Mini Easy-Fit skaļruņu ligzdas, SD/SDHC kartes slots, Bezvadu aizmugurējais audio

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 40
- RDS: Stacijas nosaukums

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formāta subtitru atbalsts, Audio atgriešanās kanāls, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Dinamiskais Lipsync, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel (ARC), Satura veids, Dzija krāsa

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 105 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Piederumi

- Saderīgi piederumi: RWSS5510 bezvadu aizmugurējais audio, STS1300 grīdas statīvs, STS9501 skaļruņu statīvi, STS9510 sienas stiprinājumi
- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, Automātiskās kalibrēšanas mikrofons, iPod/iPhone dokstacija DCK3060, FM antena, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 435 x 63,5 x 342,5 mm

- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 18,9 kg
- Ierīces svars: 4 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 565 x 443 x 395 mm
- Centrālais skaļrunis (P x A x Dz): 280 x 95 x 92 mm
- Centrālā skaļruņa svars: 1,4 kg
- Centrālā skaļruņa kabeļa garums: 2 m
- Priekšējais skaļrunis (P x A x Dz): 97 x 301 x 120 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 196 x 395 x 342 mm
- Priekšējā skaļruņa svars: 1,45 kg
- Basu skaļruņa svars: 4,9 kg
- Priekšējā skaļruņa kabeļa garums: 4 m
- Aizmugurējais skaļrunis (P x A x Dz): 97 x 301 x 120 mm
- Aizmugurējā skaļruņa svars: 1,5 kg
- Aizmugurējā skaļruņa kabeļa garums: 10 m
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 3 m

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wav, wma
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Attēls: GIF, JPEG, JPG

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 kadri sekundē), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Atbilstoši Philips televizori*

- Kino formāta 21:9 zelta sērija: 50PFL7956

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Specifikācijas

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana:: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

Noturība

- Iepakojums: 80% otrreizēji pārstrādāts gofrēts

kartons, Elektroniska lietotāja rokasgrāmata, Bez putuplasta, Tinte uz sojas bāzes

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Izlaides datums
2024-05-06

Versija: 3.2.6

EAN: 87 12581 58154 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Lai pārliecinātos, vai jūsu valstī ir pieejams video pēc pieprasījuma, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/blu-ray.