

Philips
Minisistema HiFi con MP3



FWM352

Reproducción MP3 con un sonido excelente

Hacé realidad todas tus necesidades de música con este minisistema FWM352 Hi-Fi con MP3 que te ofrece un sonido increíble y la libertad de disfrutar de 30 horas de la música de tus MP3-CD preferidos. Disfrutá al máximo de este sistema fácil de usar.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- 1200 W PMPO / 60 W RMS de potencia total
- Sistema de parlantes Bass Reflex con amplitud de banda

Ajuste de sonido personalizado

- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
- Refuerzo dinámico graves en 3 pasos para una experiencia espectacular

Más sonido por más tiempo, más entretenimiento

- Sintonización digital con 40 emisoras preprogramadas para más comodidad
- 30 horas de música en MP3-CD
- Reproducción múltiple con la bandeja para 3 CDs
- Casettera estéreo

PHILIPS

Destacados

1200 W PMPO / 60 W RMS



El sistema tiene 1200W PMPO/60W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un parlante, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al parlante y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el parlante.

Parlantes Bass Reflex c/ amplif. banda



Los parlantes Bass Reflex te ofrecen una experiencia increíble con graves profundos. La diferencia con los sistemas convencionales es que se ha agregado un refuerzo de graves alineado acústicamente con el woofer, para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. Como resultado se obtienen graves profundos y controlados y baja distorsión. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía los sonidos generales de baja frecuencia y crea tonos graves realmente profundos.

Bandeja para 3 discos



Con la bandeja para 3 discos podés reproducir cualquiera de los CDs que están dentro del equipo y disfrutar de una gran variedad de canciones sin tener que cambiar los CDs ni perder tiempo.

30 horas de música en MP3-CD



MP3 significa «MPEG 1 Audio nivel 3». Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.


Sintonización digital con 40 emisoras



La radio digital te ofrece más opciones para que disfrutes de toda tu música en el sistema

de audio Philips. Sólo tenés que sintonizar la emisora que querés predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, podés almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus emisoras preferidas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

Cassettera estéreo

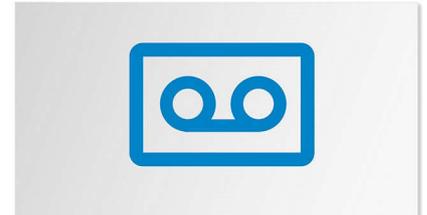


Cassettera estéreo

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos



El refuerzo dinámico de graves (DBB) enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón y te permite personalizar el nivel de graves de acuerdo con tus preferencias. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, podés activar el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2x30W RMS / 1200W PMPO
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Control de sonido digital de 4 modos

Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 5,25", Línea completa, Sistema de bocinas Bass Reflex
- Cantidad de parlantes: 2

Conectividad

- Micrófono: Conexión para micrófono
- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set (Plug & Play)
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Presintonías: 40

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Temporizador
- Tipo de pantalla: FTD
- Reloj: En pantalla principal
- Karaoke: Volumen de micrófono
- Indicaciones: Modo DIM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM
- Control remoto: 21 teclas
- Manual del usuario: Inglés, español, portugués (Brasil)
- Folleto de garantía: Versión global

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 496 mm
- Ancho del aparato: 265 mm
- Peso con embalaje incluido: 14 kg
- Altura del embalaje: 413 mm
- Altura del aparato: 310 mm
- Ancho del embalaje: 570 mm
- Profundidad del aparato: 326 mm
- Profundidad del parlante principal: 220 mm
- Ancho del parlante principal: 222 mm
- Altura del altavoz principal: 310 mm

Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción de cassette: bobinado rápido/rebobinado
- Compatible con etiquetas ID3: Y
- Número de caseteras: 1
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Pistas programables: 40
- Cantidad de discos: 3

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.4

EAN: 87 10895 95931 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com