

Philips
DVD система за домашно
кино

HDMI 1080p

HTS3164



Просто звучи чудесно

с HDMI 1080p

Осигуряваните от тази система висококачествен съраунд звук и подобряване на видеото до HDMI 1080p ви предлагат превъзходни домашни развлечения. Възпроизвеждането от USB устройства, портативни мултимедийни плейъри и почти всички видове дискове ви дава възможност да се наслаждавате без усилие на филми и музика.

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Възпроизвежда формати WMV, DivX, WMA, MP3 и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)

Проста настройка и употреба

- Съединители Easy-fit™ с цветно кодиране за лесно свързване
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно

Вдъхнете живот на звука и видеото

- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
- DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук

Свържете и се насладете на няколко източника

- С MP3 Link се възпроизвежда музика от портативни мултимедийни плейъри


PHILIPS

Акценти

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно резки изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренесе некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

Връзка с високоскоростен USB 2.0

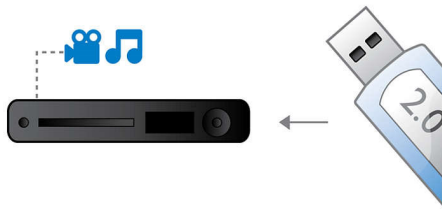


Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.

Сертифициран за DivX Ultra



Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, филмова музика и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции като вградени субтитри, различни езици за аудиоканала, множество записи и менюта в единен удобен файлов формат.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

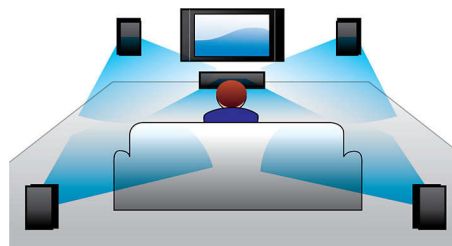


Вграден DTS и Dolby Digital декодер премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.

EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри и телевизори, с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабела. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

MP3 Link

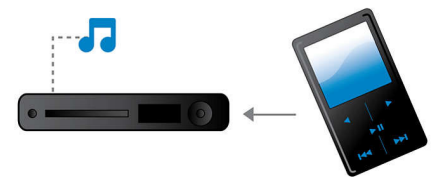

MP3 Link позволява възпроизвеждане на MP3 файлове направо от портативния ви мултимедийен плейър на системата за домашно кино. Просто свържете своя портативен MP3 плейър към вграденото гнездо MP3 Link и се радвайте на своята MP3 музика с превъзходното качество на звука на системата за домашно кино на Philips. MP3 Link пренася портативната ви музика в удобството на хола.

Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 180-14000 Hz
- Изходна мощност (RMS): 4x37,5 W + 2x75 W
- Подобрение на звука: Цифров усилвател клас "D", Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки на еквалайзера: Действие, Класика, Концерт, Драма, Игри, Лондж, Рок, Спорт
- Съотношение сигнал/шум: > 60 dB
- Обща мощност (RMS): 300 W

Високоговорители

- Честотен диапазон на центр. високоговорител: 150-20000 Hz
- Централен високоговорител: Магнитно екраниран
- Говорители в централната колона: 3" ширококолентов високоговорител
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150-20000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 4 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 45-150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 8 ohm
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 3" ширококолентов високоговорител
- Мембрана на събуфъра: 6,5" високоефективен нискочестотен високоговорител
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Импеданс на събуфъра: 8 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Високоскоростен USB, Линеен вход - MP3
- Задни конектори: Изход на компонентно видео, Допълнителен вход (AUX), FM антена, SCART, Конектори за тонколони Easy-Fit, Изход за композитно видео (CVBS), HDMI

ИЗХОД

Тунер / Приемане / Предаване

- Брой предв. настроени аудио канали: 40
- Обхвати на тунера: FM
- RDS: Име на станцията

Външен кашон

- EAN: 87 12581 38899 7
- Дължина: 44.6 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 37.8 см
- Бруто тегло: 12.096 кг
- Височина: 41.7 см
- Нето тегло: 10.5 кг
- Тегло на опаковката: 1.596 кг

Захранване

- Електрозахранване: 230 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: $\leq 1\text{ W}$

Габарити на опаковката

- Височина: 41.7 см
- Тип опаковка: Картон
- Ширина: 44.6 см
- Дълбочина: 37.8 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 38899 7
- Бруто тегло: 12.096 кг
- Нето тегло: 10.5 кг
- Тегло на опаковката: 1.596 кг

Размери на продукта

- Дължина на кабела: 0 см
- Височина: 0 см
- Ширина: 0 см
- Дълбочина: 0 см
- Тегло: 0 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Scart кабел, FM антена, Ръководство за потребителя, Ръководство за бърз старт, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Дълбочина на центр. високоговорител: 74 мм
- Дълбочина на опаковката: 378 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Тегло с опаковката: 12 кг
- Височина на центр. високоговорител: 105 мм
- Височина на опаковката: 417 мм
- Височина на изделието: 58 мм
- Тегло на централния високоговорител: 0,78 кг
- Ширина на центр. високоговорител: 244 мм
- Ширина на опаковката: 446 мм
- Дълбочина на изделието: 332 мм
- Тегло на апарата: 2,8 кг
- Ширина на съраунд високоговорителя: 103 мм
- Височина на съраунд високоговорителя: 203 мм
- Дълбочина на съраунд високоговорителя: 71 мм
- Тегло на събуфъра: 3,85 кг
- Тегло на съраунд високоговорителя: 0,45 кг
- Дълбочина на събуфъра: 369 мм
- Височина на събуфъра: 310 мм
- Ширина на събуфъра: 123 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш устройство
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране, Висока детайлност (720p, 1080i)

Спецификации

1080p)

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB флаш устройство
- Подобрение на картината: Завъртане, Мащаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 2.0.13

EAN: 87 12581 38899 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com