




Philips
Potpuno bežične slušalice

Prirodni zvuk

Redukovanje buke
Jasniji pozivi u pokretu
Bluetooth LE zvuk

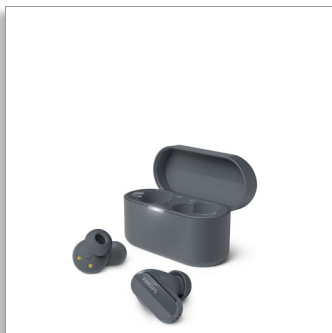

TAT3508BK

Od muzike do poziva, jezdate kroz dan

Akcija ne prestaje! Ove potpuno bežične slušalice zvuče odlično i smanjuju buku vetra. Možete da se prepustite numerama i da uživate u jasnim pozivima u pokretu. Ubacite futrolu za punjenje u džep i budite bez brige ceo dan.

Odličan zvuk

- Topao, prirodan zvuk. Philips zvučna slika.
- Uvek slušajte muziku. Redukovanje buke.
- Jasniji pozivi u pokretu. Čućete se vi, a ne buka.
- Bolje povezivanje i zvuk. Bluetooth nove generacije*

Udobne i praktične

- Bezbedno, udobno prijanjanje u uvetu
- IPX4 otpornost na prskanje i znoj
- Veza sa više uređaja i dodirne kontrole
- Aplikacija Philips Headphones. Kontrolišite redukovanje buke i još toga.

Spreme za vas

- Uvek spremne. Džepna futrola za punjenje i mono režim.
- Ne brinite. Do 21 sat reprodukcije sa futrolom.
- Brzo punjenje od 15 minuta za dodatni sat reprodukcije
- Dimenzije futrole za punjenje: 35 x 62 x 28 mm

PHILIPS

Važne karakt.

Redukovanje buke



Redukovanje buke utišava spoljnu buku, uključujući vetar, pa možete da se usredsredite na numere ili pozive. Ostavite na automatskim postavkama ili koristite aplikaciju Philips Headphones za podešavanje. Želite da čujete više zvuka iz okruženja? Dodirnite slušalicu da biste aktivirali režim budnosti.

Jasniji pozivi u pokretu



Kada ste na pozivu, namenski mikrofoni registruje zvuk vašeg glasa, a algoritam veštačke inteligencije uklanja pozadinsku buku iz okruženja. Osoba sa kojom razgovarate će čuti vas, a ne saobraćaj ili žamor ljudi koji stoje pored vas!

Bluetooth nove generacije



Ove slušalice rade sa uređajima koji imaju podršku za Bluetooth LE zvuk i kodek LC3 kako biste dobili stabilniju vezu i primetno bolji zvuk. Kvalitet zvuka neće opasti ako strimujete muziku ili obavljate pozive u urbanim oblastima, a prilikom gledanja filmova i gejminga praktično nema kašnjenja.*

Philips zvučna slika

Od muzike do podkasta, uživajte u onome što slušate! Ove potpuno bežične slušalice imaju velike drajvere od 10 mm doterane u skladu sa Philips zvučnom slikom. Šta god da volite, uživaćete u toplom, prirodnom zvuku sa dubokim basom.

Džepno kućište za punjenje

Izađite i ponesite malu futrolu za punjenje u džepu kako bi slušalice uvek bile spremne. Biće zaštićene i puniće se dok ih ne koristite, a mono režim vam omogućava da koristite jednu od slušalica dok se druga puni.

Povezivanje sa više uređaja i dodirne kontrole

Dodirne kontrole na drškama slušalica pojednostavljaju korišćenje, a tu je i mogućnost istovremenog povezivanja dva Bluetooth uređaja (iOS ili Android). Google Fast Pair omogućava uparivanje sa kompatibilnim Android uređajem jednim dodirnom.

IPX4 otpornost na prskanje / znoj

Ne obraćajte pažnju na vremenske uslove, oznaka IPX4 znači da su ove slušalice otporne na prskanje, pa im neće smetati slaba kiša! Nosite ih tokom brzog vežbanja ili po naročito toplom danu? Neće im smetati ni malo znoja.

21 sat reprodukcije sa futrolom

Dobijate 7 sati reprodukcije sa potpuno napunjenom baterijom i dodatnih 14 sati pomoću futrole. Ubacite slušalice u futrolu i potpuno će se napuniti za dva sata. Ako vam je brzo potrebno dodatno napajanje, samo 15 minuta punjenja daje dodatni sat. Futrola može da se puni preko USB-C veze.

Aplikacija Philips Headphones

Možete da koristite aplikaciju Philips Headphones da biste prilagodili redukovanje buke, isključili automatsko redukovanje buke vetra i podesili nivo transparentnosti kada koristite režim budnosti. Ekvilajzer vam omogućava da doterate zvuk, a softver slušalica takođe možete da ažurirate pomoću aplikacije.

Bezbedno, udobno prijanjanje u uvetu

Dobijate pravu udobnost zahvaljujući mekanim, izmenjivim silikonskim umecima za uši. Umeci bezbedno stoje u ušnom kanalu i daju savršeno prijanjanje koje umanjuje spoljnu buku. Pored toga, drške olakšavaju umetanje i uklanjanje ovih slušalica.

Dimenzije futrole za punjenje

Dimenzije futrole za punjenje: 35 x 62 x 28 mm

Brzo punjenje od 15 minuta

Brzo punjenje od 15 minuta za dodatni sat reprodukcije

Specifikacije

Zvuk

- Frekventni domet: 20–20.000 Hz
- Prečnik zvučnika: 10 mm
- Impedansa: 32 oma
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Osetljivost: 95 dB (1 kHz)
- Tip dražvera: Dinamično

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth verzija: 5,3
- Bežično
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Maksimalni raspon: Do 10 m
- Veza sa više uređaja
- Podržani kodek: SBC, LC3
- Tip bežičnog prenosa: Bluetooth

Spoljna kutija

- Dužina: 29.5 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 24
- Širina: 25.5 cm
- Bruto težina: 3.83 kg
- Visina: 27.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 13160 3
- Neto težina: 1.584 kg
- Tarirana težina: 2.246 kg

Praktičnost

- Vodootporno: IPX4
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Google brzo uparivanje
- Mono režim za TWS
- Moguća je nadogradnja firmvera
- Tip komandi: Dodir

Unutrašnja kutija

- Dužina: 13.7 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 3
- Širina: 11.7 cm
- Visina: 11.9 cm
- Neto težina: 0.198 kg
- Bruto težina: 0.41 kg
- Tarirana težina: 0.212 kg
- GTIN: 2 48 95229 13160 0

Napajanje

- Broj baterija: 3 kom.
- Vreme reprodukcije muzike: 7 + 14 sati
- Vreme punjenja: 2 sati
- Kratko vreme punjenja: 15 mins for 1 hr
- Tip baterije (futura za punjenje): Lithium Polymer (built-in)
- Tip baterije (slušalice): Lithium Polymer (built-in)

- Težina baterije (ukupno): 11.5 g
- Kapacitet baterije (futura): 400 mAh
- Kapacitet baterije (slušalice): 55 mAh

Dimenzije pakovanja

- Visina: 13 cm
- Način pakovanja: Kutija
- Tip postavljanja na policu: Viseći
- Širina: 11 cm
- Dubina: 4.2 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 13160 6
- Bruto težina: 0.113 kg
- Neto težina: 0.066 kg
- Tarirana težina: 0.047 kg

Dodaci

- Vodič za brzi početak
- Umeci za uši: 3 para (S/M/L)
- Kućište za punjenje
- Kabl za punjenje: USB-C kabl, 200 mm

Dizajn

- Boja: Crna
- Materijal slušalice: Silikon
- Položaj na uhu: Za unutrašnjost uha
- Položaj u uhu: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacije

- Mikrofoni za pozive: an AI mic
- Smanjenje buke vetra

Dimenzije

- Dimenzije futrole za punjenje (Š x D x V): 6.28 x 2.81 x 3.54 cm
- Dimenzije slušalice (Š x D x V): 2.52 x 2.14 x 2.55 cm
- Ukupna težina: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20310 5

ANC funkcije

- ANC tehnologija: Hibridno
- Awareness režim
- ANC (Aktivno redukovanje buke)
- Automatsko redukovanje vetra

Glavni pomoćnik

- Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima: Apple Siri, Google Asistent
- Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Ručno
- Podrška za glasovnog pomoćnika



Datum izlaska 2024-03-30

Verzija: 4.0.1

EAN: 48 95229 13160 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Potrebno je ažuriranje softvera. Aplikacija Philips Headphones poslaće vam obaveštenje kada najnovija verzija softvera bude dostupna.