





飛利浦 Fidelio
耳機

高解析度音訊

覆耳式
音響開放式後背設計
透氣耳墊

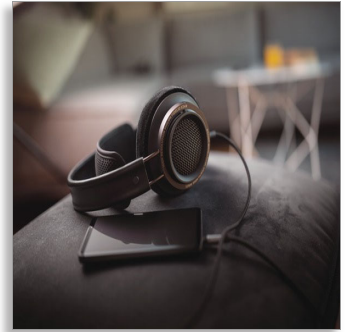

X2HR

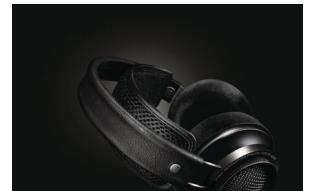

在舒適家中坐享高解析度音效

使用 Fidelio X2HR 耳機，在自己家中就能享受精緻且舒適的真實聆聽體驗。一邊沉浸在原音重現的音效細節，一邊讓精製的專屬貼合設計，完整您的感官體驗。

沉醉於精細入微的原音重現

- 高解析度音訊重現最純粹的音樂效果
- 強勁的 50 公釐鈹磁石驅動器，範圍廣而精準
- 音響開放式後背架構，能夠帶來原音重現
- 雙層耳蓋設計，發揮音效精準度
- 分層動作控制薄膜，可讓音效更為精準
- 預傾斜驅動器讓耳朵受到的聲音反射降到最低

兼顧舒適的精湛工藝

- 透氣鵝絨襯墊有助於排除壓力與熱氣
- 豪華記憶泡棉耳墊，長時間配戴也很舒適
- 自調式空氣懸吊搭配 3D 網眼，造就完美貼合度

簡單易用的直覺式操作樂趣

- 附 3.5 公釐對 6.3 公釐的轉接頭
- 專屬的纜線管理固定夾，輕輕鬆鬆纜線不糾結

PHILIPS

耳機

高解析度音訊 覆耳式，音響開放式後背設計，透氣耳墊

焦點

50 公釐強力驅動器



每個喇叭在配對前均經過精心挑選、調整與測試，以實現最細緻的自然音效。此款 50 公釐驅動器運用強力釹磁石，重現音樂的動感，提供平衡清脆的低音、透明的中音與純淨的高音。

音響開放式後背設計



音響開放式後背架構，可消除驅動器後方累積的空氣壓力，使薄膜能充分的自由移動，大大增強聲音的通透度與平滑擴展的高音。

分層動作控制




分層動作控制 (LMC) 驅動器具備由一層阻尼膠所包覆的分層聚合物薄膜。這些分層可構成一個具有彈性的邊界，並搭配阻尼膠吸收過度的頻率，達到良好的減震效果，使頻率反應更順暢平穩。因此，高音部分可以有更平衡、更精緻的自然音效。

自調式懸吊



自調式輕量懸吊搭配 3D 網眼，不只透氣，還能確保完美貼合耳形，始終如一。

透氣鵝絨襯墊

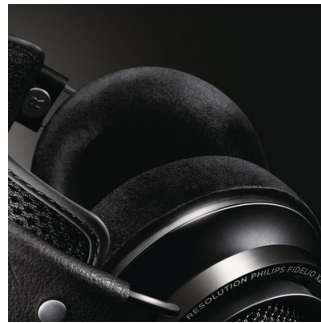

飛利浦 Fidelio X2HR 採用精選材質打造，可實現出色功能與符合人體工學的舒適度。

X2HR/00

豪華的記憶泡棉耳墊配上高透氣、密度優化的天鵝絨材質，可釋放長時間配戴的壓力與熱氣，帶來舒適感受。

雙層耳蓋設計

飛利浦 Fidelio X2HR 的雙層耳蓋經精密設計，能減少共鳴並減輕震動，確實提供精準清晰的音效，讓您聽見絕佳的音效細節。強固的分層構造能確保持久耐用，讓 X2HR 成為在家享受音樂時的良伴。

記憶泡棉耳墊

Fidelio X2HR 耳機所採用的每一種材質均經過仔細挑選，以確保長時間配戴的舒適度，同時提升音效表現。豪華透氣耳墊是採用記憶泡棉，設計符合最佳人體工學。泡棉本身不僅能透過形狀的改變完美貼合耳形，還能形成密封狀態，保留低音並隔絕環境噪音。

高解析度音訊



「高解析度音訊」可帶來極致的音效表現，比 16bit/44.1kHz CD 格式更能忠實重現錄音室原版錄音最真實無損的音質，進而使得「高解析度音訊」成為音樂愛好者的最佳美聲良伴。Fidelio 耳機符合「高解析度音訊」品質認證的嚴苛標準。無論是欣賞高解析度的音樂收藏或較傳統的音樂檔案，Fidelio 耳機系列的高頻延伸非常滑順，利於帶來更豐富的細節。

耳機

高解析度音訊 覆耳式，音響開放式後背設計，透氣耳墊

X2HR/00

規格

音效

- 阻抗：30 歐姆
- 喇叭直徑：50 公釐
- 敏感度：100 dB @ 1mW
- 頻率範圍：5 - 40,000 Hz
- 最大功率輸入：500 mW
- 失真 (THD)：<0.1% THD
- 高解析度音訊：是
- 音響系統：開放式
- 驅動器類型：動態

連線

- 可拆式纜線：是
- 耳機插槽：3.5 公釐

設計

- 色彩：黑色
- 配戴方式：頭帶
- 耳形貼合：覆耳式
- 耳罩類型：開放式後背
- 貼耳材質：布料

配件

- 音訊線：3.5 公釐立體聲纜線，長度 =3 公尺
- OFC (無氧纜線)：是
- 隨附轉接器：3.5-6.3 公釐轉接器插頭
- 其他：1 個纜線管理夾

外紙箱

- 總重：2.15 kg
- GTIN: 1 69 51613 99201 9
- 外箱 (L x 寬 x 高)：26.5 x 25.5 x 31 cm
- 淨重：0.87 kg
- 包裝數：2
- 皮重：1.28 kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：24 x 32 x 12 cm
- EAN: 69 51613 99201 2
- 總重：0.91 kg
- 淨重：0.435 kg
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：盒子
- 皮重：0.475 kg
- 貨架放置類型：吊掛式

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：19 x 23 x 11 cm
- 重量：0.38 kg

UPC

- UPC: 8 89446 00718 3



發行日期 2022-06-30

版本：10.2.6

12 NC: 8670 001 41881
EAN: 69 51613 99201 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com